



Personal Audio System

Enjoy Music over Your Wi-Fi Network

Document à lire en premier.

Lea primero este documento.

Lesen Sie dieses Dokument zuerst.

Lees eerst dit document.

Leggere il presente documento.

Écoute de la musique via votre
réseau Wi-Fi

FR

Disfrute de la música a través de
su red Wi-Fi

ES

Musikwiedergabe über Ihr Wi-Fi-
Netzwerk

DE

Muziek beluisteren via een Wi-Fi-
network

NL

Ascolto di musica sulla propria rete
Wi-Fi

IT

SRS-X7

Ce manuel explique comment écouter de la musique en connectant cet appareil à un réseau Wi-Fi.
Pour une utilisation sans réseau Wi-Fi, reportez-vous au Manuel d'aide (page 26).



Connexion au réseau Wi-Fi

Connectez l'appareil au réseau Wi-Fi.
Choisissez A, B ou C, selon le périphérique.

A

Connexion au Wi-Fi à l'aide
d'un smartphone ou d'un
iPhone



Éléments requis : **routeur sans fil,**
smartphone/iPhone

Installez l'application « SongPal » sur le smartphone/
iPhone.



page **4**

B

Connexion au Wi-Fi via un
routeur sans fil avec bouton
WPS (AOSS)



Éléments requis : **routeur sans fil**
compatible WPS

Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi
du routeur.



page **8**

C

Connexion au Wi-Fi à l'aide
d'un ordinateur personnel (PC)



Éléments requis : **routeur sans fil, PC,**
câble réseau (LAN)

Méthode de connexion d'un routeur sans fil sans
bouton WPS (AOSS)



page **10**

Écoute de la musique

Choisissez **i**, **ii**, **iii**, **iv** ou **v**, selon la combinaison du périphérique et du logiciel de lecture de la musique.

i

Écoute de la musique sur un PC

Logiciel : **Media Go**



page **14**

ii

Écoute de la musique sur un PC/Mac

Logiciel : **iTunes**



page **18**

iii

Écoute de la musique sur un iPhone/iPod touch/iPad

Logiciel : **AirPlay**



page **19**

iv

Écoute de services de musique Internet à l'aide d'un smartphone/iPhone

Logiciel : **SongPal**



page **20**

v

Écoute de la musique sur un PC

Logiciel : **Windows Media Player**

▶ <http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/>

Dépannage

..... page 22

À propos de « SongPal »

..... page 24

Pièces et commandes

..... page 25

À propos du Manuel d'aide

..... page 26


A Connexion au Wi-Fi à l'aide d'un smartphone ou d'un iPhone

Introduction

Installez l'application gratuite « SongPal » pour ajouter l'appareil au réseau Wi-Fi auquel un smartphone/iPhone est connecté. Le smartphone/iPhone doit être préalablement connecté au Wi-Fi.*

Établissez une connexion BLUETOOTH entre le smartphone/iPhone et l'appareil, puis configurez les paramètres Wi-Fi. Exécutez l'étape 6 (page 7) dans les 15 minutes qui suivent la mise sous tension de l'appareil.

* Certains routeurs sans fil possèdent plusieurs SSID. Connectez l'appareil au même SSID que le smartphone/iPhone.

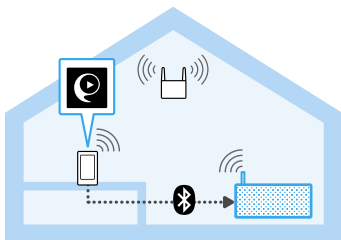

1

Étapes préliminaires :

- 1 Enregistrez le SSID et le mot de passe du routeur dans les espaces ci-dessous.

SSID :

Mot de passe :

Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi du routeur.

- 2 Vérifiez qu'**aucun** câble LAN n'est raccordé à l'appareil.*
- 3 Installez l'application « SongPal » sur le smartphone/iPhone.


Recherchez « **SongPal** » sur Google Play ou dans l'App Store.



* Il est impossible d'utiliser simultanément une connexion filaire et une connexion sans fil.

2

Réglez le commutateur NETWORK OFF/ON sur ON, puis mettez l'appareil sous tension.

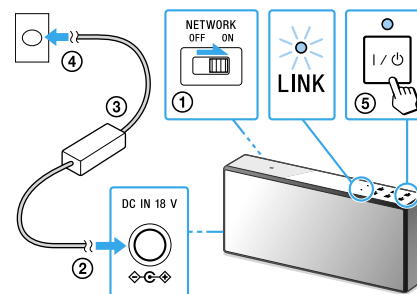

Le commutateur NETWORK OFF/ON se trouve à l'arrière de l'appareil.

Lorsque le témoin LINK cesse de clignoter et s'éteint, passez à l'étape suivante.

Il lui faut environ 1 minute pour s'éteindre.



3

Établissez une connexion BLUETOOTH entre l'appareil et le smartphone/iPhone.

Smartphone

Pour un smartphone non compatible NFC, consultez ❶ à ❸ à droite ci-contre.


- ❶ Appuyez et démarrez [SongPal] sur le smartphone.



Suivez les instructions à l'écran.

- ❷ Mettez en contact le repère N-Mark de l'appareil avec celui du smartphone.


Appuyez longuement jusqu'à ce que le smartphone réagisse.

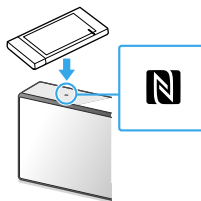

Vers l'étape 4 ▶

Smartphone non compatible NFC


- ❶ Appuyez et démarrez l'application « SongPal », puis [Open the Bluetooth setting screen].

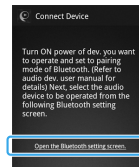

Vers ❷ ▶

iPhone


- ❶ Appuyez à une reprise sur le bouton ❸ (BLUETOOTH) ➔ PAIRING de l'appareil.*

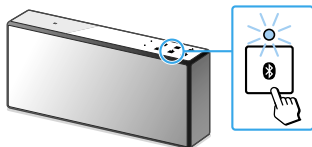

Le témoin ❸ (BLUETOOTH) se met à clignoter rapidement.

* La première fois que vous appuyez sur le bouton ❸ (BLUETOOTH) ➔ PAIRING après l'achat de cet appareil, le témoin ❸ (BLUETOOTH) clignote rapidement. Pour jumeler avec un autre périphérique, maintenez le bouton ❸ (BLUETOOTH) ➔ PAIRING enfoncé jusqu'à ce qu'un bip retentisse.

- ❷ Recherchez l'appareil à l'aide de l'iPhone.

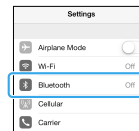

Appuyez sur [Réglages] ➔ [Bluetooth].


Vers ❸ ▶

3

Établissez une connexion BLUETOOTH entre l'appareil et le smartphone/iPhone. (suite)


Smartphone

- ② Appuyez à une reprise sur le bouton **ⓑ** (BLUETOOTH) ➔ PAIRING de l'appareil.*

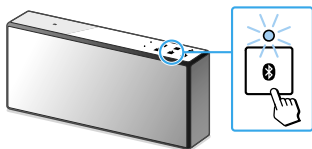

Le témoin **ⓑ** (BLUETOOTH) se met à clignoter rapidement.


- ③ Appuyez sur [SONY:SRS-X7 (Bluetooth)] sur le smartphone.

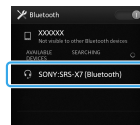


- * La première fois que vous appuyez sur le bouton **ⓑ** (BLUETOOTH) ➔ PAIRING après l'achat de cet appareil, le témoin **ⓑ** (BLUETOOTH) clignote rapidement. Pour jumeler avec un autre périphérique, maintenez le bouton **ⓑ** (BLUETOOTH) ➔ PAIRING enfoncé jusqu'à ce qu'un bip retentisse.

iPhone

- ② Recherchez l'appareil à l'aide de l'iPhone. (suite)

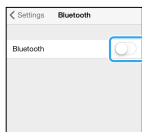


Activez la fonction BLUETOOTH.

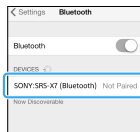

Appuyez sur [SONY:SRS-X7 (Bluetooth)].

4

Vérifiez si le témoin **ⓑ** (BLUETOOTH) est allumé.

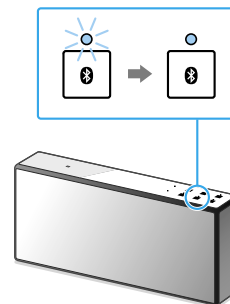

Lorsqu'une connexion BLUETOOTH est établie, le témoin **ⓑ** (BLUETOOTH) cesse de clignoter et reste allumé.





5

Configurez les paramètres Wi-Fi en vous conformant aux instructions de « SongPal ».

Smartphone

- 1 Réglez l'antenne LAN sans fil de l'appareil (page 25).
- 2 Le cas échéant, sélectionnez le SSID et saisissez le mot de passe enregistré à l'étape 1 - 1 (page 4).

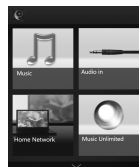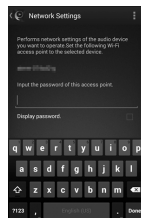

L'écran d'accueil de « SongPal » est affiché.


iPhone

- 1 Réglez l'antenne LAN sans fil de l'appareil (page 25).
- 2 Appuyez et démarrez [SongPal] sur l'iPhone.



Suivez les instructions à l'écran.


- 3 Si [Share Wi-Fi settings?] s'affiche, appuyez sur [Allow].

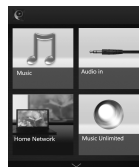

L'écran d'accueil de « SongPal » est affiché.

6

Vérifiez si le témoin LINK s'allume en vert.

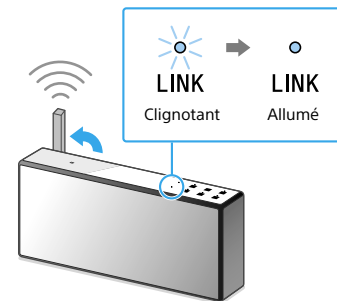

Quand la connexion Wi-Fi est établie, le témoin LINK s'allume en vert. Selon l'environnement, il prendra plus de 1 minute pour s'allumer.

Suivant :
Sélectionner un périphérique de lecture

▶ page 3


B Connexion au Wi-Fi via un routeur sans fil avec bouton WPS (AOSS)

Introduction

Configurez les paramètres Wi-Fi à l'aide du bouton WPS (AOSS) du routeur sans fil.


Pour vérifier si le routeur sans fil est compatible avec WPS (Wi-Fi Protected Setup™), reportez-vous au mode d'emploi qui l'accompagne.

Vérifiez préalablement qu'**aucun** câble LAN n'est raccordé à l'appareil. Il est impossible d'utiliser simultanément une connexion filaire et une connexion sans fil.

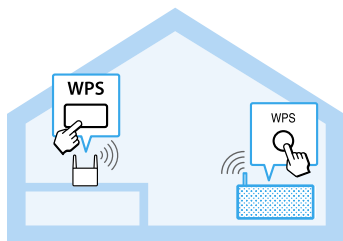

1


Réglez l'antenne LAN sans fil, puis placez l'appareil à proximité du routeur.

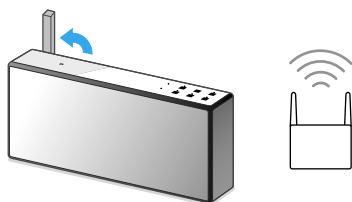

Pour régler l'antenne LAN sans fil de l'appareil, consultez la page 25.

2

Réglez le commutateur NETWORK OFF/ON sur ON, puis mettez l'appareil sous tension.

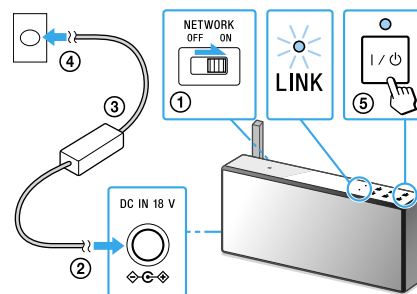

Le commutateur NETWORK OFF/ON se trouve à l'arrière de l'appareil.


Lorsque le témoin LINK s'éteint, passez à l'étape suivante.

Il lui faut environ 1 minute pour s'éteindre.



3

Maintenez le bouton WPS* de l'appareil enfoncé jusqu'à ce qu'un bip retentisse (environ 3 secondes).

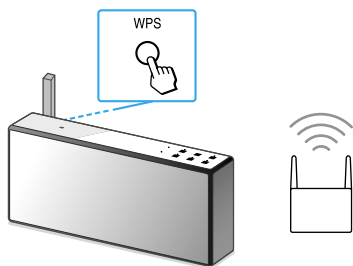


Le bouton WPS est situé à l'arrière de l'appareil.

* Sur certains routeurs sans fil, le bouton WPS est parfois appelé « bouton AOSS ».

4


Dans les 90 secondes, appuyez sur le bouton WPS du routeur.

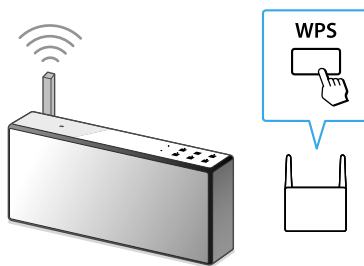

Selon le routeur sans fil, maintenez le bouton WPS enfoncé pendant quelques secondes. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi du routeur.


5

Vérifiez si le témoin LINK s'allume en vert.

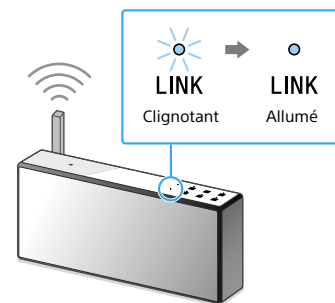

Quand la connexion Wi-Fi est établie, le témoin LINK s'allume en vert.

Selon l'environnement, il peut prendre un certain temps pour s'allumer.


Suivant :
Sélectionner un périphérique de lecture  page **3**

C Connexion au Wi-Fi à l'aide d'un ordinateur personnel (PC)

Introduction

Si le routeur sans fil est dépourvu de bouton WPS (AOSS), configurez les paramètres Wi-Fi en connectant l'appareil au PC à l'aide d'un câble LAN.

Préparez préalablement un câble LAN disponible dans le commerce.

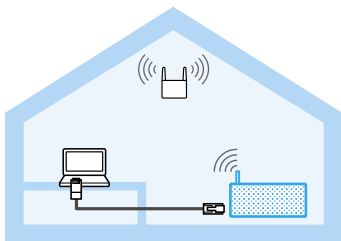

1

Enregistrez le SSID et le mot de passe du routeur.

SSID :

.....


Mot de passe :

.....

Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi du routeur.

2

Raccordez directement l'appareil au PC à l'aide d'un câble LAN.

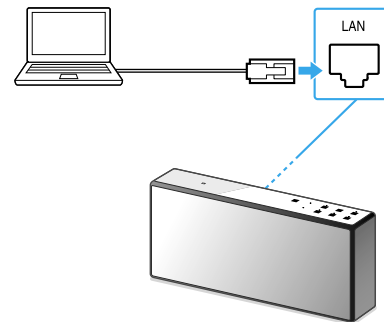


Procédez au raccordement avec un câble LAN disponible dans le commerce.



3

Réglez le commutateur NETWORK OFF/ON sur ON, puis mettez l'appareil sous tension.

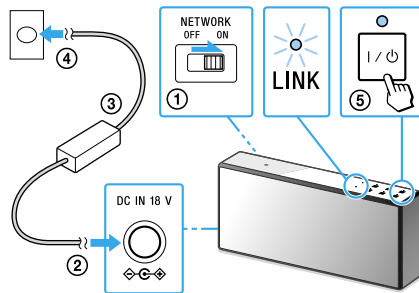


Le commutateur NETWORK OFF/ON se trouve à l'arrière de l'appareil.
Attendez que le témoin LINK cesse de clignoter et reste allumé en orange.
Cela prend environ 3 minutes.

4

Affichez [Sony Network Device Setting] sur le PC.

- 1 Lancez un navigateur.
- 2 Entrez l'URL suivante dans la barre d'adresse.

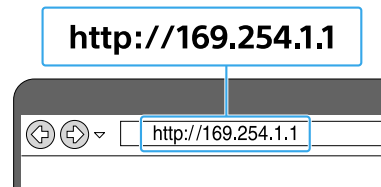

L'URL ci-dessus n'est valable que si le PC et l'appareil sont connectés à l'aide d'un câble.

5

Sélectionnez la langue dans [Language Setup].



Vers l'étape 6 ▶

C Connexion au Wi-Fi à l'aide d'un ordinateur personnel (PC)

6


Sélectionnez [Paramètres réseau] dans le menu.



Paramètres réseau

7

Sélectionnez le SSID du routeur sans fil et saisissez le mot de passe.

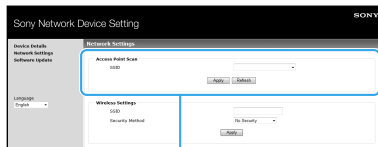


SSID

Reportez-vous au mot de passe enregistré à l'étape 1 (page 10).

8

Sélectionnez [Appliquer].

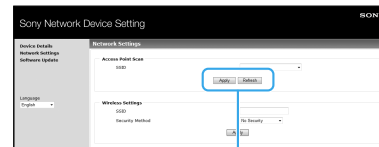


Appliquer




9

Lorsque vous y êtes invité, débranchez le câble LAN de l'appareil.

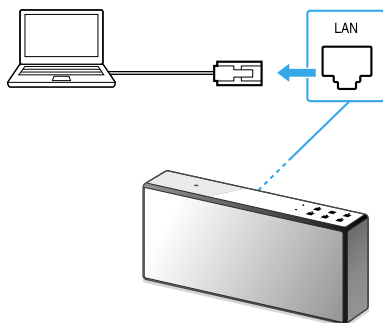

10

Vérifiez si le témoin LINK s'allume en vert.

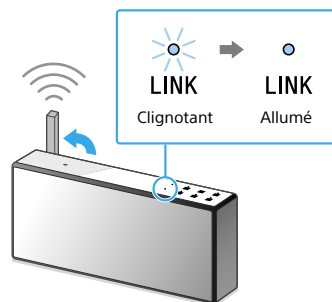

Réglez l'antenne LAN sans fil (page 25).
Quand la connexion Wi-Fi est établie, le témoin LINK s'allume en vert.
Il prend plus de 1 minute pour s'allumer.

Suivant :
Sélectionner un périphérique de lecture ▶ page 3


i Écoute de la musique sur un PC (Logiciel : **Media Go**)

Introduction

Vous pouvez écouter de la musique avec cet appareil en configurant comme serveur « Media Go », qui est installé sur le PC. Utilisez l'application « SongPal » du smartphone/iPhone comme commande.*


Installez préalablement « Media Go » (logiciel gratuit) sur le PC.

* « Media Go » ne peut pas être utilisé sur le PC comme commande pour écouter de la musique avec cet appareil.

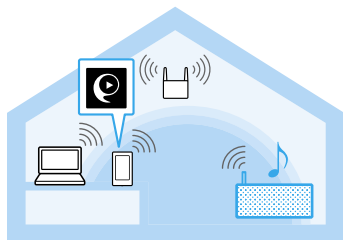

1


Connectez l'appareil, le PC et le smartphone/iPhone au réseau Wi-Fi.

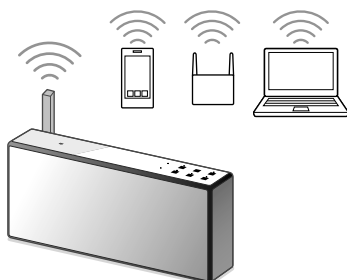

Connectez l'appareil, le PC et le smartphone/iPhone au même SSID du routeur. Pour connecter l'appareil au réseau Wi-Fi, consultez la page 2. Quand la connexion Wi-Fi de cet appareil est établie, la témoin LINK s'allume en vert.

2

Appuyez sur le bouton NETWORK de l'appareil.

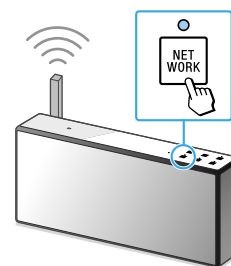


Le témoin NETWORK s'allume en blanc et l'appareil passe en mode NETWORK.



3


Configurez « Media Go » comme serveur sur le PC.

- ① Démarrez [Media Go] sur le PC.
- ② Sélectionnez [Préférences...] dans le menu [Tools].

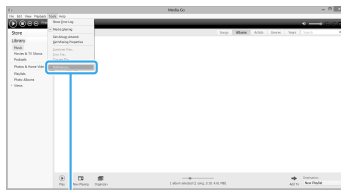


Préférences

- ③ Sélectionnez [Media Sharing] dans l'écran [Préférences...].

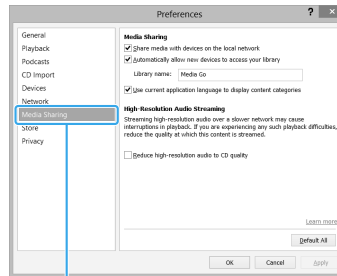

Media Sharing

- ④ Vérifiez [Library name] sous [Media Sharing]. [Library name] peut être remplacé par un nom quelconque.

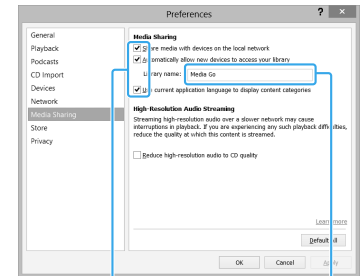

Assurez-vous que les trois cases à cocher sont activées sous [Media Sharing].

Library name

- ⑤ Après avoir vérifié l'écran, sélectionnez [OK].

Vers l'étape 4 ▶

4

Écoutez de la musique sur un PC à l'aide d'un smartphone/iPhone.


- 1 Installez l'application « SongPal » sur le smartphone/iPhone.

Recherchez « **SongPal** » sur Google Play ou dans l'App Store.




- 2 Appuyez et démarrez [SongPal]. Suivez les instructions à l'écran.


- 3 Quand l'écran d'accueil s'affiche, appuyez sur [Home Network].

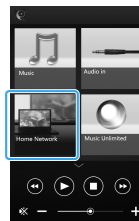


Si l'écran d'accueil ne s'affiche pas, feuilletez l'écran vers la droite. Ensuite, sélectionnez [Device Select] → [Other] → [SRS-X7].

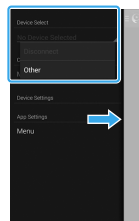

- 4 Sélectionnez [Library name] choisi à l'étape 3 - ④.

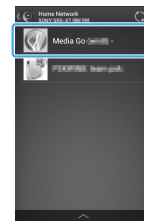

- 5 Sélectionnez [Music]. Il n'est pas possible de lire des photos et des vidéos.

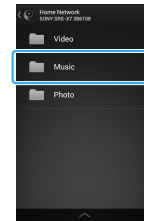




-
- ⑥ Dans la liste, sélectionnez un morceau et écoutez-le.
L'appareil lit la musique de « Media Go ».
 - ⑦ Réglez le volume à l'aide de « SongPal ».

ii Écoute de la musique sur un PC/Mac (iTunes)

Introduction


Vous pouvez écouter la musique d'iTunes sur un PC/Mac à l'aide d'AirPlay.

Au préalable, procédez à la mise à jour d'iTunes vers sa version la plus récente.

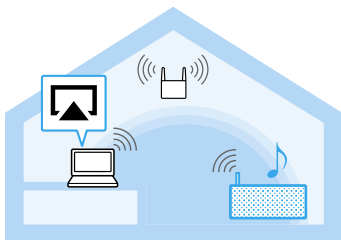

1


Connectez l'appareil et le PC/Mac avec iTunes au réseau Wi-Fi.

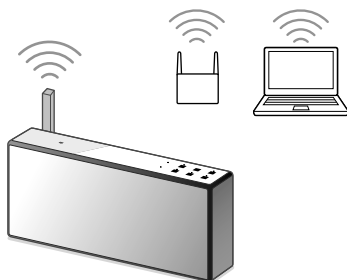

Connectez l'appareil et le PC/Mac au même SSID du routeur.
Pour connecter l'appareil au réseau Wi-Fi, consultez la page 2.
Quand la connexion Wi-Fi de cet appareil est établie, la témoin LINK s'allume en vert.


2

Écoutez de la musique au moyen d'iTunes sur le PC/Mac.

- ① Démarrez iTunes sur le PC/Mac.
- ② Sélectionnez  dans la fenêtre iTunes.



- ③ Sélectionnez [SONY:SRS-X7] dans le menu AirPlay d'iTunes.



- ④ Sélectionnez un morceau à écouter et réglez le volume.
L'appareil lit la musique d'iTunes avec AirPlay.




Écoute de la musique sur un iPhone/iPod touch/iPad (AirPlay)



Introduction


Vous pouvez écouter la musique de l'iPhone/iPod touch/iPad à l'aide d'AirPlay.

Procédez à la mise à jour vers la version la plus récente de l'iPhone/iPod touch/iPad.

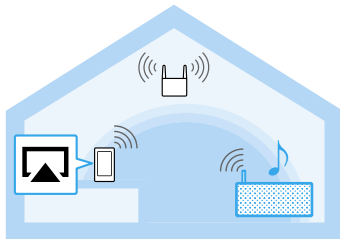

1

Connectez l'appareil et l'iPhone/iPod touch/iPad au réseau Wi-Fi.

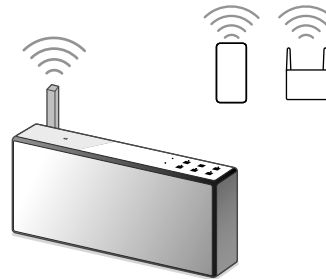


Connectez l'appareil et l'iPhone/iPod touch/iPad au même SSID du routeur. Pour connecter l'appareil au réseau Wi-Fi, consultez la page 2. Quand la connexion Wi-Fi de cet appareil est établie, la témoin LINK s'allume en vert.


2

Écoutez de la musique au moyen de l'iPhone/iPod touch/iPad.

- 1 Balayez l'écran vers le haut pour afficher le Centre de commande.



- 2 Appuyez sur  et sélectionnez [SONY:SRS-X7].

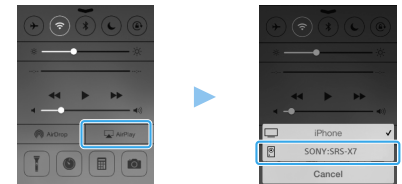


- 3 Écoutez la musique et réglez le volume. L'appareil lit la musique de l'iPhone/iPod touch/iPad avec AirPlay.

iv Écoute de services de musique Internet à l'aide d'un smartphone/iPhone (Logiciel : **SongPal**)


Introduction

Vous pouvez écouter divers services de musique Internet sur un smartphone/iPhone à l'aide de l'application gratuite « SongPal ».

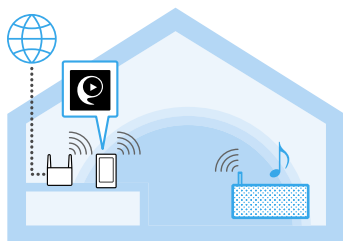

1

Connectez l'appareil et le smartphone/iPhone au réseau Wi-Fi.

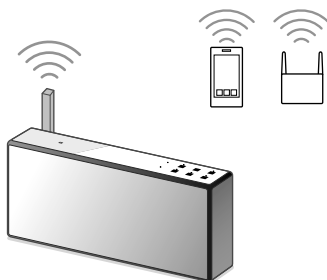

Connectez l'appareil et le smartphone/iPhone au même SSID du routeur.
Pour connecter l'appareil au réseau Wi-Fi, consultez la page 2.
Quand la connexion Wi-Fi de cet appareil est établie, la témoin LINK s'allume en vert.

2

Préparez l'application « SongPal ».

- 1 Installez l'application « SongPal » sur le smartphone/iPhone.

Recherchez « **SongPal** » sur Google Play ou dans l'App Store.




- 2 Appuyez et démarrez [SongPal].
Suivez les instructions à l'écran.




3

Écoutez la musique du service de musique souhaité à l'aide d'un smartphone/iPhone.

- ① Quand l'écran d'accueil est affiché, appuyez sur le service de musique souhaité.

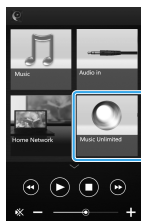

Si l'écran d'accueil ne s'affiche pas, feuilletez l'écran vers la droite. Ensuite, sélectionnez [Device Select] → [Other] → [SRS-X7].

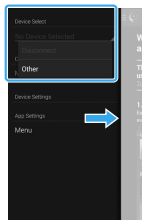

Le service sélectionné démarre et la liste des morceaux disponibles s'affiche. Pour profiter de Music Unlimited, vous devez vous enregistrer. Pour des détails, visitez : <http://munlimited.com/home/>

- ② Dans la liste, sélectionnez un morceau et écoutez-le. L'appareil reproduit la musique du service de musique.
- ③ Réglez le volume à l'aide de « SongPal ».

Dépannage

► Consultez le Manuel d'aide pour plus d'informations
<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/>



Impossible d'établir une connexion Wi-Fi entre l'appareil et le réseau domestique

- L'appareil ne prend pas en charge IEEE 802.11a/n ou d'autres gammes de fréquences de 5 GHz. Utilisez la gamme de fréquences de 2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g) pour le réseau Wi-Fi.
- Quand vous configurez un réseau Wi-Fi à l'aide de l'application « SongPal » sur un smartphone/iPhone, connectez préalablement ce dernier au réseau Wi-Fi.
- Si un câble LAN est raccordé à l'appareil, débranchez-le et redémarrez l'appareil. Quand un câble LAN est raccordé à l'appareil, celui-ci essaie automatiquement de se connecter au réseau domestique via un réseau filaire et il n'est pas possible d'utiliser un réseau sans fil.
- Vérifiez que le routeur sans fil est sous tension.
- Rapprochez l'appareil du routeur sans fil. Des appareils utilisant une bande de fréquences 2,4 GHz, tels qu'un four à micro-ondes, un périphérique BLUETOOTH ou un appareil numérique sans fil, peuvent interrompre la communication Wi-Fi. Éloignez l'appareil de ces équipements ou mettez-les hors tension.



Son déformé/L'appareil émet un bourdonnement ou un bruit

- Connectez l'appareil au routeur sans fil/PC à l'aide d'un câble LAN, et non via le Wi-Fi.
- Diminuez le volume du périphérique connecté.
- Si un périphérique connecté propose une fonction d'égalisation, désactivez-la.
- Éloignez l'appareil de tout four à micro-ondes, autre périphérique sans fil, etc.
- Éloignez l'appareil de tout objet métallique.

Aucun son/Faible niveau sonore

- Vérifiez que l'appareil et le périphérique connecté sont tous les deux sous tension.
- Augmentez le volume de l'appareil et du périphérique connecté.
- Vérifiez que la lecture est en cours sur le périphérique connecté.

Impossible d'établir une connexion BLUETOOTH entre l'appareil et le smartphone/iPhone à l'aide de « SongPal »

- Rapprochez l'appareil et le périphérique BLUETOOTH à moins de 1 m l'un de l'autre.
- Si le témoin  (BLUETOOTH) ne clignote pas rapidement, appuyez longuement sur le bouton  (BLUETOOTH) ➔ PAIRING jusqu'à ce que ce soit le cas.

iTunes ne parvient pas à trouver l'appareil via AirPlay


- Vérifiez que le PC sur lequel iTunes est installé est connecté au réseau domestique.
- Procédez à la mise à jour vers la version la plus récente d'iTunes.

Le témoin I/⏻ (marche/veille) clignote en rouge

- L'appareil est en mode de protection. Appuyez sur la touche RESET situé à l'arrière de l'appareil à l'aide d'un objet pointu, tel qu'une épingle. Ensuite, mettez l'appareil sous tension. Si le témoin I/⏻ (marche/veille) continue de clignoter, consultez le revendeur Sony le plus proche ou le point de vente où vous avez acheté cet appareil.

Comment vérifier l'intensité du signal Wi-Fi (sensibilité de réception)

- ① Lorsque l'appareil est connecté au Wi-Fi (le témoin LINK est allumé en vert), appuyez longuement sur le bouton NETWORK jusqu'à ce qu'un bip retentisse.

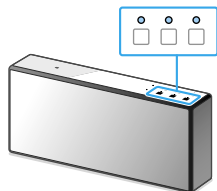

	3..... ● ● ●
	2..... ● ● ○
	1..... ● ○ ○
	0..... ○ ○ ○
Intensité du signal	Nombre de témoins clignotants

Les boutons de fonction situés sur le panneau supérieur de l'appareil se mettent à clignoter. Le nombre de témoins clignotants indique l'intensité du signal. Le clignotement s'arrête lorsque vous appuyez sur un bouton.

Pour capter un signal plus puissant, essayez les suggestions suivantes :

- Modifiez la direction de l'antenne LAN sans fil.
- Éteignez les autres périphériques sans fil.

Comment utiliser la fonction de veille BLUETOOTH/réseau

Si la fonction de veille BLUETOOTH/réseau est activée, l'appareil se met automatiquement sous tension lorsque vous utilisez un périphérique BLUETOOTH ou un périphérique réseau, même si l'appareil est hors tension. L'appareil se réactive plus rapidement.

- ① Vérifiez que l'adaptateur secteur est raccordé, puis mettez l'appareil sous tension.
- ② Appuyez longuement sur la touche I/⏻ (marche/veille) jusqu'à ce qu'il s'allume en orange.

L'appareil se met hors tension et passe en mode de veille BLUETOOTH/réseau.

Si vous utilisez un périphérique BLUETOOTH ou un périphérique réseau, l'appareil se met automatiquement sous tension et établit la connexion.

Comment initialiser l'appareil

Si ces mesures ne permettent pas de résoudre le problème ou si la configuration échoue, initialisez l'appareil.

- ① Vérifiez que l'appareil est sous tension. Appuyez longuement sur la touche VOL (volume) – et sur la touche I/⏻ (marche/veille) simultanément pendant plus de 5 secondes.

L'appareil se met hors tension. Les réglages par défaut sont rétablis et toutes les informations de jumelage BLUETOOTH ainsi que les paramètres réseau sont réinitialisés.

À propos de « SongPal »

« SongPal » est une application permettant de commander des périphériques audio Sony compatibles « SongPal » à l'aide du smartphone/iPhone. Le téléchargement de cette application sur le smartphone/iPhone lui confère les possibilités suivantes.

Réglages audio du SRS-X7

Vous pouvez aisément personnaliser le son ou utiliser les paramètres « ClearAudio+ » recommandés par Sony.

Service de musique


Vous pouvez profiter de divers services de musique*.

Commande de périphériques sur le réseau domestique

Vous pouvez lire, via le réseau, de la musique stockée sur le PC ou le serveur DLNA.

Device Select


Sélectionnez un périphérique compatible « SongPal ».

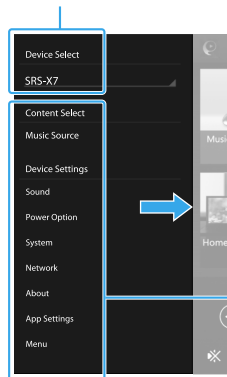

Paramètres du périphérique connecté
Affiche différents paramètres audio/réseau. Il est possible d'afficher ce menu à partir de n'importe quel écran en feuillettant vers la droite.

Écran d'accueil

Affiche les fonctions du périphérique sélectionné, les services de musique et les applications installées sur le smartphone/iPhone.

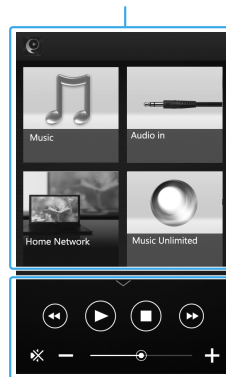

Mini-lecteur
Permet de commander la fonction sélectionnée

* Selon le pays et la région, les services de musique et la période de disponibilité peuvent varier. Un enregistrement distinct peut être nécessaire pour certains services. Une mise à jour du périphérique peut être requise.


Les éléments pouvant être commandés à l'aide de « SongPal » varient selon le périphérique. Les spécifications et la conception de l'application peuvent être modifiées sans préavis.

► Consultez l'aide de « SongPal » pour plus de détails
<http://rd1.sony.net/help/speaker/songpal/>



Pièces et commandes


Arrière de l'appareil

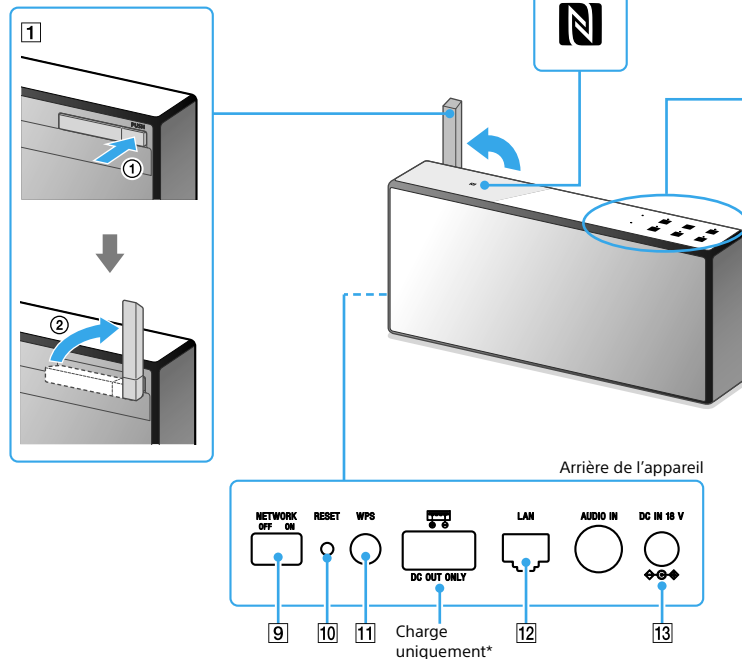

* Impossible de lire un périphérique USB raccordé.

Pour de plus amples informations sur d'autres pièces et commandes, reportez-vous au Manuel d'aide.

<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/>

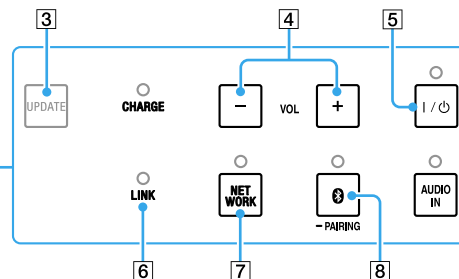

- 1 Antenne LAN sans fil
Relevez l'antenne LAN sans fil à la verticale lorsque vous utilisez le Wi-Fi.
- 2 Symbole N
- 3 Touche UPDATE
S'allume lorsque l'appareil détecte la mise à jour la plus récente du logiciel alors qu'il est connecté à Internet. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce qu'un bip retentisse. La mise à jour démarre et le bouton clignote pendant son déroulement (10 minutes environ).
- 4 Touche VOL (volume) -/+
- 5 Touche/témoin I/O (marche/veille)
- 6 Témoin LINK
- 7 Touche/témoin NETWORK
- 8 Touche/témoin (BLUETOOTH) PAIRING
- 9 Commutateur NETWORK OFF/ON
- 10 Touche RESET
- 11 Bouton WPS
- 12 Port LAN
- 13 Prise DC IN 18 V

À propos du Manuel d'aide

 Document Web destiné à un PC/smartphone


<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/>



Consultez le Manuel d'aide pour obtenir des détails sur les méthodes de connexion/lecture ou d'autres informations telles que celles reprises ci-dessous.

Écoute de la musique d'un PC/ Mac

- Connexion réseau filaire

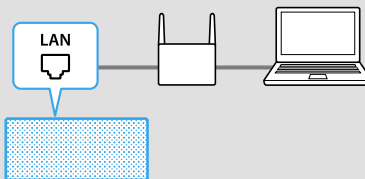

- Écoute de la musique d'un Windows Media Player

Écoute de la musique d'un smartphone, Walkman®, etc.

- Connexion sans fil avec des périphériques BLUETOOTH



Informations supplémentaires

- Mise à jour du logiciel de l'appareil

Este manual explica cómo reproducir música conectando esta unidad a una red Wi-Fi.
Para usarla sin una red Wi-Fi, consulte la Guía de ayuda (página 26).



Conexión a la red Wi-Fi

Conecte la unidad a su red Wi-Fi.
Elija A, B o C en función de su dispositivo.

A

Conexión a una red Wi-Fi usando un teléfono inteligente o un iPhone



Componentes necesarios: **router inalámbrico, teléfono inteligente/iPhone**

Instale la app "SongPal" en su teléfono inteligente/iPhone.



página **4**

B

Conexión a una red Wi-Fi mediante un router inalámbrico con un botón WPS (AOSS)



Componentes necesarios: **router inalámbrico compatible con WPS**

Para obtener más información, consulte las instrucciones de uso de su router.



página **8**

C

Conexión a una red Wi-Fi usando un ordenador personal (PC)



Componentes necesarios: **router inalámbrico, PC, cable de red (LAN)**

Método de conexión para un router inalámbrico sin un botón WPS (AOSS)



página **10**

Reproducción de música

Elija **i**, **ii**, **iii**, **iv** o **v** en función de la combinación del dispositivo y del software utilizados para reproducir música.

i

Reproducción de música del PC

Software: **Media Go**



página **14**

ii

Reproducción de música del PC/Mac

Software: **iTunes**



página **18**

iii

Reproducción de música del iPhone/iPod touch/iPad

Software: **AirPlay**



página **19**

iv

Reproducción de servicios de música de Internet usando un teléfono inteligente/iPhone

Software: **SongPal**



página **20**

v

Reproducción de música del PC

Software: **Windows Media Player**

▶ <http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/>

Solución de problemas

..... página 22

Acerca de "SongPal"

..... página 24

Componentes y controles

..... página 25

Acerca de la Guía de ayuda

..... página 26


A Conexión a una red Wi-Fi usando un teléfono inteligente o un iPhone

Introducción

Instale la app gratuita "SongPal" para añadir la unidad a la red Wi-Fi a la que está conectado el teléfono inteligente/iPhone. El teléfono inteligente/iPhone tiene que estar conectado antes a la red Wi-Fi.*

Establezca una conexión BLUETOOTH entre el teléfono inteligente/iPhone y la unidad y, después, configure los ajustes de la conexión Wi-Fi. Realice el paso 6 (página 7) como máximo 15 minutos después de encender la unidad.

* Algunos routers inalámbricos tienen más de un SSID. Conecte la unidad al mismo SSID que el teléfono inteligente/iPhone.

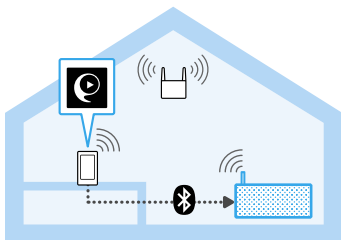

1

Pasos previos:

- 1 Anote el SSID y la contraseña de su router en los espacios siguientes.

SSID:

Contraseña:

Para obtener más información, consulte las instrucciones de uso de su router.

- 2 Asegúrese de que **no hay ningún cable LAN conectado** a la unidad.*
- 3 Instale la app "SongPal" en su teléfono inteligente/iPhone.


Busque "SongPal" en Google Play o en el App Store.



* No es posible utilizar la conexión con cable y la conexión inalámbrica al mismo tiempo.

2

Sitúe el interruptor NETWORK OFF/ON en ON y, a continuación, encienda la unidad.

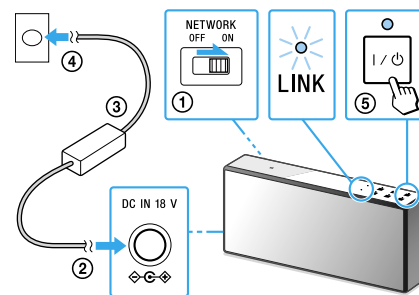

El interruptor NETWORK OFF/ON está situado en la parte posterior de la unidad. Cuando el indicador LINK deje de parpadear y se apague, vaya al siguiente paso. Tarda aproximadamente 1 minuto en apagarse.



3

Establezca una conexión BLUETOOTH entre la unidad y el teléfono inteligente/iPhone.

Teléfono inteligente

Si utiliza un teléfono inteligente no compatible con NFC, consulte los pasos del ① al ③ que encontrará a la derecha.


- ① Toque y abra [SongPal] en su teléfono inteligente.



Siga las instrucciones en pantalla.

- ② Toque con el teléfono inteligente la marca N de la unidad.


Manténgalo en contacto hasta que el teléfono inteligente responda.

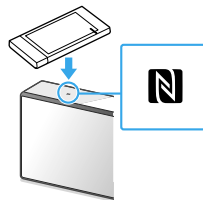

Al paso 4 ▶

Teléfono inteligente no compatible con NFC


- ① Toque y abra la app "SongPal" y, a continuación, toque [Open the Bluetooth setting screen].

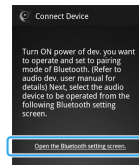

A ② ▶

iPhone


- ① Toque una vez el botón ③ (BLUETOOTH) = PAIRING de la unidad.*

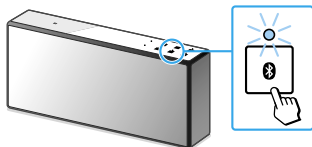

El indicador ③ (BLUETOOTH) empieza a parpadear rápidamente.

* La primera vez que toque el botón ③ (BLUETOOTH) = PAIRING después de adquirir esta unidad, el indicador ③ (BLUETOOTH) parpadeará rápidamente. Para realizar el emparejamiento con otro dispositivo, mantenga pulsado el botón ③ (BLUETOOTH) = PAIRING hasta que oiga un pitido.

- ② Busque la unidad desde el iPhone.

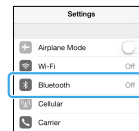


Toque [Ajustes] → [Bluetooth].


A ② ▶


3

Establezca una conexión BLUETOOTH entre la unidad y el teléfono inteligente/iPhone. (continuación)


Teléfono inteligente




- 2 Toque una vez el botón  (BLUETOOTH) — PAIRING de la unidad.*

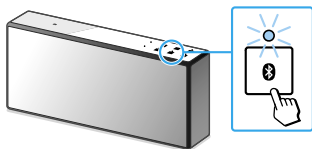


El indicador  (BLUETOOTH) empieza a parpadear rápidamente.



- 3 Toque [SONY: SRS-X7 (Bluetooth)] en su teléfono inteligente.

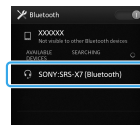


- * La primera vez que toque el botón  (BLUETOOTH) — PAIRING después de adquirir esta unidad, el indicador  (BLUETOOTH) parpadeará rápidamente. Para realizar el emparejamiento con otro dispositivo, mantenga pulsado el botón  (BLUETOOTH) — PAIRING hasta que oiga un pitido.

4


Compruebe que el indicador  (BLUETOOTH) esté encendido.

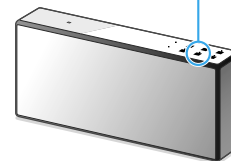


Una vez establecida la conexión BLUETOOTH, el indicador  (BLUETOOTH) deja de parpadear y permanece encendido.

iPhone

- 2 Busque la unidad desde el iPhone. (continuación)

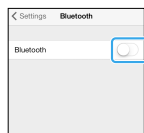

Active BLUETOOTH.

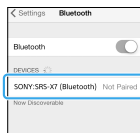

Toque [SONY: SRS-X7 (Bluetooth)].





5

Configure los ajustes de la conexión Wi-Fi siguiendo las instrucciones proporcionadas por "SongPal".

Teléfono inteligente

- 1 Despliegue la antena LAN inalámbrica de la unidad (página 25).
- 2 Si es necesario, seleccione el SSID e introduzca la contraseña apuntada en el paso 1-1 (página 4).

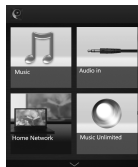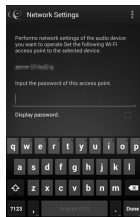

Aparecerá la pantalla de inicio de "SongPal".


iPhone

- 1 Despliegue la antena LAN inalámbrica de la unidad (página 25).
- 2 Toque y abra [SongPal] en su iPhone.



Siga las instrucciones en pantalla.


- 3 Si aparece [Share Wi-Fi settings?], toque [Allow].

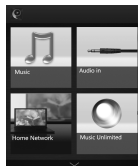

Aparecerá la pantalla de inicio de "SongPal".

6

Compruebe que el indicador LINK esté encendido de color verde.

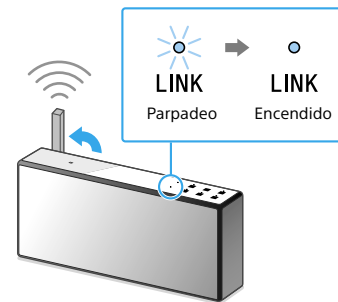

Una vez establecida la conexión Wi-Fi, el indicador LINK quedará iluminado de color verde.

En función del entorno, es posible que tarde más de 1 minuto en encenderse.

Después:
Seleccione un dispositivo de reproducción ▶ página 3


B Conexión a una red Wi-Fi mediante un router inalámbrico con un botón WPS (AOSS)

Introducción

Configure los ajustes de la conexión Wi-Fi con el botón WPS (AOSS) del router inalámbrico.


Para saber si su router inalámbrico es compatible con WPS (Wi-Fi Protected Setup™), consulte el manual de instrucciones de su router.

Asegúrese de que **no hay ningún cable LAN conectado** a la unidad antes. No es posible utilizar la conexión con cable y la conexión inalámbrica al mismo tiempo.

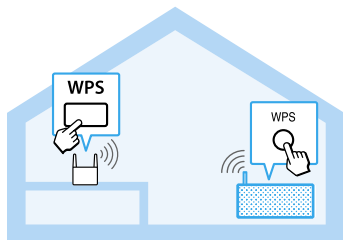

1


Despliegue la antena LAN inalámbrica y, después, acerque la unidad al router.

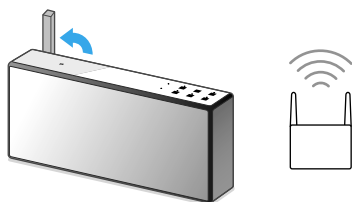

Consulte la página 25 para saber cómo desplegar la antena LAN inalámbrica de esta unidad.

2

Sítue el interruptor NETWORK OFF/ON en ON y, a continuación, encienda la unidad.

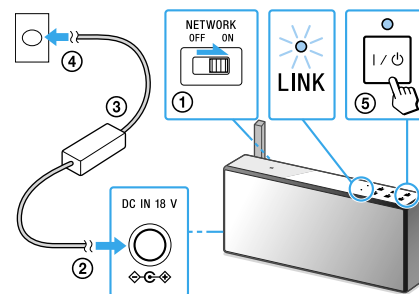


El interruptor NETWORK OFF/ON está situado en la parte posterior de la unidad. Cuando el indicador LINK se apague, vaya al siguiente paso. Tarda aproximadamente 1 minuto en apagarse.



3

Mantenga pulsado el botón WPS* de la unidad hasta que escuche un pitido (aprox. 3 segundos).

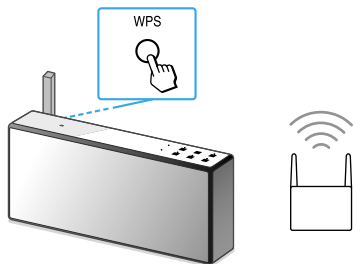


El botón WPS está situado en la parte posterior de la unidad.

* El botón WPS también puede llamarse "botón AOSS" en función del router inalámbrico.

4


En los 90 segundos siguientes, pulse el botón WPS del router.

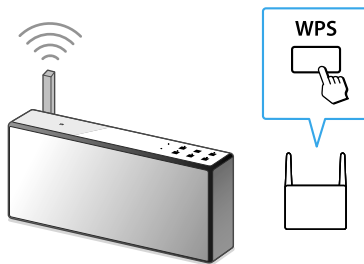

En función del router inalámbrico, tendrá que mantener pulsado el botón WPS durante unos segundos. Para obtener más información, consulte las instrucciones de uso de su router.

5

Compruebe que el indicador LINK esté encendido de color verde.

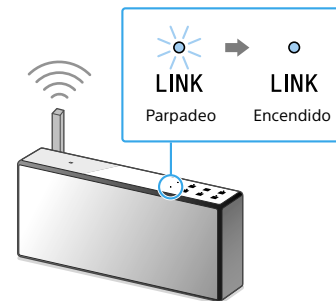

Una vez establecida la conexión Wi-Fi, el indicador LINK quedará iluminado de color verde.

En función del entorno, es posible que tarde un poco en encenderse.


Después:
Seleccione un dispositivo de reproducción ▶ página 3

C Conexión a una red Wi-Fi usando un ordenador personal (PC)

Introducción

Si su router inalámbrico no tiene un botón WPS (AOSS), configure los ajustes de la conexión Wi-Fi conectando la unidad al PC con un cable LAN.

Procure tener ya un cable LAN de venta en tiendas.

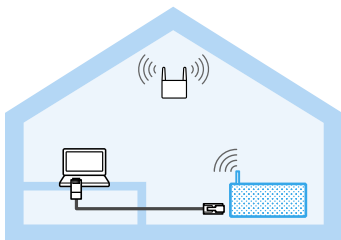

1

Anote el SSID y la contraseña de su router.


SSID:

Contraseña:

Para obtener más información, consulte las instrucciones de uso de su router.

2

Conecte la unidad al PC con un cable LAN directamente.

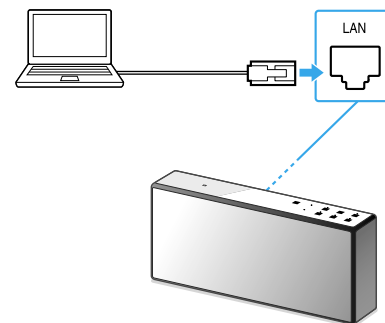


Utilice un cable LAN de venta en tiendas para realizar la conexión.



3

Sitúe el interruptor NETWORK OFF/ON en ON y, a continuación, encienda la unidad.

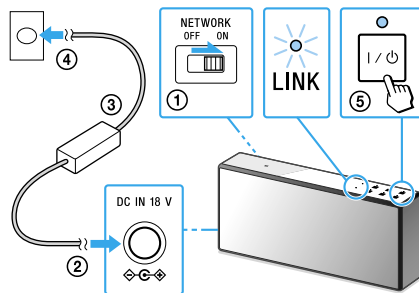


El interruptor NETWORK OFF/ON está situado en la parte posterior de la unidad.
Espere hasta que el indicador LINK deje de parpadear y permanezca encendido de color naranja.
Tarda unos 3 minutos en encenderse.

4

Abra [Sony Network Device Setting] en su PC.

- 1 Abra un navegador.
- 2 Introduzca la URL siguiente en la barra de direcciones.

<http://169.254.1.1>



La URL indicada es solo para los casos en que se conectan el PC y la unidad con un cable.

5

Seleccione el idioma en [Language Setup].



Al paso 6 ▶

C Conexión a una red Wi-Fi usando un ordenador personal (PC)

6


Seleccione [Configuración de red] en el menú.



Configuración de red

7

Seleccione el SSID de su router inalámbrico e introduzca la contraseña.

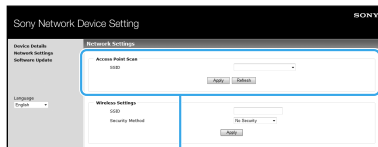


SSID

Consulte la contraseña apuntada en el paso 1 (página 10).

8

Seleccione [Aplicar].

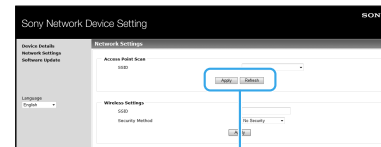


Aplicar




9

Cuando el sistema se lo indique, desconecte el cable LAN de la unidad.

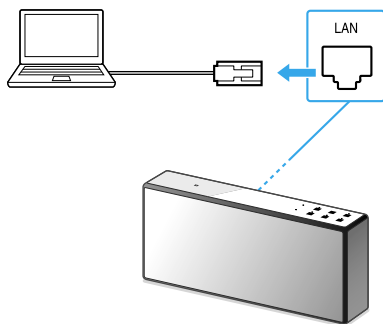

10

Compruebe que el indicador LINK esté encendido de color verde.

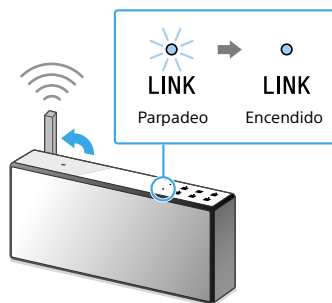

Despliegue la antena LAN inalámbrica (página 25).
Una vez establecida la conexión Wi-Fi, el indicador LINK quedará iluminado de color verde.
Es posible que tarde más de 1 minuto en encenderse.

Después:
Seleccione un dispositivo de reproducción ▶ página 3


Reproducción de música del PC (Software: **Media Go**)

Introducción

Puede escuchar música con esta unidad configurando el software "Media Go" instalado en su PC como servidor. Utilice la app "SongPal" de su teléfono inteligente/iPhone como controlador.*


Instale primero "Media Go" (software gratuito) en su PC.

* "Media Go" no puede utilizarse como controlador en el PC para reproducir música con esta unidad.

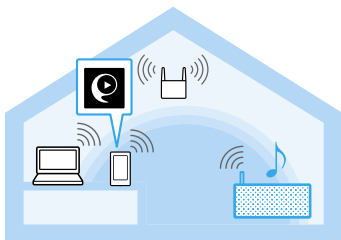

1


Conecte la unidad, el PC y el teléfono inteligente/iPhone a su red Wi-Fi.

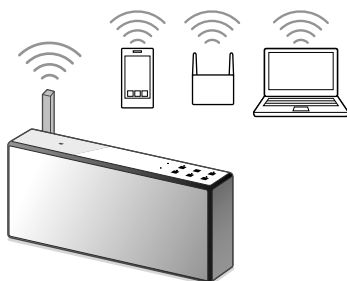

Conecte la unidad, el PC y el teléfono inteligente/iPhone al mismo SSID del router. Consulte la página 2 para saber cómo conectar la unidad a la red Wi-Fi. Una vez establecida la conexión Wi-Fi de la unidad, el indicador LINK quedará iluminado de color verde.

2

Toque el botón NETWORK de la unidad.

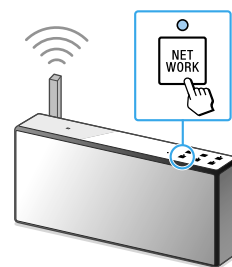


El indicador NETWORK se ilumina de color blanco y la unidad accede al modo NETWORK.



3


Configure el software "Media Go" instalado en el PC como servidor.

- 1 Abra [Media Go] en el PC.
- 2 Seleccione [Preferences...] en el menú [Tools].

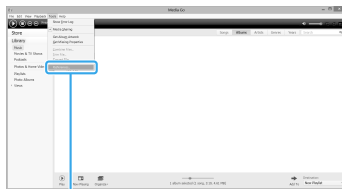


Preferences

- 3 Seleccione [Media Sharing] en la pantalla [Preferences...].

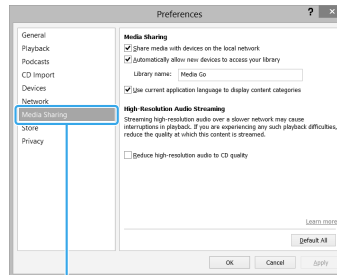

Media Sharing

- 4 Compruebe qué aparece en [Library name] dentro de [Media Sharing]. [Library name] puede sustituirse por un nombre arbitrario.

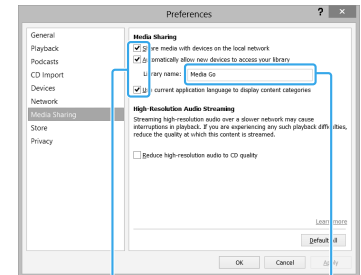

Compruebe que las tres opciones de [Media Sharing] estén marcadas.

Library name

- 5 Después de confirmar la pantalla, seleccione [OK].

Al paso 4 ▶

4

Reproduzca música del PC usando un teléfono inteligente/iPhone.


- 1 Instale la app "SongPal" en su teléfono inteligente/iPhone.

Busque "SongPal" en Google Play o en el App Store.




- 2 Toque y abra [SongPal]. Siga las instrucciones en pantalla.

- 3 Cuando aparezca la pantalla de inicio, toque [Home Network].

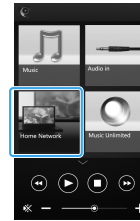


Si no aparece la pantalla de inicio, desplácese hacia la derecha. A continuación, seleccione [Device Select] → [Other] → [SRS-X7].

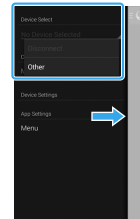

- 4 Seleccione [Library name] consultado en el paso 3 - ④.



- 5 Seleccione [Music]. No pueden reproducirse videos ni fotos.

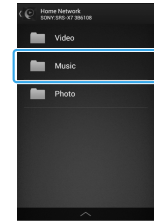




- ⑥ Seleccione una canción de la lista y reproduzca.
La unidad reproduce la música de "Media Go".
- ⑦ Ajuste el volumen con "SongPal".

Introducción


Puede escuchar la música de iTunes que tiene en su PC/Mac usando AirPlay.

Instale la última versión de iTunes antes de empezar.

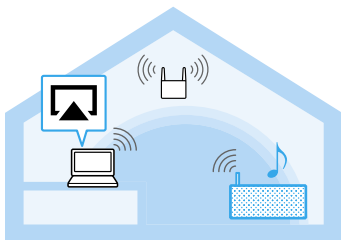

1

Conecte la unidad y el PC/Mac con iTunes a su red Wi-Fi.

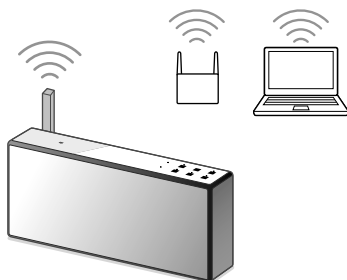


Conecte la unidad y el PC/Mac al mismo SSID del router.

Consulte la página 2 para saber cómo conectar la unidad a la red Wi-Fi.

Una vez establecida la conexión Wi-Fi de la unidad, el indicador LINK quedará iluminado de color verde.


2

Reproduzca la música usando la aplicación iTunes en su PC/Mac.

- 1 Abra iTunes en su PC/Mac.
- 2 Seleccione  en la ventana de iTunes.



- 3 Seleccione [SONY:SRS-X7] en el menú AirPlay de iTunes.




- 4 Seleccione la canción que desea reproducir y ajuste el volumen.
La unidad reproducirá la música de iTunes con AirPlay.



Introducción


Puede escuchar la música de su iPhone/iPod touch/iPad usando AirPlay.

Instale la última versión del software del iPhone/iPod touch/iPad.

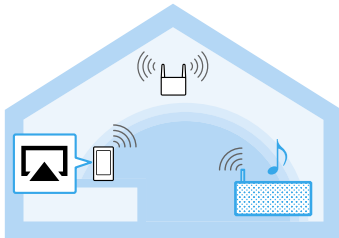

1

Conecte la unidad y el iPhone/iPod touch/iPad a su red Wi-Fi.

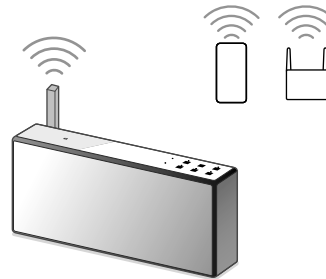


Conecte la unidad y el iPhone/iPod touch/iPad al mismo SSID del router. Consulte la página 2 para saber cómo conectar la unidad a la red Wi-Fi. Una vez establecida la conexión Wi-Fi de la unidad, el indicador LINK quedará iluminado de color verde.


2

Reproduzca la música desde el iPhone/iPod touch/iPad.

- 1 Deslice hacia arriba en la pantalla para mostrar el Centro de Control.

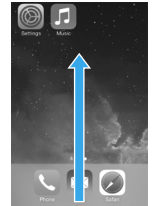


- 2 Toque  y seleccione [SONY:SRS-X7].

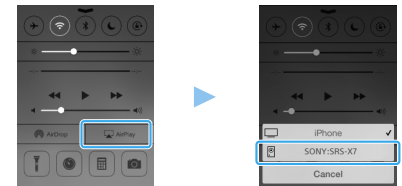

- 3 Reproduzca música y ajuste el volumen. La unidad reproducirá la música del iPhone/iPod touch/iPad con AirPlay.


Introducción

Puede escuchar distintos servicios de música de Internet usando la app gratuita "SongPal" en su teléfono inteligente/iPhone.

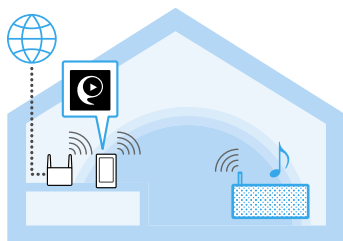

1

Conecte la unidad y el teléfono inteligente/iPhone a su red Wi-Fi.

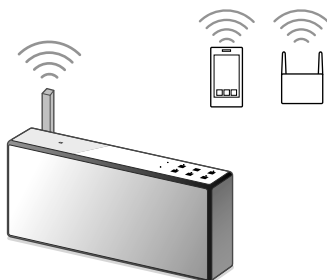

Conecte la unidad y el teléfono inteligente/iPhone al mismo SSID del router. Consulte la página 2 para saber cómo conectar la unidad a la red Wi-Fi. Una vez establecida la conexión Wi-Fi de la unidad, el indicador LINK quedará iluminado de color verde.

2

Prepare la app "SongPal".

- 1 Instale la app "SongPal" en su teléfono inteligente/iPhone.

Busque "**SongPal**" en Google Play o en el App Store.




- 2 Toque y abra [SongPal]. Siga las instrucciones en pantalla.




3

Reproduzca música del servicio de música deseado usando un teléfono inteligente/iPhone.

- 1 Cuando aparezca la pantalla de inicio, toque el servicio de música deseado.

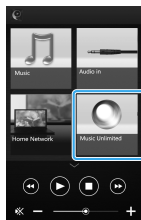

Si no aparece la pantalla de inicio, desplácese hacia la derecha. A continuación, seleccione [Device Select] → [Other] → [SRS-X7].

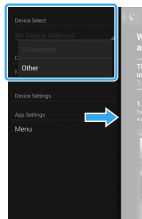

Se abrirá el servicio seleccionado y aparecerá una lista con las canciones que pueden reproducirse. Para disfrutar de Music Unlimited, es necesario registrarse. Para obtener más información, visite: <http://munlimited.com/home/>

- 2 Seleccione una canción de la lista y reproduzcala.
La unidad reproduce música del servicio de música.
- 3 Ajuste el volumen con "SongPal".

Solución de problemas

► Consulte la Guía de ayuda para obtener más información
<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/>



No se puede establecer una conexión Wi-Fi entre la unidad y la red doméstica

- La unidad no es compatible con IEEE 802.11a/n ni con otras bandas de frecuencia de 5 GHz. Utilice una banda de frecuencia de 2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g) para la red Wi-Fi.
- Al configurar una red Wi-Fi usando la app "SongPal" en su teléfono inteligente/iPhone, conecte primero su teléfono inteligente/iPhone a una red Wi-Fi.
- Si hay un cable LAN conectado a la unidad, desconéctelo y reinicie la unidad. Cuando hay un cable LAN conectado a la unidad, la unidad intenta automáticamente conectarse a la red doméstica a través de la red con cable y no puede utilizarse la red inalámbrica.
- Compruebe que el router inalámbrico esté encendido.
- Acerque más la unidad y el router inalámbrico. Los dispositivos que utilizan la banda de frecuencia 2,4 GHz, como un horno microondas, un dispositivo BLUETOOTH o equipo digital sin cable, pueden interferir en la comunicación Wi-Fi. Aleje la unidad de este tipo de dispositivos o apáguelos.



Se oye un sonido distorsionado/zumbido o pitido por la unidad

- Conecte la unidad y el router inalámbrico/PC con un cable LAN, en lugar de utilizar la conexión Wi-Fi.
- Baje el volumen del dispositivo conectado.
- Si un dispositivo conectado tiene función de ecualizador, apáguela.
- Mantenga la unidad alejada de hornos microondas, otros dispositivos inalámbricos, etc.
- Aleje la unidad de los objetos metálicos.

No se oye ningún sonido/el nivel del sonido es bajo

- Compruebe que tanto la unidad como el dispositivo conectado estén encendidos.
- Suba el volumen de la unidad y del dispositivo conectado.
- Compruebe que el dispositivo conectado esté reproduciendo música.

No se puede establecer una conexión BLUETOOTH entre la unidad y un teléfono inteligente/iPhone usando "SongPal"

- Coloque la unidad y el dispositivo BLUETOOTH a menos de 1 m de distancia.
- Si el indicador  (BLUETOOTH) no parpadea rápidamente, mantenga pulsado el botón  (BLUETOOTH) = PAIRING hasta que empiece a hacerlo.

iTunes no encuentra la unidad a través de AirPlay


- Compruebe que el PC con iTunes instalado esté conectado a su red doméstica.
- Instale la última versión del software iTunes.

El indicador I/🔒 (encendido/en espera) parpadea de color rojo

- La unidad se encuentra en el modo de protección. Presione el botón RESET situado en la parte posterior de la unidad con un objeto puntiagudo, como un alfiler. A continuación, encienda la unidad. Si el indicador I/🔒 (encendido/en espera) sigue parpadeando, póngase en contacto con su distribuidor Sony más cercano o acuda a la tienda donde compró esta unidad.

Cómo comprobar la intensidad de la señal Wi-Fi (sensibilidad de recepción)

- Con la unidad conectada a la red Wi-Fi (el indicador LINK estará iluminado de color verde), mantenga pulsado el botón NETWORK hasta que oiga un pitido.

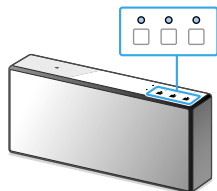

↑	3..... ● ● ●
	2..... ● ● ○
	1..... ● ○ ○
	0..... ○ ○ ○
Intensidad de la señal	Número de indicadores parpadeando

Los botones de función del panel superior de la unidad empezarán a parpadear. El número de indicadores que parpadean indica la intensidad de la señal. El parpadeo termina al tocar cualquier botón.

Para recibir una señal más intensa, pruebe a realizar lo siguiente:

- Cambie la dirección de la antena LAN inalámbrica.
- Apague los demás dispositivos inalámbricos.

Cómo utilizar la función de espera de red/BLUETOOTH

Si la función de espera de red/BLUETOOTH está activada, la unidad se enciende automáticamente utilizando un dispositivo BLUETOOTH o de red, aunque la unidad esté apagada. La unidad se encenderá más deprisa de lo habitual.

- Compruebe que el adaptador de CA esté conectado y, a continuación, encienda la unidad.
- Mantenga pulsado el botón I/⏻ (encendido/en espera) hasta que se ilumine de color naranja.

La unidad se apaga y entra en el modo de espera de red/BLUETOOTH.

Si utiliza un dispositivo BLUETOOTH o de red, la unidad se enciende automáticamente y se establece la conexión.

Cómo inicializar la unidad

Inicialice la unidad si estas medidas no resuelven el problema o si la configuración no funciona.

- Asegúrese de que la unidad esté encendida. Mantenga pulsado el botón VOL (volumen) – y I/⏻ (encendido/en espera) a la vez durante más de 5 segundos.

La unidad se apagará. La configuración recuperará los valores de fábrica y toda la información de emparejamiento BLUETOOTH y la configuración de red se reiniciarán.

Acerca de "SongPal"

"SongPal" es una aplicación que permite controlar dispositivos de audio Sony compatibles con "SongPal" desde un teléfono inteligente/iPhone. Si descarga esta aplicación en su teléfono inteligente/iPhone, podrá disfrutar de las siguientes opciones.

Ajustes de sonido de SRS-X7

Tiene la posibilidad de personalizar las opciones de sonido o utilizar la configuración "ClearAudio+" recomendada por Sony.


Servicio de música

Puede disfrutar de diferentes servicios de música*.

Control de dispositivos de su red doméstica


Tiene la opción de reproducir música guardada en su PC o servidor DLNA a través de su red.

Selección del dispositivo
Seleccione un dispositivo compatible con "SongPal".

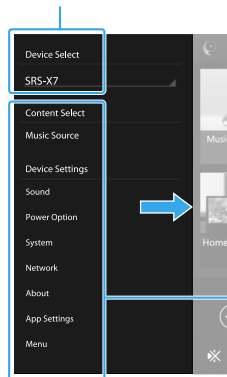

Configuración del dispositivo conectado
Muestra diferentes ajustes de sonido/red. Es posible mostrar este menú desde cualquier pantalla deslizando hacia la derecha.

Pantalla de inicio
Muestra las funciones del dispositivo seleccionado, los servicios de música y las aplicaciones instaladas en su teléfono inteligente/iPhone.

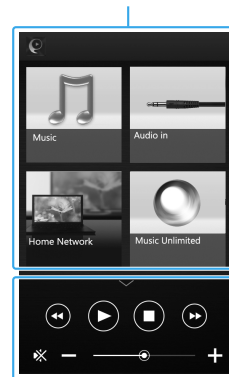

Minirreproductor
Permite controlar la función seleccionada.

* En función del país o la región, los servicios de música y su período de disponibilidad pueden variar. En algunos servicios es necesario registrarse. Es posible que tenga que actualizar el dispositivo.

Las opciones de control que le ofrece "SongPal" varían en función del dispositivo conectado.


Las especificaciones y el diseño de la aplicación pueden cambiar sin previo aviso.

► Consulte la Ayuda de "SongPal" para obtener más información <http://rd1.sony.net/help/speaker/songpal/>




Componentes y controles

Parte posterior de la unidad

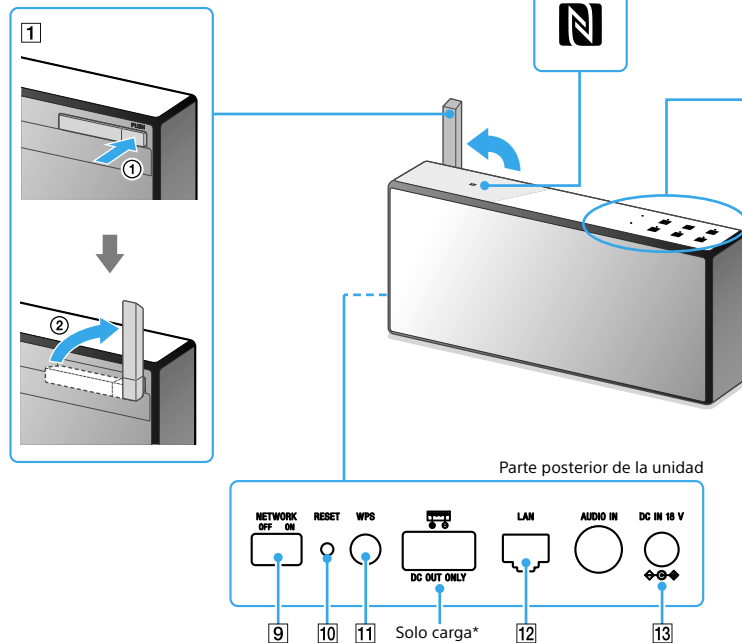

Parte posterior de la unidad

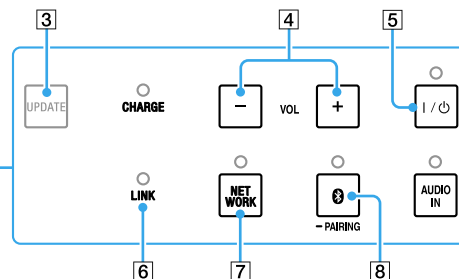

- 1** Antena LAN inalámbrica
Enderece la antena LAN inalámbrica cuando utilice la conexión Wi-Fi.
- 2** Marca N
- 3** Botón UPDATE
Se ilumina si la unidad detecta que hay una nueva actualización de software al conectarse a Internet. Mantenga pulsado el botón hasta que oiga un pitido. Se iniciará la actualización y el botón parpadeará mientras dure el proceso (unos 10 minutos).
- 4** Botón VOL (volumen) +/-
- 5** Botón/indicador I/O (encendido/en espera)
- 6** Indicador LINK
- 7** Botón/indicador NETWORK
- 8** Botón/indicador Bluetooth (BLUETOOTH) - PAIRING
- 9** Interruptor NETWORK OFF/ON
- 10** Botón RESET
- 11** Botón WPS
- 12** Puerto LAN
- 13** Toma DC IN 18 V

* No es posible reproducir un dispositivo USB conectado.

Para obtener más información sobre otros componentes y controles, consulte la Guía de ayuda.

<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/>

Acerca de la Guía de ayuda



Documento en formato web para PC/teléfono inteligente


<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/>



Consulte la Guía de ayuda para obtener más información sobre los métodos de conexión/reproducción u otros aspectos como los que se indican a continuación.

Escuchar música de un PC/Mac

- Conexión de red con cable

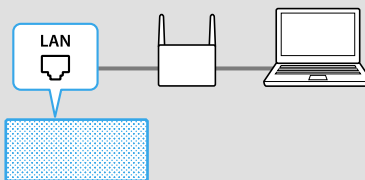

- Escuchar música de Windows Media Player

Escuchar música de un teléfono inteligente, Walkman®, etc.

- Conexión inalámbrica con dispositivos BLUETOOTH



Información adicional

- Actualizar el software de la unidad

In dieser Anleitung finden Sie Informationen zur Musikwiedergabe über eine Verbindung zwischen diesem Gerät und Ihrem Wi-Fi-Netzwerk. Informationen zum Gebrauch ohne Wi-Fi-Netzwerk finden Sie in der Hilfe (Seite 26).

Herstellen einer Verbindung mit dem Wi-Fi-Netzwerk



Stellen Sie eine Verbindung zwischen diesem Gerät und dem Wi-Fi-Netzwerk her.

Wählen Sie je nach dem anderen Gerät A, B oder C aus.

A

Herstellen einer Wi-Fi-Verbindung mithilfe eines Smartphones oder iPhone



Voraussetzungen: **WLAN-Router, Smartphone/iPhone**

Installieren Sie die App „SongPal“ auf Ihrem Smartphone/iPhone.



Seite **4**

B

Herstellen einer Wi-Fi-Verbindung über einen WLAN-Router mit einer WPS-Taste (AOSS-Taste)



Voraussetzungen: **WPS-kompatibler WLAN-Router**

Weitere Erläuterungen finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Router.



Seite **8**

C

Herstellen einer Wi-Fi-Verbindung mithilfe eines PCs (Personal Computers)



Voraussetzungen: **WLAN-Router, PC, Netzwerkkabel (LAN-Kabel)**

Verbindungsmethode für einen WLAN-Router ohne WPS-Taste (AOSS-Taste)



Seite **10**

Wiedergeben von Musik

Wählen Sie je nach der Geräte- und Softwarekombination zum Wiedergeben von Musik **i**, **ii**, **iii**, **iv** oder **v** aus.

i

Wiedergeben von Musik vom PC

Software: **Media Go**



Seite **14**

ii

Wiedergeben von Musik vom PC/Mac

Software: **iTunes**



Seite **18**

iii

Wiedergeben von Musik von einem iPhone/
iPod touch/iPad

Software: **AirPlay**



Seite **19**

iv

Wiedergeben von Musik von Internet-
Musikdiensten mithilfe des Smartphones/
iPhone

Software: **SongPal**



Seite **20**

v

Wiedergeben von Musik vom PC

Software: **Windows Media Player**

▶ <http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/>

Störungsbehebung

..... Seite 22

Informationen zu „SongPal“

..... Seite 24

Teile und Bedienelemente

..... Seite 25

Hinweise zur Hilfe

..... Seite 26


A Herstellen einer Wi-Fi-Verbindung mithilfe eines Smartphones oder iPhone

Einleitung

Installieren Sie die kostenlose App „SongPal“, um dieses Gerät zum Wi-Fi-Netzwerk hinzuzufügen, mit dem Ihr Smartphone/iPhone verbunden ist. Das Smartphone/iPhone muss zuvor über Wi-Fi verbunden werden.*

Stellen Sie eine BLUETOOTH-Verbindung zwischen dem Smartphone/iPhone und diesem Gerät her und konfigurieren Sie dann die Wi-Fi-Einstellungen. Führen Sie Schritt 6 (Seite 7) innerhalb von 15 Minuten nach dem Einschalten des Geräts aus.

* Manche WLAN-Router verfügen über mehrere SSIDs. Verbinden Sie dieses Gerät mit derselben SSID wie das Smartphone/iPhone.

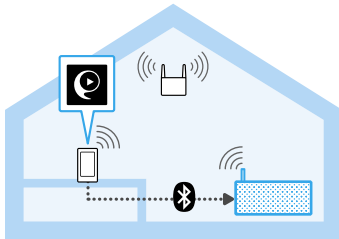

1

Vorbereitungen:

- 1 Notieren Sie SSID und Passwort des Routers an den unten vorgesehenen Stellen.

SSID:

Passwort:

Weitere Erläuterungen finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Router.

- 2 Vergewissern Sie sich, dass **kein** LAN-Kabel an das Gerät angeschlossen ist.*
- 3 Installieren Sie die App „SongPal“ auf Ihrem Smartphone/iPhone.


Suchen Sie „**SongPal**“ auf Google Play oder im App Store.



* Eine Kabel- und eine kabellose Verbindung können nicht gleichzeitig verwendet werden.

2

Stellen Sie den Schalter **NETWORK OFF/ON** auf **ON** und schalten Sie dann das Gerät ein.

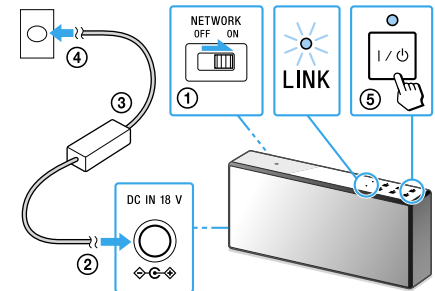

Der Schalter **NETWORK OFF/ON** befindet sich auf der Rückseite des Geräts.

Wenn die Anzeige **LINK** nicht mehr blinkt und erlischt, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

Das Ausschalten dauert etwa 1 Minute.



3

Stellen Sie eine BLUETOOTH-Verbindung zwischen diesem Gerät und dem Smartphone/iPhone her.

Smartphone

Bei einem nicht mit NFC kompatiblen Smartphone siehe ❶ bis ❸ rechts.


- 1 Tippen Sie zum Starten auf [SongPal] auf Ihrem Smartphone.



Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.

- 2 Halten Sie das Smartphone nahe an die N-Markierung an diesem Gerät.


Halten Sie die Geräte aneinander, bis das Smartphone reagiert.

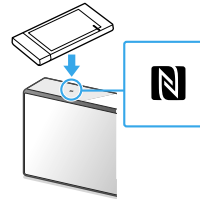

Zu Schritt 4 ▶

Nicht mit NFC kompatibles Smartphone


- 1 Starten Sie durch Tippen die App „SongPal“ und tippen Sie dann auf [Open the Bluetooth setting screen].

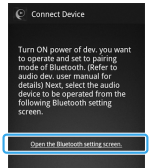

Zu 2 ▶

iPhone


- 1 Berühren Sie einmal die Taste [BLUETOOTH] = PAIRING am Gerät.*

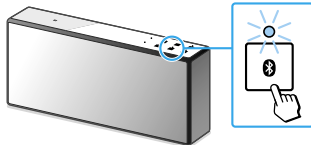

Die Anzeige [BLUETOOTH] beginnt, schnell zu blinken.

* Wenn Sie nach dem Kauf dieses Geräts die Taste [BLUETOOTH] = PAIRING zum ersten Mal berühren, blinkt die Anzeige [BLUETOOTH] schnell. Wenn Sie das Pairing mit einem anderen Gerät ausführen wollen, berühren Sie länger die Taste [BLUETOOTH] = PAIRING, bis ein Signalton zu hören ist.

- 2 Suchen Sie am iPhone nach diesem Gerät.

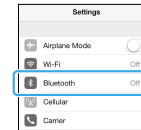

Tippen Sie auf [Einstellungen] → [Bluetooth].


Zu 2 ▶


A Herstellen einer Wi-Fi-Verbindung mithilfe eines Smartphones oder iPhone


3

Stellen Sie eine BLUETOOTH-Verbindung zwischen diesem Gerät und dem Smartphone/iPhone her. (Fortsetzung)

Smartphone




- 2 Berühren Sie einmal die Taste  (BLUETOOTH) = PAIRING an diesem Gerät.*

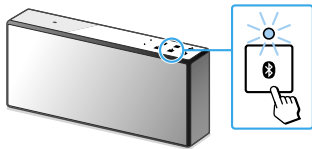


Die Anzeige  (BLUETOOTH) beginnt, schnell zu blinken.


- 3 Tippen Sie auf [SONY:SRS-X7 (Bluetooth)] auf dem Smartphone.




- * Wenn Sie nach dem Kauf dieses Geräts die Taste  (BLUETOOTH) = PAIRING zum ersten Mal berühren, blinkt die Anzeige  (BLUETOOTH) schnell. Wenn Sie das Pairing mit einem anderen Gerät ausführen wollen, berühren Sie länger die Taste  (BLUETOOTH) = PAIRING, bis ein Signalton zu hören ist.

4


Vergewissern Sie sich, dass die Anzeige  (BLUETOOTH) leuchtet.

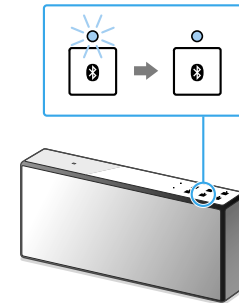


Sobald die BLUETOOTH-Verbindung hergestellt wurde, blinkt die Anzeige  (BLUETOOTH) nicht mehr und leuchtet stetig.

iPhone

- 2 Suchen Sie am iPhone nach diesem Gerät. (Fortsetzung)

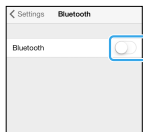

Schalten Sie BLUETOOTH ein.

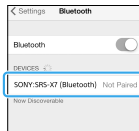

Tippen Sie auf [SONY:SRS-X7 (Bluetooth)].





5

Konfigurieren Sie anhand der Anweisungen von „SongPal“ die Wi-Fi-Einstellungen.

Smartphone

- 1 Klappen Sie die WLAN-Antenne dieses Geräts auf (Seite 25).
- 2 Wählen Sie, falls erforderlich, die SSID aus und geben Sie das in Schritt 1 - ① (Seite 4) notierte Passwort ein.

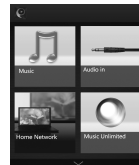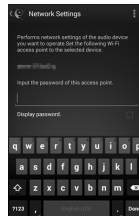

Der Startbildschirm von „SongPal“ wird angezeigt.


iPhone

- 1 Klappen Sie die WLAN-Antenne dieses Geräts auf (Seite 25).
- 2 Tippen Sie zum Starten auf [SongPal] auf Ihrem iPhone.



Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.


- 3 Wenn [Share Wi-Fi settings?] angezeigt wird, tippen Sie auf [Allow].

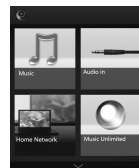

Der Startbildschirm von „SongPal“ wird angezeigt.

6

Überprüfen Sie, ob die Anzeige LINK grün leuchtet.

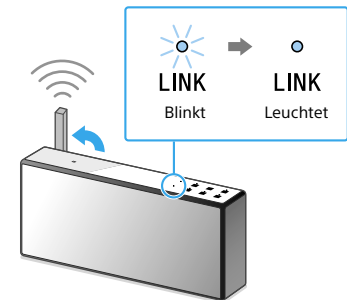

Wenn die Wi-Fi-Verbindung hergestellt wurde, leuchtet die Anzeige LINK grün. Je nach der Umgebung kann es länger als 1 Minute dauern, bis die Anzeige leuchtet.

Nächster Schritt:
Wählen Sie ein
Wiedergabegerät aus

▶ Seite 3


B Herstellen einer Wi-Fi-Verbindung über einen WLAN-Router mit einer WPS-Taste (AOSS-Taste)

Einleitung

Konfigurieren Sie die Wi-Fi-Einstellungen mit der WPS-Taste (AOSS-Taste) am WLAN-Router.


Informationen darüber, ob Ihr WLAN-Router mit WPS (Wi-Fi Protected Setup™) kompatibel ist, finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Router.

Vergewissern Sie sich zunächst, dass **kein** LAN-Kabel an dieses Gerät angeschlossen ist. Eine Kabel- und eine kabellose Verbindung können nicht gleichzeitig verwendet werden.

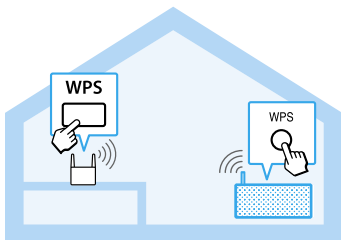

1


Clappen Sie die WLAN-Antenne auf und stellen Sie dieses Gerät dann nahe an den Router.

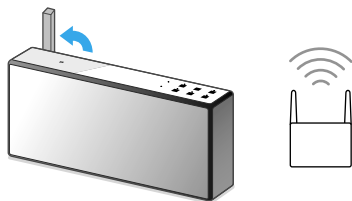

Auf Seite 25 finden Sie Informationen zum Aufklappen der WLAN-Antenne dieses Geräts.

2

Stellen Sie den Schalter NETWORK OFF/ON auf ON und schalten Sie dann das Gerät ein.

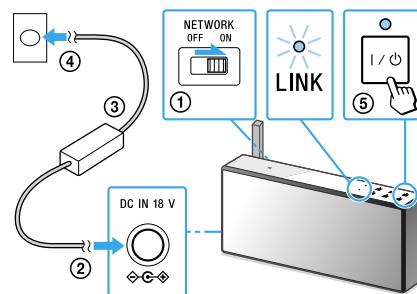


Der Schalter NETWORK OFF/ON befindet sich auf der Rückseite des Geräts. Wenn die Anzeige LINK erlischt, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Das Ausschalten dauert etwa 1 Minute.



3

Halten Sie die WPS-Taste* des Geräts gedrückt, bis ein Signalton zu hören ist (etwa 3 Sekunden lang).

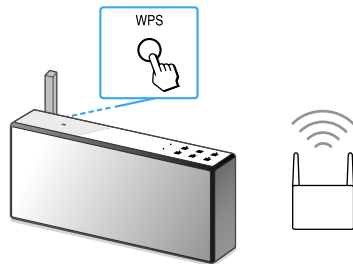


Die WPS-Taste befindet sich an der Rückseite des Geräts.

* Je nach dem WLAN-Router wird die WPS-Taste als „AOSS-Taste“ bezeichnet.

4


Drücken Sie innerhalb von 90 Sekunden die WPS-Taste des Routers.

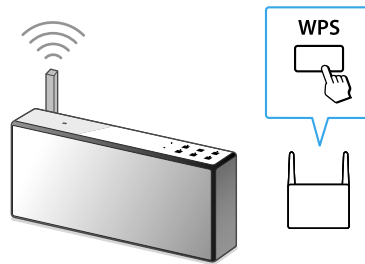

Je nach dem WLAN-Router halten Sie die WPS-Taste einige Sekunden lang gedrückt. Weitere Erläuterungen finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Router.

5

Überprüfen Sie, ob die Anzeige LINK grün leuchtet.

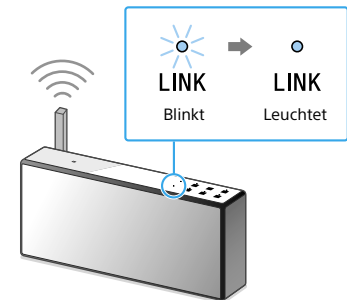

Wenn die Wi-Fi-Verbindung hergestellt wurde, leuchtet die Anzeige LINK grün. Je nach der Umgebung kann es etwas dauern, bis die Anzeige leuchtet.

Nächster Schritt:
Wählen Sie ein
Wiedergabegerät aus


▶ Seite **3**

C Herstellen einer Wi-Fi-Verbindung mithilfe eines PCs (Personal Computers)

Einleitung

Wenn Ihr WLAN-Router nicht über eine WPS-Taste (AOSS-Taste) verfügt, konfigurieren Sie die Wi-Fi-Einstellungen, indem Sie dieses Gerät über ein LAN-Kabel an den PC anschließen.

Besorgen Sie zunächst ein handelsübliches LAN-Kabel.

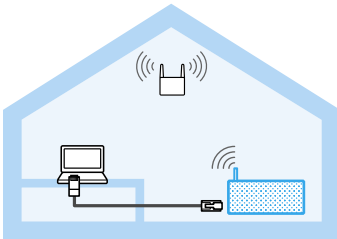

1

Notieren Sie SSID und Passwort des Routers.


SSID:

Passwort:

Weitere Erläuterungen finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Router.

2

Schließen Sie dieses Gerät über ein LAN-Kabel direkt an den PC an.

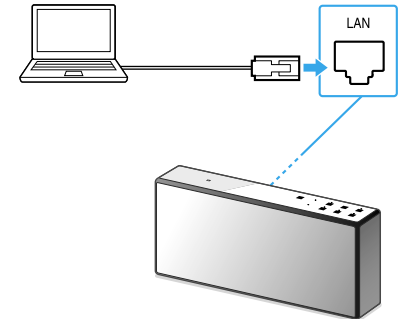


Verwenden Sie zum Anschließen ein handelsübliches LAN-Kabel.



3

Stellen Sie den Schalter NETWORK OFF/ON auf ON und schalten Sie dann das Gerät ein.

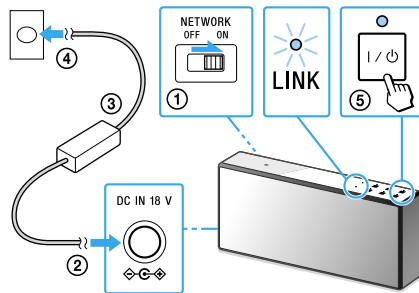


Der Schalter NETWORK OFF/ON befindet sich auf der Rückseite des Geräts. Warten Sie, bis die Anzeige LINK nicht mehr blinkt und stetig orange leuchtet. Dies dauert etwa 3 Minuten.

4

Rufen Sie [Sony Network Device Setting] am PC auf.

- ① Starten Sie einen Browser.
- ② Geben Sie die folgende URL in die Adressleiste ein.

<http://169.254.1.1>



Die URL oben funktioniert nur, wenn der PC und dieses Gerät über ein Kabel verbunden sind.

5

Wählen Sie in [Language Setup] die Sprache aus.



Zu Schritt 6 ▶

C Herstellen einer Wi-Fi-Verbindung mithilfe eines PCs (Personal Computers)

6


Wählen Sie [Netzwerkeinstellungen] aus dem Menü.



Netzwerkeinstellungen

7

Wählen Sie die SSID des WLAN-Routers aus und geben Sie das Passwort ein.

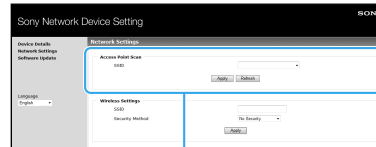


SSID

Verwenden Sie das in Schritt 1 (Seite 10) notierte Passwort.

8

Wählen Sie [Anwenden].

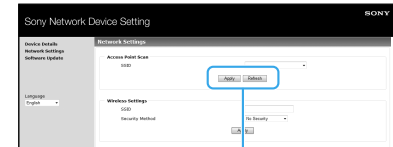


Anwenden




9

Trennen Sie, wenn Sie dazu aufgefordert werden, das LAN-Kabel von diesem Gerät.

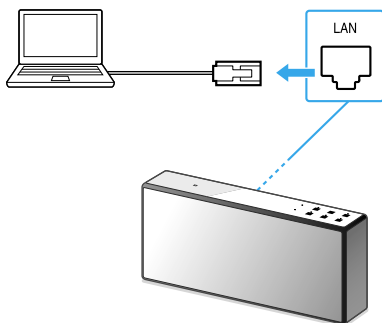

10

Überprüfen Sie, ob die Anzeige LINK grün leuchtet.

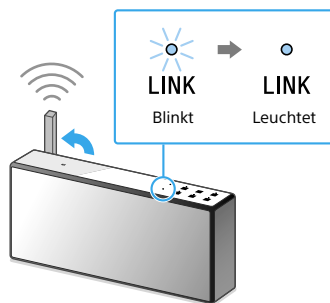

Klappen Sie die WLAN-Antenne auf (Seite 25).
Wenn die Wi-Fi-Verbindung hergestellt wurde,
leuchtet die Anzeige LINK grün.
Es kann länger als 1 Minute dauern, bis die
Anzeige leuchtet.

Nächster Schritt:
Wählen Sie ein
Wiedergabegerät aus

▶ Seite **3**


i Wiedergeben von Musik vom PC (Software: **Media Go**)

Einleitung

Sie können Musik über dieses Gerät wiedergeben lassen, indem Sie „Media Go“, das auf dem PC installiert ist, als Server einstellen. Verwenden Sie die App „SongPal“ auf dem Smartphone/iPhone als Steuerung.*


Installieren Sie zunächst „Media Go“ (kostenlose Software) auf Ihrem PC.

* „Media Go“ kann auf dem PC nicht zur Steuerung der Musikwiedergabe mit diesem Gerät eingesetzt werden.

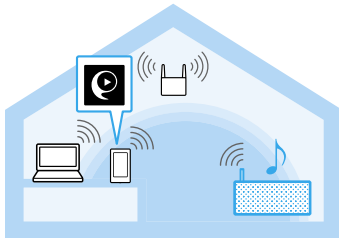

1

Verbinden Sie dieses Gerät, den PC und das Smartphone/iPhone mit dem Wi-Fi-Netzwerk.

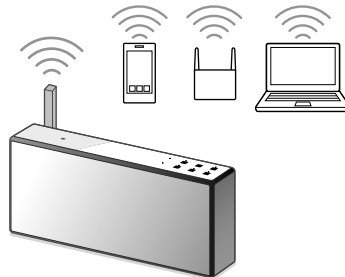


Verbinden Sie dieses Gerät, den PC und das Smartphone/iPhone mit derselben SSID des Routers.

Auf Seite 2 finden Sie Informationen zum Verbinden dieses Geräts mit dem Wi-Fi-Netzwerk.

Wenn die Wi-Fi-Verbindung dieses Geräts hergestellt wurde, leuchtet die Anzeige LINK grün.

2

Berühren Sie die Taste NETWORK an diesem Gerät.

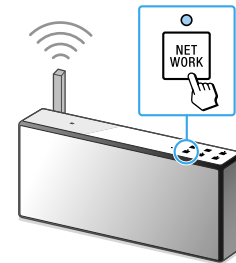


Die Anzeige NETWORK leuchtet weiß und dieses Gerät schaltet in den NETWORK-Modus.



3


Stellen Sie „Media Go“ auf dem PC als Server ein.

- 1 Starten Sie [Media Go] auf dem PC.
- 2 Wählen Sie [Preferences...] aus dem Menü [Tools].

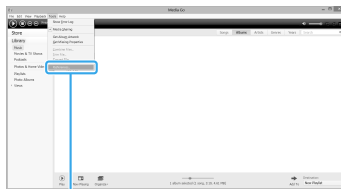


Preferences

- 3 Wählen Sie [Media Sharing] auf dem Bildschirm [Preferences...].

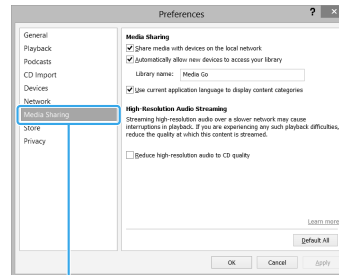

Media Sharing

- 4 Aktivieren Sie [Library name] unter [Media Sharing].
[Library name] können Sie in einen beliebigen Namen ändern.

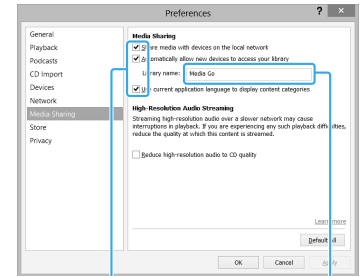

Vergewissern Sie sich, dass alle drei Optionen unter [Media Sharing] mit einem Häkchen markiert sind.

Library name

- 5 Prüfen Sie die Optionen auf dem Bildschirm und wählen Sie dann [OK].

Zu Schritt 4 ▶

4

Bedienen Sie das Smartphone/iPhone, um die Musikwiedergabe zu starten.


- ① Installieren Sie die App „SongPal“ auf Ihrem Smartphone/iPhone.

Suchen Sie „**SongPal**“ auf Google Play oder im App Store.




- ② Tippen Sie zum Starten auf [SongPal].
Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.

- ③ Wenn der Startbildschirm angezeigt wird, tippen Sie auf [Home Network].

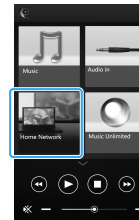


Wenn der Startbildschirm nicht angezeigt wird, wischen Sie die Anzeige nach rechts. Wählen Sie anschließend [Device Select] → [Other] → [SRS-X7].

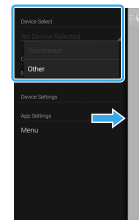

- ④ Wählen Sie den in Schritt 3 - ④ aktivierten [Library name].



- ⑤ Wählen Sie [Music].
Videos und Fotos können nicht wiedergegeben werden.

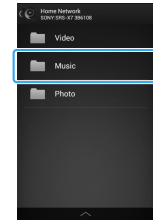




-
- ⑥ Wählen Sie einen Song aus der Liste aus und lassen Sie ihn wiedergeben.
„Media Go“-Musik wird auf diesem Gerät wiedergegeben.
 - ⑦ Stellen Sie die Lautstärke mit „SongPal“ ein.

Einleitung


Sie können über AirPlay auf dem PC/Mac iTunes-Musik wiedergeben lassen.

Aktualisieren Sie zunächst iTunes anhand der neuesten Version.

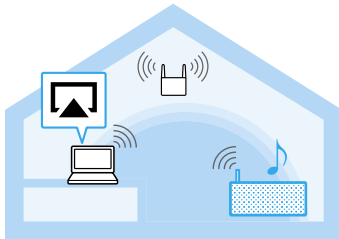

1

Verbinden Sie dieses Gerät und den PC/Mac mit iTunes mit dem Wi-Fi-Netzwerk.

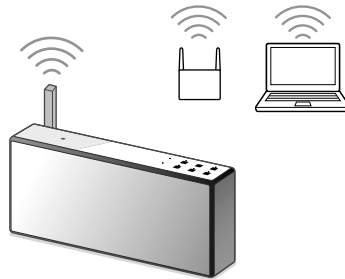

Verbinden Sie dieses Gerät und den PC/Mac mit derselben SSID des Routers.

Auf Seite 2 finden Sie Informationen zum Verbinden dieses Geräts mit dem Wi-Fi-Netzwerk.

Wenn die Wi-Fi-Verbindung dieses Geräts hergestellt wurde, leuchtet die Anzeige LINK grün.

2


Lassen Sie die Musik auf dem PC/Mac über iTunes wiedergeben.

① Starten Sie iTunes auf dem PC/Mac.

② Wählen Sie  im iTunes-Fenster.



③ Wählen Sie [SONY:SRS-X7] im AirPlay-Menü von iTunes.




④ Wählen Sie einen Song für die Wiedergabe aus und stellen Sie die Lautstärke ein. iTunes-Musik wird über AirPlay auf diesem Gerät wiedergegeben.



Einleitung


Sie können Musik von einem iPhone/iPod touch/iPad über AirPlay wiedergeben lassen.

Aktualisieren Sie das iPhone, den iPod touch bzw. das iPad anhand der neuesten Version.

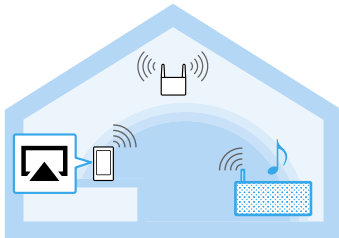

1

Verbinden Sie dieses Gerät und das iPhone, den iPod touch bzw. das iPad mit dem Wi-Fi-Netzwerk.

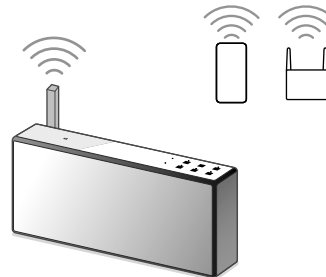

Verbinden Sie dieses Gerät und das iPhone, den iPod touch bzw. das iPad mit derselben SSID des Routers.


Auf Seite 2 finden Sie Informationen zum Verbinden dieses Geräts mit dem Wi-Fi-Netzwerk.


Wenn die Wi-Fi-Verbindung dieses Geräts hergestellt wurde, leuchtet die Anzeige LINK grün.


2

Bedienen Sie das iPhone, den iPod touch bzw. das iPad, um die Musikwiedergabe zu starten.

- 1 Wischen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben, um das Kontrollzentrum aufzurufen.

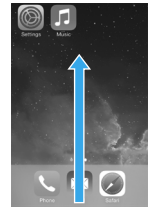


- 2 Tippen Sie auf  und wählen Sie [SONY:SRS-X7].

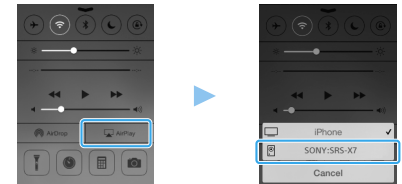

- 3 Starten Sie die Musikwiedergabe und stellen Sie die Lautstärke ein.
Musik von einem iPhone/iPod touch/iPad wird über AirPlay auf diesem Gerät wiedergegeben.


Einleitung

Sie können verschiedene Internet-Musikdienste mithilfe der kostenlosen App „SongPal“ auf dem Smartphone/iPhone wiedergeben lassen.

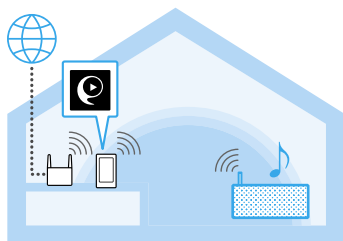

1

Verbinden Sie dieses Gerät und das Smartphone/iPhone mit dem Wi-Fi-Netzwerk.

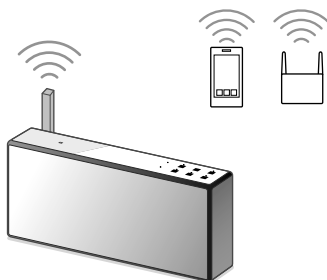

Verbinden Sie dieses Gerät und das Smartphone/iPhone mit derselben SSID des Routers.

Auf Seite 2 finden Sie Informationen zum Verbinden dieses Geräts mit dem Wi-Fi-Netzwerk.

Wenn die Wi-Fi-Verbindung dieses Geräts hergestellt wurde, leuchtet die Anzeige LINK grün.

2

Bereiten Sie die App „SongPal“ vor.

- 1 Installieren Sie die App „SongPal“ auf Ihrem Smartphone/iPhone.

Suchen Sie „**SongPal**“ auf Google Play oder im App Store.




- 2 Tippen Sie zum Starten auf [SongPal]. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.




3

Bedienen Sie das Smartphone/iPhone, um die Musikwiedergabe vom gewünschten Musikdienst zu starten.

- ① Wenn der Startbildschirm angezeigt wird, tippen Sie auf den gewünschten Musikdienst.

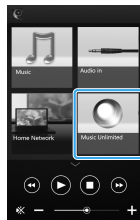

Wenn der Startbildschirm nicht angezeigt wird, wischen Sie die Anzeige nach rechts. Wählen Sie anschließend [Device Select] → [Other] → [SRS-X7].

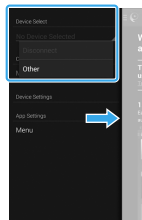

Der ausgewählte Dienst wird gestartet und Songs, die wiedergegeben werden können, werden aufgelistet.

Für die Nutzung von Music Unlimited müssen Sie sich registrieren. Einzelheiten finden Sie unter: <http://munlimited.com/home/>

- ② Wählen Sie einen Song aus der Liste aus und lassen Sie ihn wiedergeben.
Musik vom Musikdienst wird auf diesem Gerät wiedergegeben.
- ③ Stellen Sie die Lautstärke mit „SongPal“ ein.

Störungsbehebung

► Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe
<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/>



Es lässt sich keine Wi-Fi-Verbindung zwischen diesem Gerät und dem Heimnetzwerk herstellen

- Dieses Gerät unterstützt IEEE 802.11a/n und andere 5-GHz-Frequenzbereiche nicht. Verwenden Sie den 2,4-GHz-Frequenzbereich (IEEE 802.11 b/g) für das Wi-Fi-Netzwerk.
- Wenn Sie ein Wi-Fi-Netzwerk mit der App „SongPal“ auf dem Smartphone/iPhone einstellen wollen, verbinden Sie zunächst das Smartphone/iPhone mit einem Wi-Fi-Netzwerk.
- Wenn ein LAN-Kabel an das Gerät angeschlossen ist, lösen Sie es und starten Sie das Gerät neu. Wenn ein LAN-Kabel an dieses Gerät angeschlossen ist, versucht das Gerät automatisch, die Verbindung zum Heimnetzwerk über ein Kabelnetzwerk herzustellen, und das kabellose Netzwerk kann nicht verwendet werden.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr WLAN-Router eingeschaltet ist.
- Verringern Sie den Abstand zwischen diesem Gerät und dem WLAN-Router. Geräte mit 2,4-GHz-Frequenz, wie z. B. Mikrowellenherde, BLUETOOTH- oder schnurlose Digitalgeräte usw., stören möglicherweise die Wi-Fi-Kommunikation. Stellen Sie dieses Gerät weiter entfernt von solchen Geräten auf oder schalten Sie diese aus.



Der Ton ist verzerrt/Summen oder Rauschen bei der Wiedergabe über dieses Gerät

- Verbinden Sie dieses Gerät und den WLAN-Router/PC nicht über Wi-Fi, sondern über ein LAN-Kabel.
- Verringern Sie die Lautstärke am verbundenen Gerät.
- Wenn das verbundene Gerät über eine Equalizer-Funktion verfügt, schalten Sie diese aus.
- Halten Sie dieses Gerät von Mikrowellenherden, anderen WLAN-Geräten usw. fern.
- Halten Sie dieses Gerät von Metallgegenständen fern.

Kein Ton/Leiser Ton

- Vergewissern Sie sich, dass dieses Gerät und das verbundene Gerät eingeschaltet sind.
- Erhöhen Sie die Lautstärke an diesem Gerät und am verbundenen Gerät.
- Vergewissern Sie sich, dass am verbundenen Gerät die Musikwiedergabe läuft.


Es lässt sich über „SongPal“ keine BLUETOOTH-Verbindung zwischen diesem Gerät und einem Smartphone/iPhone herstellen

- Stellen Sie dieses Gerät und das BLUETOOTH-Gerät in einem Abstand von 1 m voneinander auf.
- Wenn die Anzeige  (BLUETOOTH) nicht schnell blinkt, berühren Sie die Taste  (BLUETOOTH) ➔ PAIRING so lange, bis die Anzeige anfängt, schnell zu blinken.

iTunes kann dieses Gerät über AirPlay nicht finden


- Vergewissern Sie sich, dass der PC, auf dem iTunes installiert ist, mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden ist.
- Aktualisieren Sie die Softwareversion von iTunes auf die neueste Version.

Die Anzeige (Ein/Bereitschaft) blinkt rot

- Das Gerät befindet sich im Schutzmodus. Drücken Sie die RESET-Taste an der Rückseite des Geräts mit einem spitzen Gegenstand, wie z. B. einer Nadel. Schalten Sie das Gerät danach wieder ein. Wenn die Anzeige  (Ein/Bereitschaft) weiterhin blinkt, wenden Sie sich an den nächsten Sony-Händler oder an den Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben.

Überprüfen der Wi-Fi-Signalstärke (Empfangsempfindlichkeit)

- 1 Berühren Sie, während eine Wi-Fi-Verbindung besteht (die Anzeige LINK leuchtet grün), die Taste NETWORK so lange, bis ein Signalton zu hören ist.

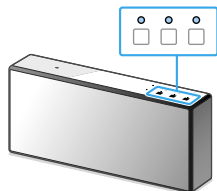

↑	3 ● ● ●
	2 ● ● ○
	1 ● ○ ○
	0 ○ ○ ○
Signalstärke	Anzahl der blinkenden Anzeigen

Oben am Gerät fangen Funktionstasten an zu blinken. Die Anzahl der blinkenden Tasten gibt die Signalstärke an. Das Blinken stoppt, wenn Sie eine beliebige Taste berühren.

Versuchen Sie Folgendes, um ein stärkeres Signal zu empfangen:

- Ändern Sie die Ausrichtung der WLAN-Antenne.
- Schalten Sie andere drahtlose Geräte aus.

Verwenden der BLUETOOTH-/Netzwerk-Bereitschaftsfunktion

Wenn dieses Gerät ausgeschaltet, aber die BLUETOOTH-/Netzwerk-Bereitschaftsfunktion aktiviert ist und Sie ein BLUETOOTH- oder ein Netzwerkgerät entsprechend bedienen, schaltet sich dieses Gerät automatisch ein. Das Gerät startet schneller als gewöhnlich.

- 1 Überprüfen Sie, ob das Netzteil angeschlossen ist, und schalten Sie dann das Gerät ein.
- 2 Halten Sie die Taste I/⏻ (Ein/Bereitschaft) gedrückt, bis sie orange leuchtet.

Das Gerät schaltet sich aus und wechselt in den BLUETOOTH-/Netzwerk-Bereitschaftsmodus. Wenn Sie ein BLUETOOTH- oder Netzwerkgerät entsprechend bedienen, schaltet sich dieses Gerät automatisch ein und die Verbindung wird gestartet.

Initialisieren des Geräts

Initialisieren Sie das Gerät, wenn sich das Problem mit den genannten Maßnahmen nicht beheben lässt oder die Einstellungen fehlschlagen.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist. Berühren Sie die Taste VOL (Lautstärke) – länger als 5 Sekunden und halten Sie gleichzeitig die Taste I/⏻ (Ein/Bereitschaft) gedrückt.

Das Gerät schaltet sich aus. Die Einstellungen werden auf die werkseitigen Standardwerte zurückgesetzt und alle BLUETOOTH-Pairing-Informationen und Netzwerkeinstellungen werden zurückgesetzt.

Informationen zu „SongPal“

Mit der App „SongPal“ können Sie Sony-Audiogeräte, die mit „SongPal“ kompatibel sind, über Ihr Smartphone/iPhone steuern. Wenn Sie diese App auf Ihr Smartphone/iPhone herunterladen, stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung.

Klangeinstellungen für SRS-X7

Sie können den Klang problemlos individuell einstellen oder die von Sony empfohlenen Einstellungen mit „ClearAudio+“ verwenden.


Musikdienst

Sie können verschiedene Musikdienste* nutzen.

Steuern von Geräten im Heimnetzwerk


Sie können auf dem PC oder DLNA-Server gespeicherte Musik über das Netzwerk wiedergeben lassen.

Device Select
Wählen Sie ein mit „SongPal“ kompatibles Gerät aus.

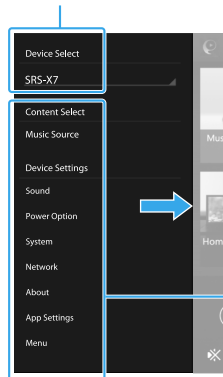

Einstellungen des verbundenen Geräts
Verschiedene Klang-/Netzwerkeinstellungen werden angezeigt. Dieses Menü lässt sich auf jedem Bildschirm aufrufen, indem Sie nach rechts wischen.

Startbildschirm
Zeigt die Funktionen des ausgewählten Geräts, Musikdienste und auf dem Smartphone/iPhone installierte Apps an.

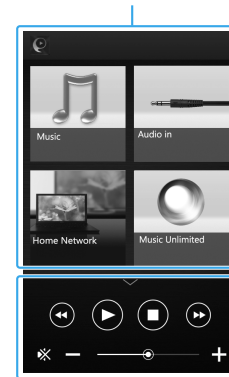

Mini-Player
Steuerung für die ausgewählte Funktion


* Welche Musikdienste in welchem Zeitraum zur Verfügung stehen, hängt vom Land bzw. der Region ab. Für manche Dienste ist eine separate Registrierung erforderlich. Möglicherweise ist eine Aktualisierung des anderen Geräts erforderlich.

Welche Funktionen Sie mit „SongPal“ steuern können, hängt vom verbundenen Gerät ab. Spezifikation und Design der App unterliegen unangekündigten Änderungen.

► Näheres finden Sie in der Hilfe zu „SongPal“
<http://rd1.sony.net/help/speaker/songpal/>



Teile und Bedienelemente

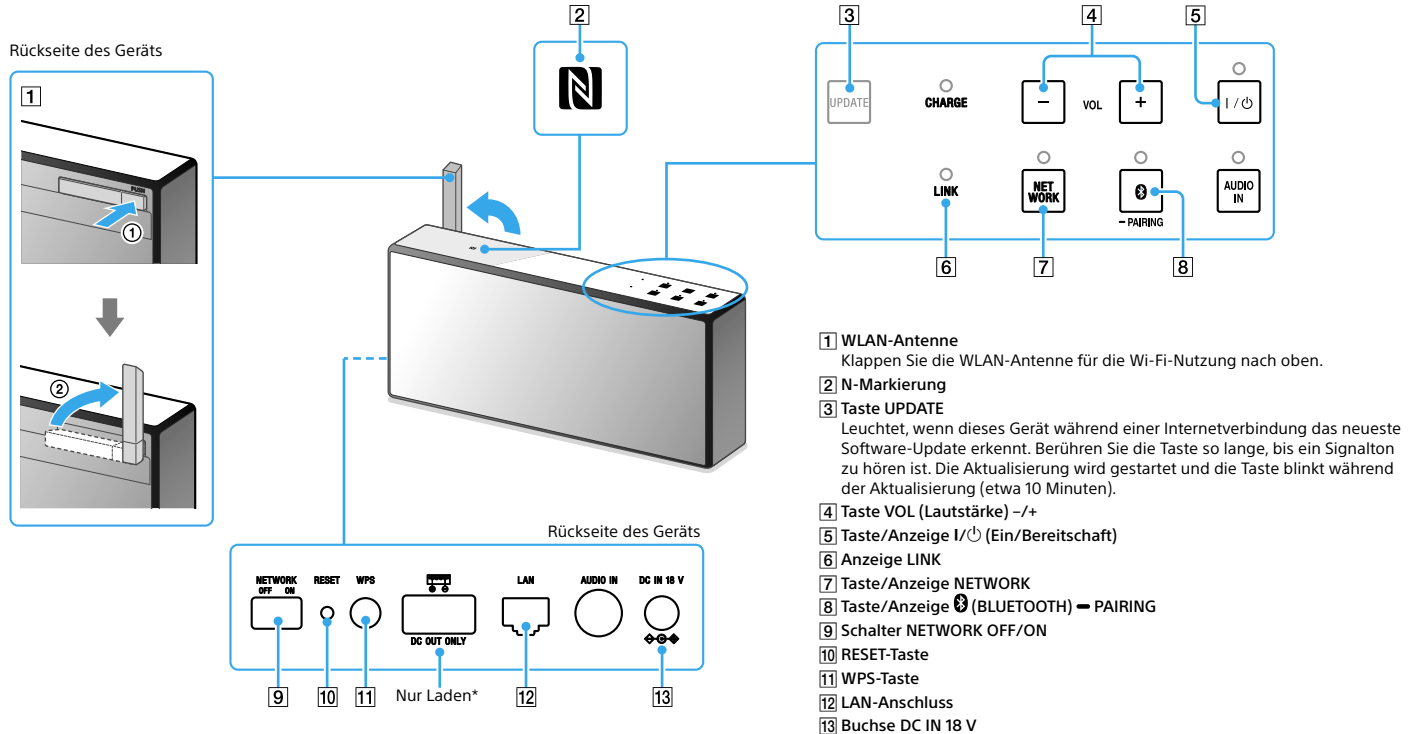

Weitere Einzelheiten zu anderen Teilen und Bedienelementen finden Sie in der Hilfe.

<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/>

Hinweise zur Hilfe



Web-Dokument für PC/Smartphone


<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/>



In der Hilfe finden Sie weitere Einzelheiten zu Verbindungs-/Wiedergabemethoden und andere Informationen wie beispielsweise die Folgenden.

Musikwiedergabe vom PC/Mac

- Verbindung über Kabelnetzwerk

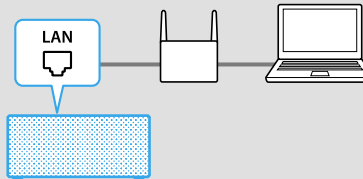

- Musikwiedergabe von einem Windows Media Player

Musikwiedergabe von einem Smartphone, Walkman® usw.

- Kabellose Verbindung mit BLUETOOTH-Geräten



Weitere Informationen

- Aktualisieren der Software dieses Geräts

Deze handleiding biedt een inleiding op het spelen van muziek door dit toestel te verbinden met uw Wi-Fi-netwerk. Voor gebruik zonder een Wi-Fi-netwerk raadpleegt u de Help-gids (pagina 26).



Verbinding maken met uw Wi-Fi-netwerk

Verbind het toestel met uw Wi-Fi-netwerk.
Kies A, B of C, afhankelijk van uw apparaat.

A

Verbinden met Wi-Fi met behulp van een smartphone of iPhone



Vereiste items: **draadloze router, smartphone/iPhone**

Installeer de app "SongPal" op uw smartphone/iPhone.



pagina **4**

B

Verbinden met Wi-Fi via een draadloze router met een WPS (AOSS)-knop



Vereiste items: **WPS-compatibele draadloze router**

Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van uw router.



pagina **8**

C

Verbinden met Wi-Fi met behulp van een pc



Vereiste items: **draadloze router, pc, netwerkkabel (LAN)**

Verbindingsmethode voor een draadloze router zonder een WPS (AOSS)-knop



pagina **10**

Muziek afspelen

Kies **i**, **ii**, **iii**, **iv** of **v**, afhankelijk van de combinatie van het apparaat en de software voor het afspelen van muziek.

i

Muziek afspelen op uw pc
Software: **Media Go**



pagina **14**

ii

Muziek afspelen op uw pc/Mac
Software: **iTunes**



pagina **18**

iii

Muziek afspelen op uw iPhone/iPod touch/
iPad
Software: **AirPlay**



pagina **19**

iv

Muziekdiensten op het internet afspelen
met behulp van uw smartphone/iPhone
Software: **SongPal**



pagina **20**

v

Muziek afspelen op uw pc
Software: **Windows Media Player**
▶ <http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/>

Problemen oplossen

..... pagina 22

Over "SongPal"

..... pagina 24

Onderdelen en bedieningselementen

..... pagina 25

Over de Help-gids

..... pagina 26


A Verbinden met Wi-Fi met behulp van een smartphone of iPhone

Inleiding

Installeer de gratis app "SongPal" om het toestel toe te voegen aan het Wi-Fi-netwerk waarmee uw smartphone/iPhone is verbonden. De smartphone/iPhone moet vooraf worden verbonden met Wi-Fi.*

Breng een BLUETOOTH-verbinding tot stand tussen de smartphone/iPhone en het toestel, en configureer vervolgens de Wi-Fi-instellingen. Vervolledig stap 6 (pagina 7) binnen 15 minuten na het inschakelen van het toestel.

* Sommige draadloze routers hebben meerdere SSID's. Verbind het toestel met hetzelfde SSID als de smartphone/iPhone.

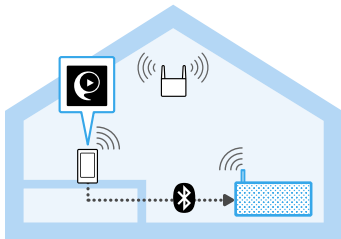

1

Voorafgaande stappen:

- 1 Noteer op de volgende plaatsen het SSID en wachtwoord van uw router.

SSID:

.....

Wachtwoord:

.....

Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van uw router.

- 2 Zorg ervoor dat er **geen** LAN-kabel aangesloten is op het toestel.*
- 3 Installeer de app "SongPal" op uw smartphone/iPhone.


Zoek naar "**SongPal**" op Google Play of in de App Store.



* Het is niet mogelijk om tegelijk een bekabelde en een draadloze verbinding te gebruiken.

2

Zet de NETWORK OFF/ON-schakelaar op ON en schakel vervolgens het toestel in.

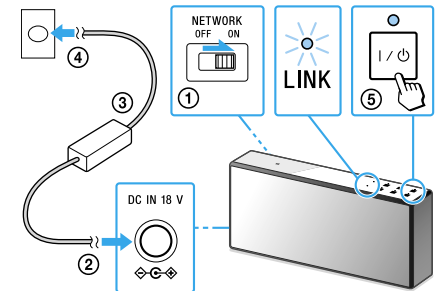

U vindt de NETWORK OFF/ON-schakelaar terug aan de achterkant van het toestel. Wanneer het LINK-lampje stopt met knippen en dooft, gaat u verder met de volgende stap. Het duurt ongeveer 1 minuut om uit te schakelen.



3

Breng een BLUETOOTH-verbinding tot stand tussen het toestel en de smartphone/iPhone.

Smartphone

Voor een smartphone die niet compatibel is met NFC, raadpleegt u 1 tot 3 aan de rechterkant.


- 1 Tik op [SongPal] en start de app op uw smartphone.



Volg de instructies op het scherm.

- 2 Raak de N-markering op het toestel aan met de smartphone.


Blijven aanraken tot de smartphone reageert.

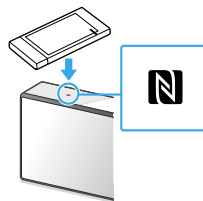

Naar stap 4 ►

Smartphone die niet compatibel is met NFC


- 1 Tik op de app "SongPal" en start deze, en voer vervolgens [Open the Bluetooth setting screen] uit.

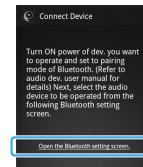

Naar 2 ►

iPhone


- 1 Tik één keer op de (BLUETOOTH) PAIRING-knop op het toestel.*

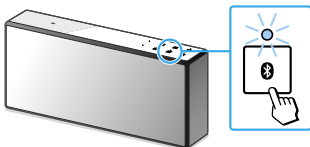

Het (BLUETOOTH)-lampje begint snel te knipperen.

* De eerste keer dat u op de (BLUETOOTH) PAIRING-knop tikt na de aankoop van dit toestel, gaat het (BLUETOOTH)-lampje snel knipperen. Om met een ander apparaat te koppelen, blijft u de (BLUETOOTH) PAIRING-knop aanraken tot u een pieptoon hoort.

- 2 Zoek het toestel op de iPhone.

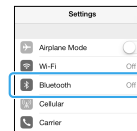

Tik op [Instellingen] → [Bluetooth].


Naar 2 ►


A Verbinden met Wi-Fi met behulp van een smartphone of iPhone


3

Breng een BLUETOOTH-verbinding tot stand tussen het toestel en de smartphone/iPhone. (vervolg)


Smartphone

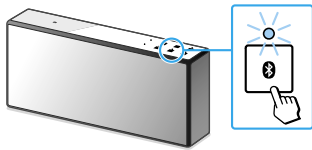

- 2 Tik één keer op de  (BLUETOOTH) – PAIRING-knop op het toestel.*




Het  (BLUETOOTH)-lampje begint snel te knipperen.

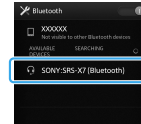
- 3 Tik op [SONY: SRS-X7 (Bluetooth)] op uw smartphone.




- * De eerste keer dat u op de  (BLUETOOTH) – PAIRING-knop tikt na de aankoop van dit toestel, gaat het  (BLUETOOTH)-lampje snel knipperen. Om met een ander apparaat te koppelen, blijft u de  (BLUETOOTH) – PAIRING-knop aanraken tot u een pieptoon hoort.

4


Controleer of het  (BLUETOOTH)-lampje brandt.

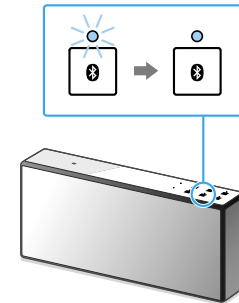


Als er een BLUETOOTH-verbinding ingesteld is, stopt het  (BLUETOOTH)-lampje met knipperen en blijft het branden.

iPhone

- 2 Zoek het toestel op de iPhone. (vervolg)

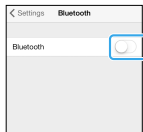

Activeer BLUETOOTH.

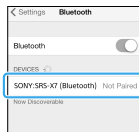

Tik op [SONY: SRS-X7 (Bluetooth)].





5

Configureer de Wi-Fi-instellingen volgens de instructies van "SongPal".

Smartphone

- 1 Zet de draadloze LAN-antenne van het toestel rechtop (pagina 25).
- 2 Indien nodig selecteert u het SSID en voert u het wachtwoord uit stap 1 - ① in (pagina 4).

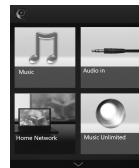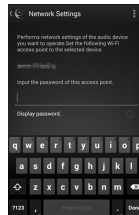

Het beginscherm van "SongPal" wordt getoond.


iPhone

- 1 Zet de draadloze LAN-antenne van het toestel rechtop (pagina 25).
- 2 Tik op [SongPal] en start de app op uw iPhone.



Volg de instructies op het scherm.


- 3 Als [Share Wi-Fi settings?] wordt weergegeven, tik dan op [Allow].

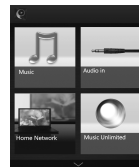

Het beginscherm van "SongPal" wordt getoond.

6

Controleer of het LINK-lampje groen gaat branden.

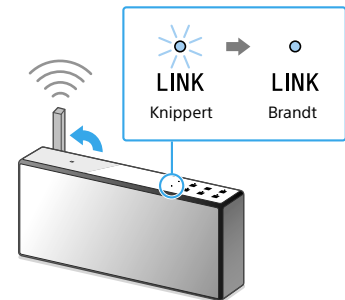

Wanneer er een Wi-Fi-verbinding tot stand is gebracht, licht het LINK-lampje groen op. Afhankelijk van de omgeving kan het meer dan 1 minuut duren om op te lichten.

Volgende:
Selecteer een
afspeelapparaat

▶ pagina 3


B Verbinden met Wi-Fi via een draadloze router met een WPS (AOSS)-knop

Inleiding

Configureer de Wi-Fi-instellingen met de WPS (AOSS)-knop op de draadloze router.


Raadpleeg de handleiding van uw draadloze router om na te gaan of deze compatibel is met WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

Zorg ervoor dat er op voorhand **geen** LAN-kabel aangesloten is op het toestel. Het is niet mogelijk om tegelijk een bekabelde en een draadloze verbinding te gebruiken.

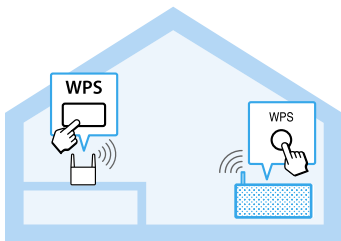

1


Zet de draadloze LAN-antenne recht op en plaats vervolgens het toestel in de buurt van uw router.

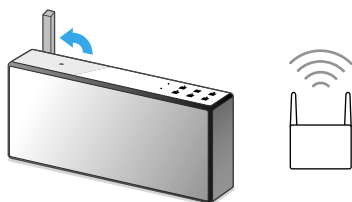

Zie pagina 25 voor het rechtop zetten van de draadloze LAN-antenne van het toestel.

2

Zet de NETWORK OFF/ON-schakelaar op ON en schakel vervolgens het toestel in.

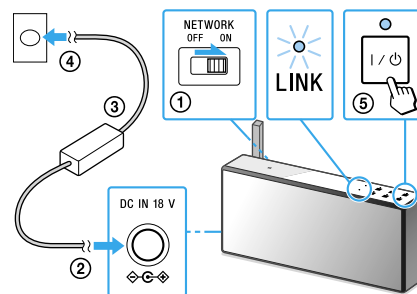


U vindt de NETWORK OFF/ON-schakelaar terug aan de achterkant van het toestel. Wanneer het LINK-lampje dooft, gaat u verder met de volgende stap. Het duurt ongeveer 1 minuut om uit te schakelen.



3

Houd de WPS-knop* op het toestel ingedrukt tot u een pieptoon hoort (ongeveer 3 seconden).

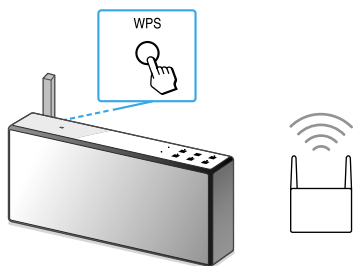


De WPS-knop bevindt zich op de achterkant van het toestel.

* De WPS-knop kan "AOSS-knop" genoemd worden, afhankelijk van de draadloze router.

4


Druk binnen 90 seconden op de WPS-knop van de router.

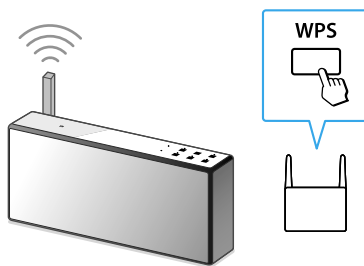

Afhankelijk van de draadloze router houdt u de WPS-knop enkele seconden ingedrukt. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van uw router.

5

Controleer of het LINK-lampje groen gaat branden.

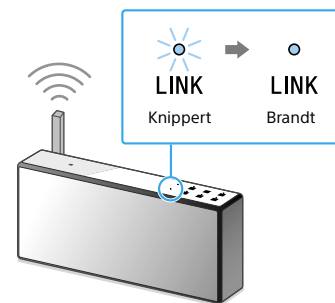

Wanneer er een Wi-Fi-verbinding tot stand is gebracht, licht het LINK-lampje groen op. Afhankelijk van de omgeving kan het meer tijd vragen om op te lichten.

Volgende:
Selecteer een
afspeelapparaat


▶ pagina **3**

C Verbinden met Wi-Fi met behulp van een pc

Inleiding

Als uw draadloze router geen WPS (AOSS)-knop heeft, configureert u de Wi-Fi-instelling door het toestel via een LAN-kabel te verbinden met uw pc.

Leg op voorhand een in de handel verkrijgbare LAN-kabel klaar.

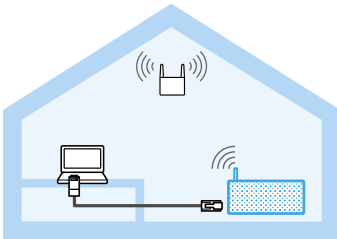

1

Noteer het SSID en wachtwoord van uw router.


SSID:

Wachtwoord:

Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van uw router.

2

Verbind het toestel via een LAN-kabel rechtstreeks met een pc.

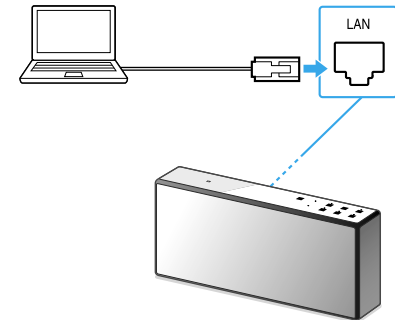


Gebruik een in de handel verkrijgbare LAN-kabel voor de aansluiting.



3

Zet de NETWORK OFF/ON-schakelaar op ON en schakel vervolgens het toestel in.

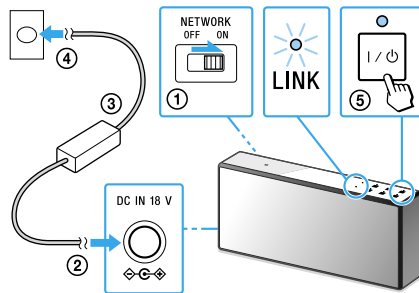


U vindt de NETWORK OFF/ON-schakelaar terug aan de achterkant van het toestel. Wacht tot het LINK-lampje stopt met knipperen en oranje blijft branden. Dit duurt ongeveer 3 minuten.

4

Geef [Sony Network Device Setting] weer op uw pc.

- 1 Open een browser.
- 2 Voer de volgende URL in de adresbalk in.

http://169.254.1.1



Bovenstaande URL geldt alleen wanneer de pc en het toestel met een kabel zijn verbonden.

5

Selecteer de taal bij [Language Setup].



Naar stap 6 ▶

C Verbinden met Wi-Fi met behulp van een pc

6


Selecteer [Netwerkinstellingen] in het menu.



Netwerkinstellingen

7

Selecteer het SSID van uw draadloze router en voer het wachtwoord in.

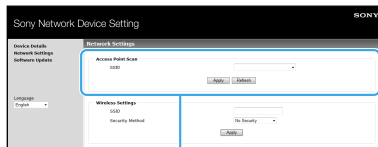


SSID

Dit is het wachtwoord dat u genoteerd hebt in stap 1 (pagina 10).

8

Selecteer [Toepassen].

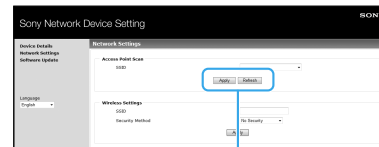


Toepassen




9

Koppel de LAN-kabel los van het toestel als dit wordt gevraagd.

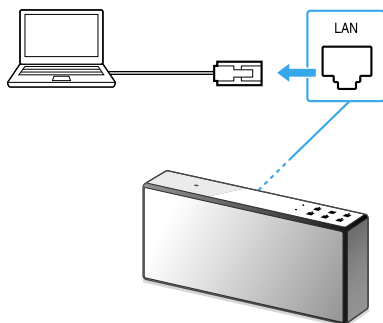

10

Controleer of het LINK-lampje groen gaat branden.

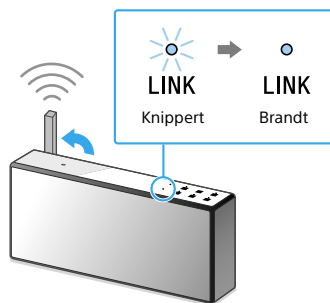

Zet de draadloze LAN-antenne rechtop (pagina 25).

Wanneer er een Wi-Fi-verbinding tot stand is gebracht, licht het LINK-lampje groen op. Het kan meer dan 1 minuut duren om op te lichten.

Volgende:
Selecteer een
afspeelapparaat

▶ pagina 3


i Muziek afspelen op uw pc (Software: **Media Go**)

Inleiding

U kunt met het toestel naar muziek luisteren door "Media Go" op uw pc als server in te stellen. Gebruik de app "SongPal" op uw smartphone/iPhone als controller.*


Installeer op voorhand "Media Go" (gratis software) op uw pc.

* "Media Go" kan geen controller zijn op uw pc om muziek met het toestel af te spelen.

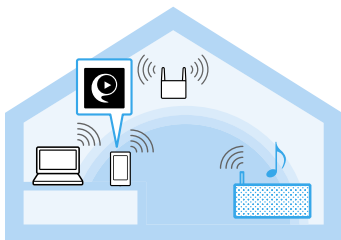

1


Verbind het toestel, de pc en de smartphone/iPhone met uw Wi-Fi-netwerk.

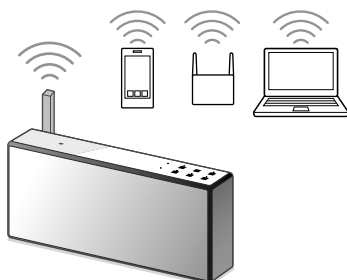

Verbind het toestel, de pc en de smartphone/iPhone met hetzelfde SSID van uw router. Zie pagina 2 voor het verbinden van het toestel met uw Wi-Fi-netwerk. Wanneer de Wi-Fi-verbinding van het toestel tot stand is gebracht, licht het LINK-lampje groen op.

2

Tik op de NETWORK-knop van het toestel.

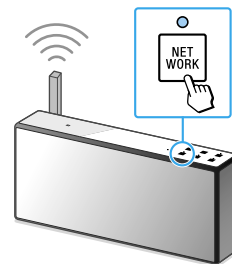


Het NETWORK-lampje licht wit op en het toestel schakelt over naar de NETWORK-modus.



3


Stel "Media Go" op uw pc in als de server.

- 1 Start [Media Go] op uw pc.
- 2 Selecteer [Preferences...] in het menu [Tools].

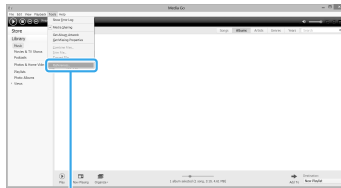


Preferences

- 3 Selecteer [Media Sharing] op het scherm [Preferences...].

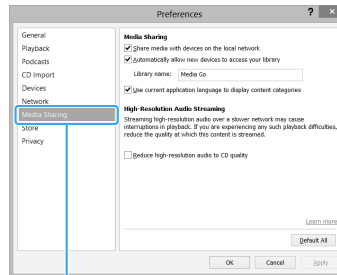

Media Sharing

- 4 Controleer [Library name] van [Media Sharing].
[Library name] kan naar een zelfgekozen naam worden gewijzigd.

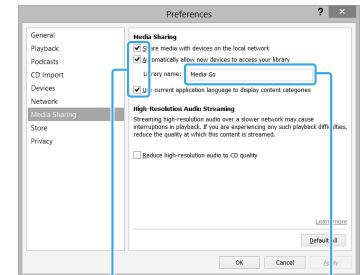

Zorg ervoor dat alle drie de items van [Media Sharing] zijn aangevinkt.

Library name

- 5 Na bevestiging van het scherm selecteert u [OK].

Naar stap 4 ▶

4

Speel muziek af op uw pc door de smartphone/iPhone te bedienen.


- ① Installeer de app "SongPal" op uw smartphone/iPhone.

Zoek naar "**SongPal**" op Google Play of in de App Store.




- ② Tik op [SongPal] en start de app. Volg de instructies op het scherm.

- ③ Wanneer het beginscherm wordt weergegeven, tikt u op [Home Network].

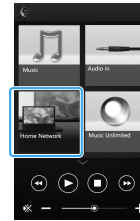


Als het beginscherm niet wordt weergegeven, veeft u het scherm naar rechts. Selecteer vervolgens [Device Select] → [Other] → [SRS-X7].

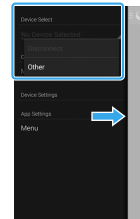

- ④ Selecteer de [Library name] die in stap 3-④ werd aangevinkt.



- ⑤ Selecteer [Music]. Video's en foto's kunnen niet worden afgespeeld.

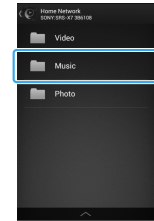




- ⑥ Selecteer een nummer in de lijst en speel het af.
Het toestel speelt muziek van "Media Go".
- ⑦ Pas het volume aan met "SongPal".

ii Muziek afspelen op uw pc/Mac (iTunes)

Inleiding


U kunt op uw pc/Mac naar muziek van iTunes luisteren met behulp van AirPlay.

Werk op voorhand iTunes bij naar de recentste versie.

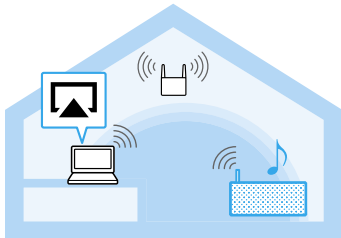

1

Verbind het toestel en de pc/Mac met iTunes met uw Wi-Fi-netwerk.

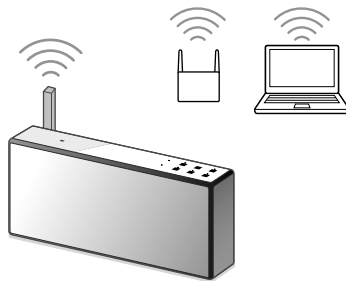


Verbind het toestel en de pc/Mac met hetzelfde SSID van uw router.

Zie pagina 2 voor het verbinden van het toestel met uw Wi-Fi-netwerk.

Wanneer de Wi-Fi-verbinding van het toestel tot stand is gebracht, licht het LINK-lampje groen op.

2

Speel muziek af op uw pc/Mac door bediening van iTunes.

- 1 Start iTunes op uw pc/Mac.
- 2 Selecteer  in het venster van iTunes.



- 3 Selecteer [SONY:SRS-X7] in het AirPlay-menu van iTunes.




- 4 Selecteer een nummer om af te spelen en pas het volume aan.
Het toestel speelt muziek van iTunes met AirPlay.



Inleiding


U kunt naar muziek van uw iPhone/iPod touch/iPad luisteren met behulp van AirPlay.

Werk de iPhone/iPod touch/iPad bij naar de recentste versie.

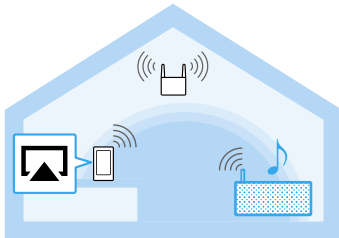

1

Verbind het toestel en de iPhone/iPod touch/iPad met uw Wi-Fi-netwerk.

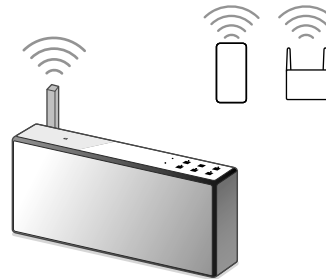


Verbind het toestel en de iPhone/iPod touch/iPad met hetzelfde SSID van uw router. Zie pagina 2 voor het verbinden van het toestel met uw Wi-Fi-netwerk. Wanneer de Wi-Fi-verbinding van het toestel tot stand is gebracht, licht het LINK-lampje groen op.


2

Speel muziek af door de iPhone/iPod touch/iPad te bedienen.

- 1 Veeg op het scherm naar boven om het Control Center weer te geven.

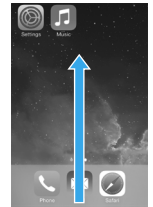


- 2 Tik op  en selecteer [SONY:SRS-X7].

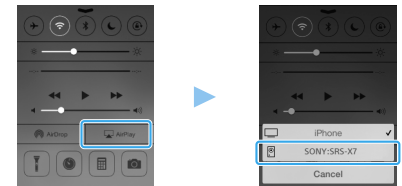

- 3 Speel muziek af en pas het volume aan. Het toestel speelt muziek af van de iPhone/iPod touch/iPad met AirPlay.


Inleiding

U kunt naar diverse muziekdiensten op het internet luisteren met behulp van de gratis app "SongPal" op uw smartphone/iPhone.

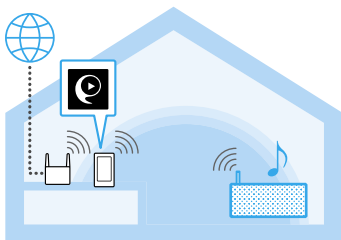

1

Verbind het toestel en de smartphone/iPhone met uw Wi-Fi-netwerk.

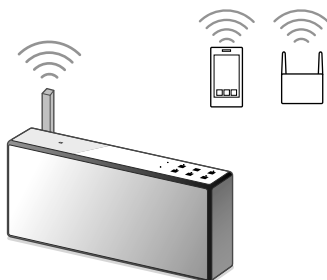

Verbind het toestel en de smartphone/iPhone met hetzelfde SSID van uw router. Zie pagina 2 voor het verbinden van het toestel met uw Wi-Fi-netwerk. Wanneer de Wi-Fi-verbinding van het toestel tot stand is gebracht, licht het LINK-lampje groen op.

2

Bereid de app "SongPal" voor.

- 1 Installeer de app "SongPal" op uw smartphone/iPhone.

Zoek naar "**SongPal**" op Google Play of in de App Store.




- 2 Tik op [SongPal] en start de app. Volg de instructies op het scherm.




3

Speel muziek van uw gewenste muziekdienst af door bediening van de smartphone/iPhone.

- ① Wanneer het beginscherm wordt weergegeven, tikt u op de gewenste muziekdienst.

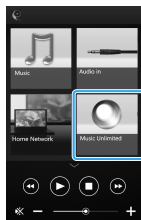

Als het beginscherm niet wordt weergegeven, veegt u het scherm naar rechts. Selecteer vervolgens [Device Select] → [Other] → [SRS-X7].

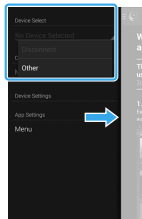

- De geselecteerde dienst start en een lijst met afspeelbare nummers verschijnt. Om van Music Unlimited te genieten dient u zich te registreren. Meer informatie vindt u op: <http://munlimited.com/home/>
- ② Selecteer een nummer in de lijst en speel het af.
Het toestel speelt muziek van de muziekdienst af.
- ③ Pas het volume aan met "SongPal".

Problemen oplossen

► Raadpleeg de Help-gids voor meer informatie
<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/>



Er kan geen verbinding via Wi-Fi gemaakt worden tussen het toestel en het thuisnetwerk

- Het toestel ondersteunt geen IEEE 802.11a/n of andere 5GHz-frequentiebanden. Gebruik de 2,4GHz-frequentieband (IEEE 802.11 b/g) voor het Wi-Fi-netwerk.
- Wanneer u een Wi-Fi-netwerk instelt met behulp van de app "SongPal" op uw smartphone/iPhone, verbindt u uw smartphone/iPhone op voorhand met een Wi-Fi-netwerk.
- Als er een LAN-kabel aangesloten is op het toestel, koppelt u deze los en start u het toestel opnieuw op. Wanneer een LAN-kabel is aangesloten op het toestel, probeert het toestel automatisch verbinding te maken met het thuisnetwerk via een bedraad netwerk en kan er geen draadloos netwerk worden gebruikt.
- Controleer of de draadloze router ingeschakeld is.
- Zet het toestel en de draadloze router dicht bij elkaar. Apparaten die gebruikmaken van de 2,4GHz-frequentieband, zoals een magnetron, een BLUETOOTH-apparaat, een digitaal draadloos apparaat enz., kunnen de Wi-Fi-communicatie verstoren. Plaats het toestel uit de buurt van dergelijke apparaten of schakel deze uit.

Vervormd geluid/gezoem of geruis hoorbaar

- Verbind het toestel en een draadloze router/pc met behulp van een LAN-kabel in plaats van via Wi-Fi.
- Zet het volume van het aangesloten apparaat zachter.
- Als het aangesloten apparaat uitgerust is met een equalizerfunctie, schakelt u deze uit.
- Plaats het toestel niet in de buurt van een magnetron, andere draadloze apparaten enz.
- Houd het toestel uit de buurt van metalen voorwerpen.

Geen geluid/laag geluidsniveau

- Controleer of het toestel en het aangesloten apparaat ingeschakeld zijn.
- Zet het volume van het toestel en het aangesloten apparaat harder.
- Ga na of het aangesloten apparaat wordt afgespeeld.

Er kan geen verbinding via BLUETOOTH worden gemaakt tussen het toestel en een smartphone/iPhone met behulp van "SongPal"

- Plaats het toestel en het BLUETOOTH-apparaat op minder dan 1 m van elkaar.

- Als het **Ⓚ** (BLUETOOTH)-lampje niet snel knippert, blijft u de **Ⓚ** (BLUETOOTH) **+** PAIRING-knop aanraken tot het lampje snel begint te knippen.

iTunes kan het toestel niet vinden via AirPlay


- Zorg ervoor dat de pc waarop iTunes geïnstalleerd is, aangesloten is op uw thuisnetwerk.
- Installeer de recentste softwareversie van iTunes.

Het I/⏻ (aan/stand-by)-lampje knippert rood

- De beveiligingsstand is geactiveerd op het toestel.
Druk met een puntig voorwerp (bv. een speld) op de RESET-knop op de achterkant van het toestel. Schakel daarna het toestel in. Als het I/⏻ (aan/stand-by)-lampje blijft knippen, neemt u contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-handelaar of met de winkel waar u het toestel hebt gekocht.

De sterkte van het Wi-Fi-sigitaal controleren (ontvangstgevoeligheid)

- 1 Blijf terwijl het toestel verbonden is via Wi-Fi (het LINK-lampje licht groen op) de NETWORK-knop aanraken tot u een pieptoon hoort.

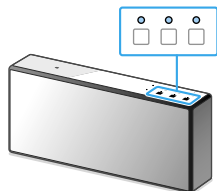

	3 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	2 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	1 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	0 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Signaalsterkte	Aantal knipperende lampjes

De functieknoppen op het bovenpaneel van het toestel beginnen te knipperen. De signaalsterkte wordt aangegeven door het aantal knipperende lampjes. Het knipperen stopt als u op een willekeurige knop drukt.

Probeer het volgende om een betere signaalsterkte te verkrijgen:

- Wijzig de richting van de draadloze LAN-antenne.
- Schakel andere draadloze apparaten uit.

De BLUETOOTH-/netwerkstand-byfunctie gebruiken

Als de BLUETOOTH-/netwerkstand-byfunctie geactiveerd is, wordt het toestel automatisch ingeschakeld als u een BLUETOOTH- of netwerkapparaat bedient, zelfs als het toestel uitgeschakeld is. Het toestel start sneller op dan normaal.

- 1 Controleer of de netspanningsadapter aangesloten is en schakel het toestel in.
- 2 Houd de I/⏻ (aan/stand-by)-knop ingedrukt tot deze oranje gaat branden.

Het toestel wordt uitgeschakeld en schakelt over naar de BLUETOOTH-/netwerkstand-bystand.

Als u een BLUETOOTH- of netwerkapparaat bedient, wordt het toestel automatisch ingeschakeld en wordt er verbinding gemaakt.

Het toestel initialiseren

Initialiseer het toestel als het probleem niet opgelost is na het uitvoeren van deze maatregelen of als de instellingen niet lukken.

- 1 Zorg ervoor dat het toestel ingeschakeld is. Tik (druk) tegelijk op de knop VOL (volume) – en I/⏻ (aan/stand-by) en houd deze langer dan 5 seconden ingedrukt.

Het toestel wordt uitgeschakeld. De fabrieksinstellingen worden hersteld en alle BLUETOOTH-koppelingsinformatie en netwerkinstellingen worden gereset.

Over "SongPal"

"SongPal" is een app waarmee u via uw smartphone/iPhone audioapparaten van Sony kunt bedienen die compatibel zijn met "SongPal". Als u deze app downloadt op uw smartphone/iPhone, krijgt u de volgende mogelijkheden.

Geluidsinstellingen voor SRS-X7

U kunt het geluid eenvoudig zelf aanpassen of "ClearAudio+", de aanbevolen instellingen van Sony, gebruiken.

Muziekdienst


U kunt verschillende muziekdiensten* gebruiken.

Apparaten op uw thuisnetwerk bedienen

U kunt muziek die opgeslagen is op uw pc of DLNA-server afspelen via het netwerk.

Apparaat selecteren


Selecteer een apparaat dat compatibel is met "SongPal".

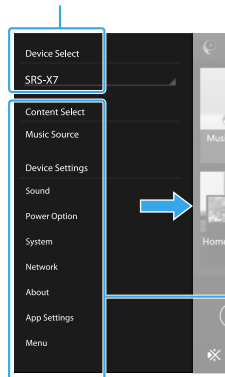

Instellingen van het aangesloten toestel
Hier worden verschillende geluids-/netwerkinstellingen getoond. U kunt dit menu op elk scherm oproepen door naar rechts te vegen.

Beginscherm

Hier worden de functies van het geselecteerde apparaat, muziekdiensten en apps geïnstalleerd op uw smartphone/iPhone getoond.

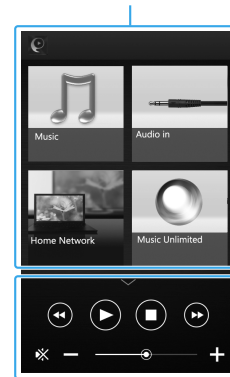

Minispeker
Dit is de controller voor de geselecteerde functie

* Afhankelijk van uw land en regio kunnen de muziekdiensten en de beschikbaarheid ervan variëren. Voor bepaalde diensten moet u zich nog afzonderlijk registreren. Daarnaast moet u het toestel mogelijk updaten.



De bedieningsmogelijkheden van "SongPal" variëren afhankelijk van het verbonden apparaat. De technische gegevens en het ontwerp van de app kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

► Raadpleeg de Help van "SongPal" voor meer informatie
<http://rd1.sony.net/help/speaker/songpal/>



Onderdelen en bedieningselementen

Achterkant van het toestel

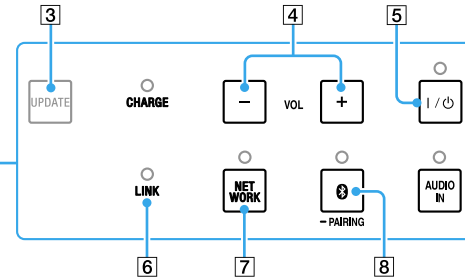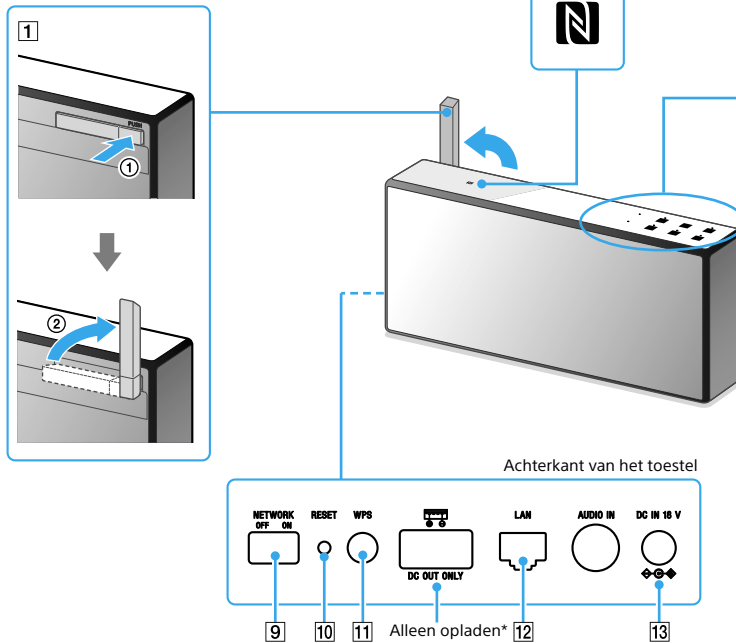

- 1 Draadloze LAN-antenne
Zet de draadloze LAN-antenne rechtop wanneer u Wi-Fi gebruikt.
- 2 N-markering
- 3 UPDATE-knop
Licht op wanneer het toestel de recentste software-update detecteert wanneer het met het internet is verbonden. Blijf de knop aanraken tot u een piepton hoort. De update start en de knop knippert tijdens het updaten (ongeveer 10 minuten).
- 4 Knop VOL (volume) +/-
- 5 I/⏻ (aan/stand-by)-knop/-lampje
- 6 LINK-lampje
- 7 NETWORK-knop/-lampje
- 8 (BLUETOOTH) - PAIRING-knop/-lampje
- 9 NETWORK OFF/ON-schakelaar
- 10 RESET-knop
- 11 WPS-knop
- 12 LAN-poort
- 13 DC IN 18 V-aansluiting

* Niet voor het afspelen van een USB-apparaat.

Raadpleeg de Help-gids voor meer informatie over andere onderdelen en bedieningselementen.

<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/>

Over de Help-gids



Webdocument voor een pc/smartphone


<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/>



Raadpleeg de Help-gids voor meer informatie over de verbinding-/afspeelmethode of andere informatie zoals het volgende.

Luisteren naar muziek op een pc/Mac

- Bedrade netwerkverbinding

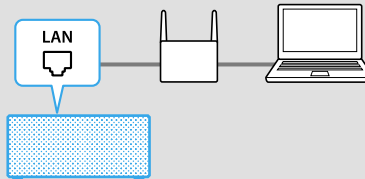

- Luisteren naar muziek op een Windows Media Player

Luisteren naar muziek op een smartphone, Walkman® enz.

- Draadloze verbinding met BLUETOOTH-apparaten



Aanvullende informatie

- De software van het toestel bijwerken

Questo manuale spiega come riprodurre la musica collegando la presente unità alla propria rete Wi-Fi.
Per l'utilizzo in assenza di rete Wi-Fi, consultare la Guida (pagina 26).



Connessione alla propria rete Wi-Fi

Collegare l'unità alla propria rete Wi-Fi.
Scegliere A, B o C, a seconda del dispositivo.

A

Connessione a Wi-Fi tramite
uno smartphone o iPhone



Elementi necessari: **router wireless,
smartphone/iPhone**

Installare l'app "SongPal" per il proprio smartphone/
iPhone.



pagina **4**

B

Connessione a Wi-Fi tramite un
router wireless dotato del
pulsante WPS (AOSS)



Elementi necessari: **router wireless
compatibile con WPS**

Per i dettagli, consultare le istruzioni d'uso del router.



pagina **8**

C

Connessione a Wi-Fi tramite un
personal computer (PC)



Elementi necessari: **router wireless, PC,
cavo di rete (LAN)**

Metodo di connessione per un router wireless non
dotato del pulsante WPS (AOSS)



pagina **10**

Riproduzione di musica

Scegliere **i**, **ii**, **iii**, **iv** o **v**, a seconda della combinazione del dispositivo e del software per la riproduzione di musica.

i

Riproduzione di musica sul PC

Software: **Media Go**



pagina **14**

ii

Riproduzione di musica sul PC/Mac

Software: **iTunes**



pagina **18**

iii

Riproduzione di musica sull'iPhone/iPod touch/iPad

Software: **AirPlay**



pagina **19**

iv

Riproduzione dei servizi musicali Internet tramite smartphone/iPhone

Software: **SongPal**



pagina **20**

v

Riproduzione di musica sul PC

Software: **Windows Media Player**

▶ <http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/>

Risoluzione dei problemi

..... pagina 22

Informazioni su "SongPal"

..... pagina 24

Parti e comandi

..... pagina 25

Informazioni sulla Guida

..... pagina 26


A Connessione a Wi-Fi tramite uno smartphone o iPhone

Introduzione

Installare l'app gratuita "SongPal" per aggiungere l'unità alla rete Wi-Fi a cui è collegato lo smartphone/iPhone. Lo smartphone/iPhone deve essere prima connesso tramite Wi-Fi.*

Effettuare una connessione BLUETOOTH tra lo smartphone/iPhone e l'unità, quindi configurare le impostazioni Wi-Fi. Completare il punto 6 (pagina 7) entro 15 minuti dall'accensione dell'unità.

* Alcuni router wireless presentano più SSID. Collegare l'unità allo stesso SSID dello smartphone/iPhone.

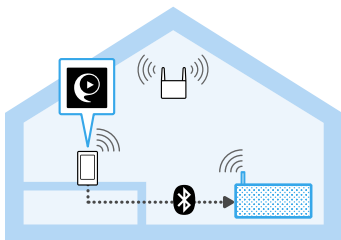

1

Punti preliminari:

- 1 Registrare l'SSID e la password del router negli spazi che seguono.

SSID:

.....

Password:

.....

Per i dettagli, consultare le istruzioni d'uso del router.

- 2 Assicurarsi che **nessun** cavo LAN sia **collegato** all'unità.*
- 3 Installare l'app "SongPal" sullo smartphone/iPhone.


Ricerca "SongPal" su Google Play o nell'App Store.



* La connessione cablata e quella wireless non possono essere usate contemporaneamente.

2

Impostare l'interruttore NETWORK OFF/ON su ON, quindi accendere l'unità.

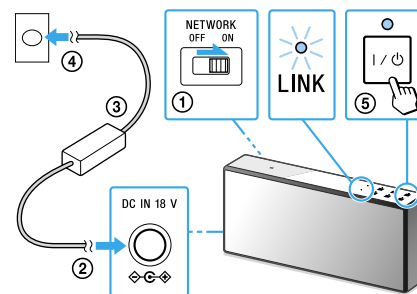

L'interruttore NETWORK OFF/ON si trova sul retro dell'unità.

Quando la spia LINK smette di lampeggiare e si spegne, passare al punto successivo.

Lo spegnimento richiede circa un minuto.



3

Effettuare una connessione BLUETOOTH tra l'unità e lo smartphone/iPhone.

Smartphone

Per uno smartphone non compatibile NFC, vedere i punti da ① a ③ sulla destra.


- ① Toccare e avviare [SongPal] sullo smartphone.



Seguire le istruzioni sullo schermo.

- ② Toccare il simbolo N sull'unità con lo smartphone.


Tenere premuto fino a che lo smartphone non risponde.

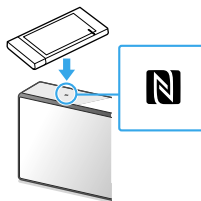

Al punto 4 ►

Smartphone non compatibili NFC


- ① Toccare e avviare l'app "SongPal", quindi [Open the Bluetooth setting screen].

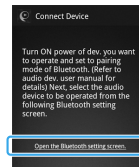

A ② ►

iPhone


- ① Toccare una volta il pulsante ③ (BLUETOOTH) ► PAIRING dell'unità.*

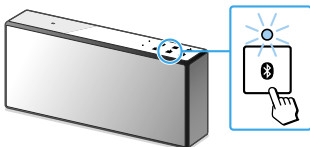

La spia ③ (BLUETOOTH) inizia a lampeggiare rapidamente.

* La prima volta che si tocca il pulsante ③ (BLUETOOTH) ► PAIRING dopo aver acquistato la presente unità, la spia ③ (BLUETOOTH) lampeggia rapidamente. Per eseguire il pairing con un altro dispositivo, tenere premuto il pulsante ③ (BLUETOOTH) ► PAIRING fino a udire un bip.

- ② Ricercare l'unità con l'iPhone.

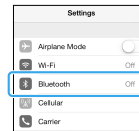


Toccare [Impostazioni] ► [Bluetooth].


A ② ►


3

Effettuare una connessione BLUETOOTH tra l'unità e lo smartphone/iPhone. (continua)


Smartphone

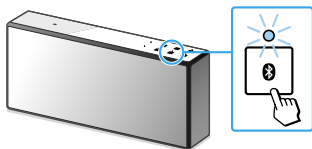


- 2 Toccare una volta il pulsante  (BLUETOOTH) — PAIRING dell'unità.*



La spia  (BLUETOOTH) inizia a lampeggiare rapidamente.

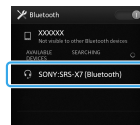
- 3 Toccare [SONY:SRS-X7 (Bluetooth)] sullo smartphone.




- * La prima volta che si tocca il pulsante  (BLUETOOTH) — PAIRING dopo aver acquistato la presente unità, la spia  (BLUETOOTH) lampeggia rapidamente. Per eseguire il pairing con un altro dispositivo, tenere premuto il pulsante  (BLUETOOTH) — PAIRING fino a udire un bip.

iPhone

- 2 Ricercare l'unità con l'iPhone. (continua)

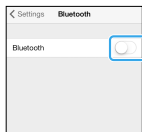


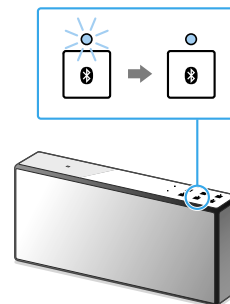
Attivare BLUETOOTH.

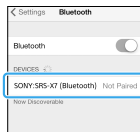


Toccare [SONY:SRS-X7 (Bluetooth)].

4

Verificare che la spia  (BLUETOOTH) sia illuminata.



Quando è stabilita una connessione BLUETOOTH, la spia  (BLUETOOTH) smette di lampeggiare e rimane illuminata.





5

Configurare le impostazioni Wi-Fi, seguendo le istruzioni di "SongPal".

Smartphone

- 1 Impostare l'antenna LAN wireless dell'unità (pagina 25).
- 2 Se necessario, selezionare l'SSID e inserire la password registrata al punto 1 - ① (pagina 4).

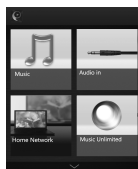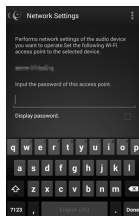

Viene visualizzata la schermata iniziale di "SongPal".


iPhone

- 1 Impostare l'antenna LAN wireless dell'unità (pagina 25).
- 2 Toccare e avviare [SongPal] sull'iPhone.



Seguire le istruzioni sullo schermo.


- 3 Se viene visualizzato [Share Wi-Fi settings?], toccare [Allow].

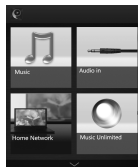

Viene visualizzata la schermata iniziale di "SongPal".

6

Verificare che la spia LINK si accenda in verde.

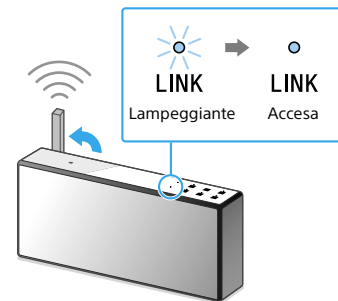

Quando la connessione Wi-Fi è stabilita, la spia LINK si illumina in verde. A seconda dell'ambiente, l'accensione potrebbe richiedere più di 1 minuto.

Successivo:
Selezionare un dispositivo di riproduzione ▶ pagina 3


B Connessione a Wi-Fi tramite un router wireless dotato del pulsante WPS (AOSS)

Introduzione

Configurare le impostazioni Wi-Fi con il pulsante WPS (AOSS) sul router wireless.


Per verificare se il router wireless in uso è compatibile con WPS (Wi-Fi Protected Setup™), consultare le istruzioni d'uso del router stesso.

Verificare in anticipo che **nessun** cavo LAN sia **collegato** all'unità. La connessione cablata e quella wireless non possono essere usate contemporaneamente.

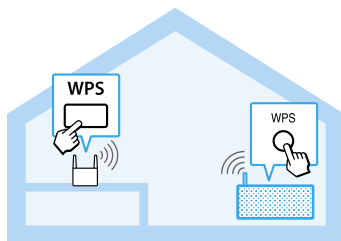

1


Impostare l'antenna LAN wireless, quindi avvicinare l'unità al router.

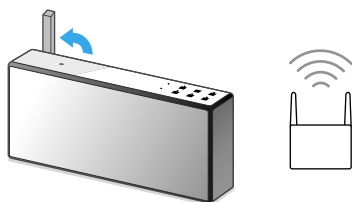

Vedere pagina 25 per scoprire come impostare l'antenna LAN wireless dell'unità.

2

Impostare l'interruttore NETWORK OFF/ON su ON, quindi accendere l'unità.

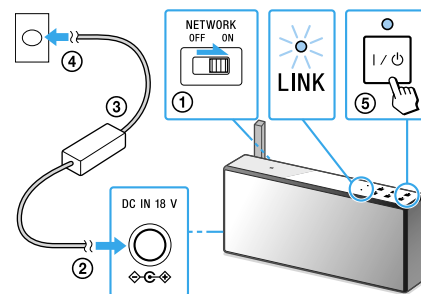

L'interruttore NETWORK OFF/ON si trova sul retro dell'unità.


Quando la spia LINK si spegne, passare al punto successivo.

Lo spegnimento richiede circa un minuto.



3

Tenere premuto il pulsante WPS* dell'unità fino a udire un bip (circa 3 secondi).

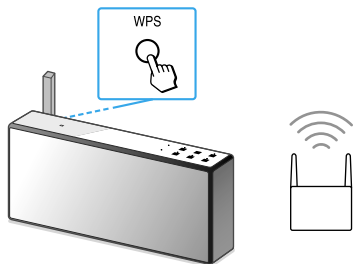


Il pulsante WPS è situato nella parte posteriore dell'unità.

* Il pulsante WPS potrebbe essere denominato anche "pulsante AOSS" a seconda del router wireless.

4


Entro 90 secondi, premere il pulsante WPS del router.

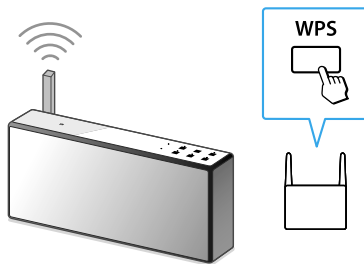

A seconda del router wireless, tenere premuto il pulsante WPS per alcuni secondi. Per i dettagli, consultare le istruzioni d'uso del router.

5

Verificare che la spia LINK si accenda in verde.

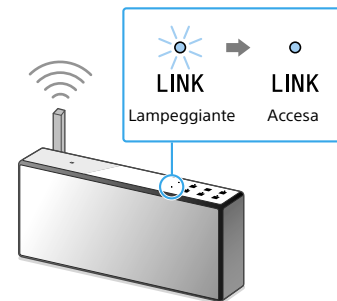

Quando la connessione Wi-Fi è stabilita, la spia LINK si illumina in verde. A seconda dell'ambiente, l'accensione potrebbe richiedere del tempo.


Successivo:
Selezionare un dispositivo di riproduzione ► pagina **3**

C Connessione a Wi-Fi tramite un personal computer (PC)

Introduzione

Se il router wireless non dispone del pulsante WPS (AOSS), configurare le impostazioni Wi-Fi collegando l'unità al PC tramite un cavo LAN.

Preparare in anticipo un cavo LAN disponibile in commercio.

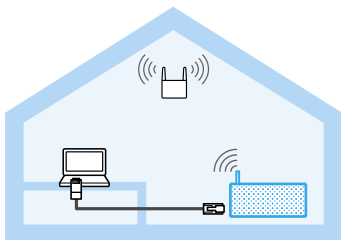

1

Registrare l'SSID e la password del router.


SSID:

Password:

Per i dettagli, consultare le istruzioni d'uso del router.

2

Collegare direttamente l'unità al PC con un cavo LAN.

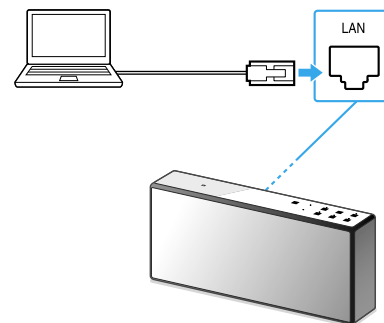


Per eseguire il collegamento, utilizzare un cavo LAN disponibile in commercio.



3

Impostare l'interruttore NETWORK OFF/ON su ON, quindi accendere l'unità.

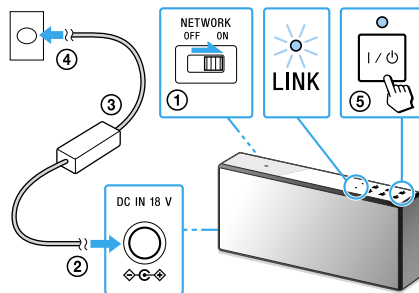


L'interruttore NETWORK OFF/ON si trova sul retro dell'unità.
Attendere che la spia LINK smetta di lampeggiare e rimanga illuminata in arancione.
Ci vorranno circa 3 minuti.

4

Visualizzare [Sony Network Device Setting] sul PC.

- 1 Aprire un browser.
- 2 Inserire il seguente URL nella barra degli indirizzi.

<http://169.254.1.1>



L'URL sopra riportato serve solo quando il PC e l'unità sono collegati con un cavo.

5

Selezionare la lingua da [Language Setup].



Al punto 6 ▶

C Connessione a Wi-Fi tramite un personal computer (PC)

6


Selezionare [Impostazioni rete] dal menu.



Impostazioni rete

7

Selezionare l'SSID del router wireless in uso e inserire la password.

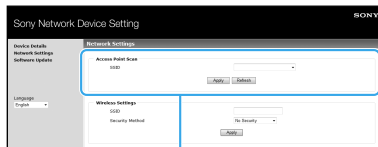


SSID

Vedere la password registrata al punto 1 (pagina 10).

8

Selezionare [Applica].

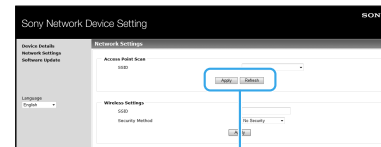


Applica




9

Quando viene richiesto,
scollegare il cavo LAN dall'unità.

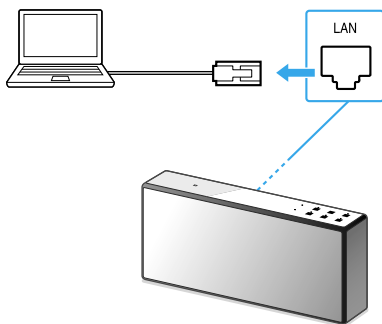

10

Verificare che la spia LINK si
accenda in verde.

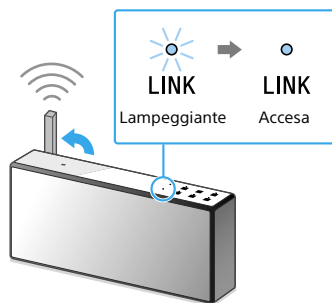

Impostare l'antenna LAN wireless (pagina 25).
Quando la connessione Wi-Fi è stabilita, la spia
LINK si illumina in verde.
L'accensione potrebbe richiedere più di 1
minuto.


Successivo:
Selezionare un dispositivo
di riproduzione ▶ pagina 3

Introduzione

È possibile ascoltare la musica con l'unità impostando "Media Go", installato sul PC, come server. Utilizzare l'app "SongPal" sullo smartphone/iPhone come controller.*


Installare in anticipo "Media Go" (software gratuito) sul PC.

* "Media Go" non può essere un controller sul PC per riprodurre la musica con l'unità.

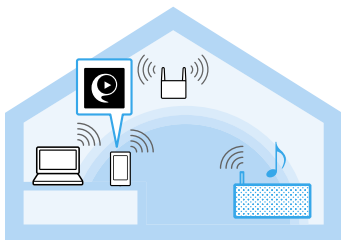

1


Collegare l'unità, il PC e lo smartphone/iPhone alla propria rete Wi-Fi.

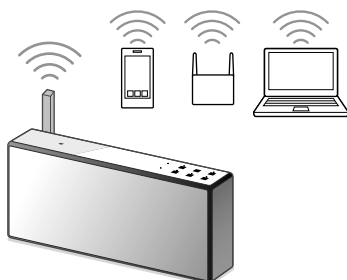

Collegare l'unità, il PC e lo smartphone/iPhone allo stesso SSID del router. Vedere pagina 2 per il collegamento dell'unità alla propria rete Wi-Fi. Quando la connessione Wi-Fi dell'unità è stabilita, la spia LINK si illumina in verde.

2

Toccare il pulsante NETWORK dell'unità.

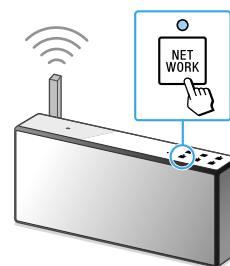


La spia NETWORK si illumina in bianco e l'unità passa alla modalità NETWORK.



3


Impostare "Media Go" sul PC come server.

- 1 Avviare [Media Go] sul PC.
- 2 Selezionare [Preferences...] dal menu [Tools].

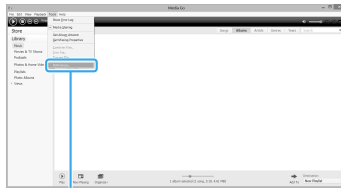


Preferences

- 3 Selezionare [Media Sharing] nella schermata [Preferences...].

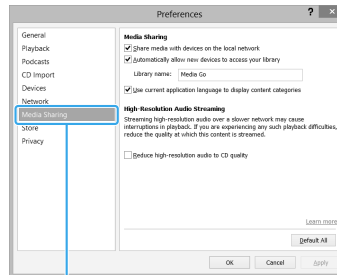

Media Sharing

- 4 Spuntare il [Library name] di [Media Sharing]. È possibile modificare il [Library name] in un nome qualsiasi.

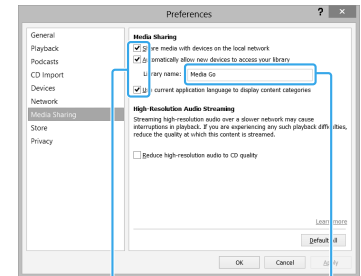

Assicurarsi che un segno di spunta sia presente in tutte e tre le voci di [Media Sharing].

Library name

- 5 Dopo aver confermato la schermata, selezionare [OK].

Al punto 4 ▶

4

Riprodurre la musica sul PC tramite utilizzo di smartphone/iPhone.


- ① Installare l'app "SongPal" sullo smartphone/iPhone.

Ricerca **"SongPal"** su Google Play o nell'App Store.




- ② Toccare e avviare [SongPal].
Seguire le istruzioni sullo schermo.


- ③ Quando viene visualizzata la schermata iniziale, toccare [Home Network].

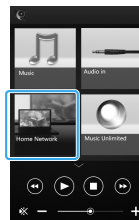


Se la schermata iniziale non viene visualizzata, scorrere il display verso destra. Successivamente, selezionare [Device Select] → [Other] → [SRS-X7].

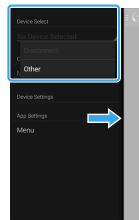

- ④ Selezionare lo stesso nome del [Library name] spuntato al punto 3 - ④.

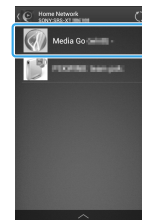

- ⑤ Selezionare [Music].
Video e foto non possono essere riprodotti.

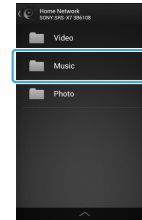




- ⑥ Selezionare un brano dall'elenco e riprodurlo.
L'unità riproduce la musica di "Media Go".
- ⑦ Regolare il volume tramite "SongPal".

ii Riproduzione di musica sul PC/Mac (iTunes)

Introduzione


È possibile ascoltare la musica di iTunes sul PC/Mac tramite AirPlay.

Aggiornare in anticipo iTunes all'ultima versione.

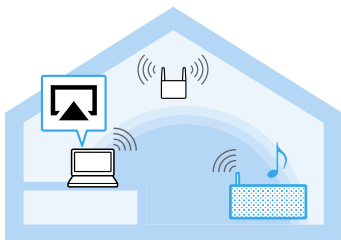

1

Collegare l'unità e il PC/Mac con iTunes alla propria rete Wi-Fi.

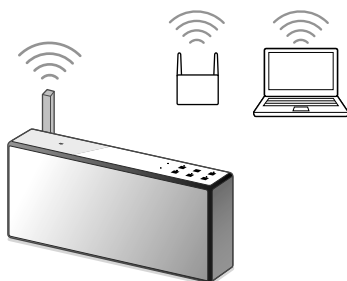


Collegare l'unità e il PC/Mac allo stesso SSID del router.

Vedere pagina 2 per il collegamento dell'unità alla propria rete Wi-Fi.

Quando la connessione Wi-Fi dell'unità è stabilita, la spia LINK si illumina in verde.


2

Riprodurre la musica tramite utilizzo di iTunes sul PC/Mac.

- 1 Avviare iTunes sul PC/Mac.
- 2 Selezionare  nella finestra di iTunes.



- 3 Selezionare [SONY:SRS-X7] nel menu AirPlay di iTunes.




- 4 Selezionare un brano da riprodurre e regolare il volume.
L'unità riproduce la musica di iTunes con AirPlay.



Introduzione


È possibile ascoltare la musica dell'iPhone/iPod touch/iPad tramite AirPlay.

Aggiornare l'iPhone/iPod touch/iPad alla versione più recente.

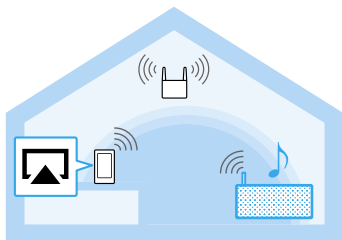

1

Collegare l'unità e l'iPhone/iPod touch/iPad alla propria rete Wi-Fi.

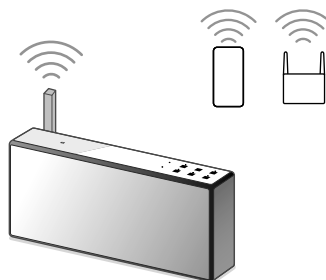



Collegare l'unità e l'iPhone/iPod touch/iPad allo stesso SSID del router.
Vedere pagina 2 per il collegamento dell'unità alla propria rete Wi-Fi.
Quando la connessione Wi-Fi dell'unità è stabilita, la spia LINK si illumina in verde.


2

Riprodurre la musica tramite utilizzo di iPhone/iPod touch/iPad.

① Scorrere verso l'alto la schermata per visualizzare il Centro di Controllo.

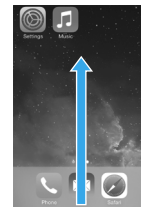


② Toccare  e selezionare [SONY:SRS-X7].

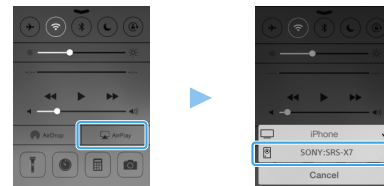

③ Riprodurre la musica e regolare il volume.
L'unità riproduce la musica dell'iPhone/iPod touch/iPad con AirPlay.


Introduzione

Tramite l'app gratuita "SongPal", è possibile ascoltare vari servizi musicali Internet sullo smartphone/iPhone.

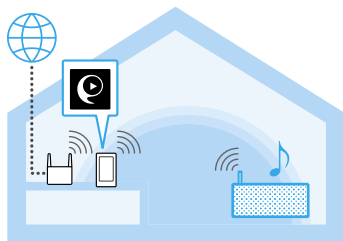

1

Collegare l'unità e lo smartphone/iPhone alla propria rete Wi-Fi.

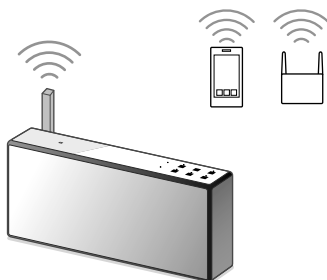

Collegare l'unità e lo smartphone/iPhone allo stesso SSID del router.
Vedere pagina 2 per il collegamento dell'unità alla propria rete Wi-Fi.
Quando la connessione Wi-Fi dell'unità è stabilita, la spia LINK si illumina in verde.

2

Preparare l'app "SongPal".

- 1 Installare l'app "SongPal" sullo smartphone/iPhone.

Ricercare "**SongPal**" su Google Play o nell'App Store.




- 2 Toccare e avviare [SongPal]. Seguire le istruzioni sullo schermo.




3

Riprodurre la musica del servizio musicale desiderato tramite utilizzo di smartphone/iPhone.

- 1 Quando viene visualizzata la schermata iniziale, toccare il servizio musicale desiderato.

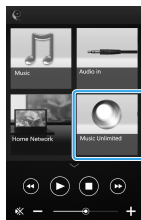

Se la schermata iniziale non viene visualizzata, scorrere il display verso destra. Successivamente, selezionare [Device Select] → [Other] → [SRS-X7].

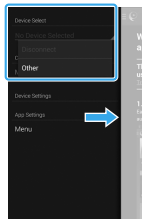

Il servizio selezionato si avvia e i brani riproducibili vengono elencati.

Per utilizzare Music Unlimited, è necessaria la registrazione. Per i dettagli, visitare: <http://munlimited.com/home/>

- 2 Selezionare un brano dall'elenco e riprodurlo.
L'unità riproduce la musica del servizio musicale.
- 3 Regolare il volume tramite "SongPal".

Risoluzione dei problemi

► Per maggiori informazioni, consultare la Guida
<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/>



Non è possibile realizzare una connessione Wi-Fi tra l'unità e la rete domestica

- L'unità non supporta le bande di frequenza IEEE 802.11a/n o diverse da 5 GHz. Per la rete Wi-Fi, utilizzare la banda di frequenza da 2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g).
- Quando si imposta una rete Wi-Fi tramite l'app "SongPal" sullo smartphone/iPhone, collegare in anticipo lo smartphone/iPhone alla rete Wi-Fi.
- Se all'unità è collegato un cavo LAN, scollegarlo e riavviare l'unità. Quando un cavo LAN è collegato all'unità, quest'ultima tenta di connettersi automaticamente alla rete domestica tramite una rete cablata e la rete wireless non può essere utilizzata.
- Verificare che il router wireless in uso sia acceso.
- Avvicinare tra di loro l'unità e il router wireless. I dispositivi che utilizzano la banda di frequenza 2,4 GHz, come i forni a microonde, i dispositivi BLUETOOTH o cordless digitali, ecc., potrebbero interrompere la comunicazione Wi-Fi. Allontanare l'unità da tali dispositivi oppure spegnerli.



Audio distorto/Ronzio o rumore emessi dall'unità

- Collegare l'unità e il router wireless/PC tramite un cavo LAN, non tramite Wi-Fi.
- Abbassare il volume del dispositivo collegato.
- Se un dispositivo collegato è dotato di funzione di equalizzatore, disattivarla.
- Tenere l'unità lontana da forni a microonde, altri dispositivi wireless, ecc.
- Tenere l'unità lontana da oggetti metallici.

Audio assente/Livello audio basso

- Verificare che l'unità e il dispositivo collegato siano entrambi accesi.
- Alzare il volume dell'unità e del dispositivo collegato.
- Verificare che il dispositivo collegato sia in riproduzione.

Non è possibile realizzare una connessione BLUETOOTH tra l'unità e uno smartphone/iPhone tramite "SongPal"

- Avvicinare l'unità e il dispositivo BLUETOOTH a una distanza di 1 m l'una dall'altro.
- Se la spia  (BLUETOOTH) non lampeggia rapidamente, tenere premuto il pulsante  (BLUETOOTH) ➔ PAIRING fino a che la spia non inizia a lampeggiare rapidamente.

iTunes non riesce a trovare l'unità tramite AirPlay


- Assicurarsi che il PC in cui è installato iTunes sia connesso alla rete domestica in uso.
- Aggiornare il software di iTunes alla versione più recente.









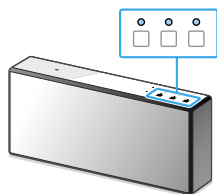




La spia I/⏻ (accensione/standby) lampeggia in rosso

- L'unità è in modalità protezione. Premere il pulsante RESET sul retro dell'unità con un oggetto appuntito, come uno spillo. Quindi, accendere l'unità. Se la spia I/⏻ (accensione/standby) continua a lampeggiare, rivolgersi al rivenditore Sony di zona o al punto vendita in cui è stata acquistata la presente unità.

Come controllare la forza del segnale Wi-Fi (sensibilità di ricezione)

- 1 Mentre l'unità è connessa alla Wi-Fi (la spia LINK si illumina in verde), tenere premuto il pulsante NETWORK fino a udire un bip.



	3.....			
	2.....			
	1.....			
	0.....			
	Intensità del segnale	Numero di spie lampeggianti		

I pulsanti delle funzioni sul pannello superiore dell'unità iniziano a lampeggiare. Il numero di spie lampeggianti mostra la forza del segnale. Il lampeggiamento si arresta toccando un qualsiasi pulsante.

Per ricevere un segnale più forte, provare le seguenti operazioni:

- Cambiare la direzione dell'antenna LAN wireless.
- Spegnerne gli altri dispositivi wireless.

Come utilizzare la funzione di standby BLUETOOTH/Rete

Se la funzione di standby BLUETOOTH/Rete è attiva, l'unità si accende automaticamente usando un dispositivo BLUETOOTH o un dispositivo di rete, anche se l'unità è spenta. L'unità sarà avviata più rapidamente del solito.

- 1 Verificare che l'alimentatore CA sia collegato, quindi accendere l'unità.
- 2 Tenere premuto il pulsante I/⏻ (accensione/standby) fino a che non si illumina in arancione.

L'unità si spegne ed entra in modalità di standby BLUETOOTH/Rete. Se si utilizza un dispositivo BLUETOOTH o un dispositivo di rete, l'unità si accende automaticamente e la connessione viene avviata.

Come inizializzare l'unità

Se queste misure non risolvono il problema o se le impostazioni non hanno esito positivo, inizializzare l'unità.

- 1 Assicurarsi che l'unità sia accesa. Toccare (premere) e mantenere premuti il pulsante VOL (volume) – e il pulsante I/⏻ (accensione/standby) allo stesso tempo per più di 5 secondi.

L'unità si spegnerà. Le impostazioni torneranno ai valori predefiniti di fabbrica e tutte le informazioni di pairing BLUETOOTH e le impostazioni di rete saranno ripristinate.

Informazioni su “SongPal”

“SongPal” è un’app per controllare i dispositivi audio Sony compatibili con “SongPal”, tramite smartphone/iPhone. Scaricando questa app sul proprio smartphone o iPhone si ottiene quanto segue.

Impostazioni audio di SRS-X7

È possibile personalizzare facilmente l’audio o utilizzare le impostazioni consigliate da Sony “ClearAudio+”.


Servizio musicale

È possibile usufruire di vari servizi musicali*.

Controllo dei dispositivi sulla rete domestica in uso


È possibile riprodurre musica memorizzata sul PC in uso o sul server DLNA tramite la rete in uso.

Selezione del dispositivo
Selezionare un dispositivo compatibile con “SongPal”.

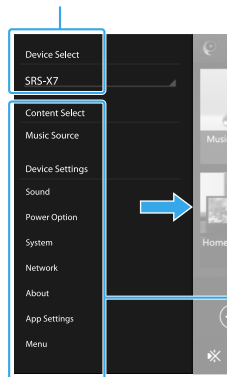

Impostazioni del dispositivo collegato
Vengono visualizzate varie impostazioni audio/di rete. Questo menu è visualizzabile da qualsiasi schermata con un gesto rapido verso destra.

Schermata iniziale
Consente di visualizzare le funzioni del dispositivo selezionato, dei servizi musicali e delle app installate sullo smartphone/iPhone in uso.

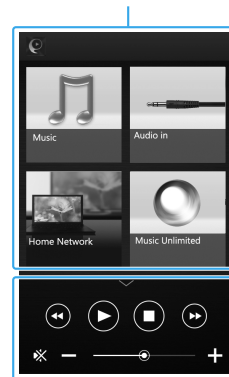

Mini riproduttore
Comando per la funzione selezionata

* A seconda del paese e della regione, i servizi musicali e il periodo della loro disponibilità potrebbero differire. Per alcuni servizi è necessaria una registrazione separata. Potrebbe essere richiesto un aggiornamento del dispositivo.


Gli elementi che possono essere controllati con “SongPal” dipendono dal dispositivo collegato. Il design e le caratteristiche tecniche dell’app sono soggetti a modifiche senza preavviso.

► Per maggiori dettagli, fare riferimento alla Guida “SongPal”
<http://rd1.sony.net/help/speaker/songpal/>




Parti e comandi

Retro dell'unità

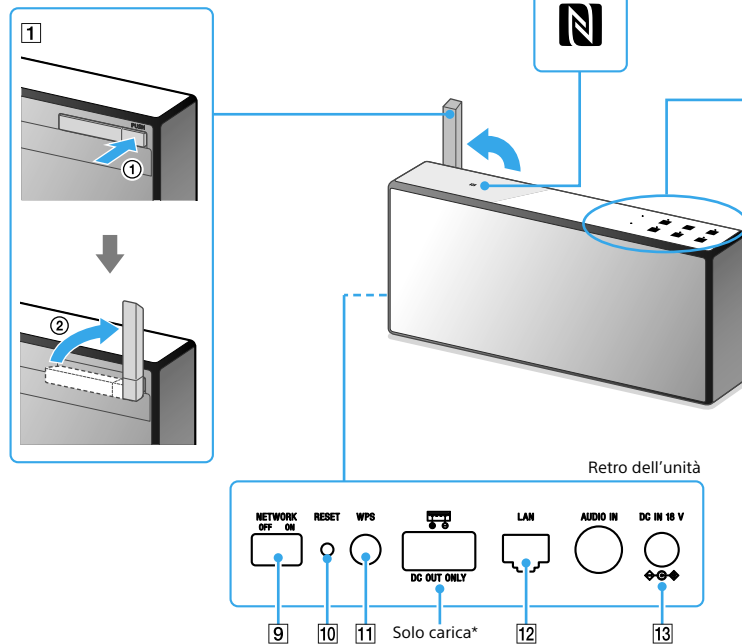

Retro dell'unità

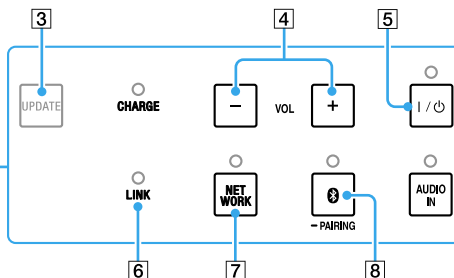

- 1** Antenna LAN wireless
Quando si usa il Wi-Fi, l'antenna LAN wireless deve essere in posizione verticale.
- 2** Simbolo N
- 3** Pulsante UPDATE
Si illumina quando l'unità, durante la connessione a Internet, rileva l'ultimo aggiornamento del software. Tenere premuto il pulsante fino a udire un beep. L'aggiornamento ha inizio. Nel corso dello stesso, il pulsante lampeggia (circa 10 minuti).
- 4** Pulsante VOL (volume) -/+
- 5** Pulsante/spia I/⏻ (accensione/standby)
- 6** Spia LINK
- 7** Pulsante/spia NETWORK
- 8** Pulsante/spia (BLUETOOTH) = PAIRING
- 9** Interruttore NETWORK OFF/ON
- 10** Pulsante RESET
- 11** Pulsante WPS
- 12** Porta LAN
- 13** Jack DC IN 18 V

* Non è possibile riprodurre da un dispositivo USB collegato.

Per ulteriori dettagli su altre parti e comandi, consultare la Guida.

<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/>

Informazioni sulla Guida



Documento Web per un PC/smartphone


<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/>



Consultare la Guida per ottenere maggiori dettagli sui metodi di connessione/riproduzione o altre informazioni riguardanti gli argomenti riportati di seguito.

Ascolto di musica su un PC/Mac

- Connessione di rete cablata

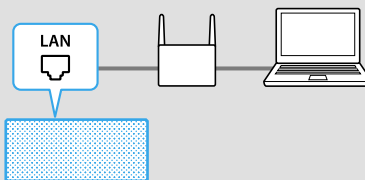

- Ascolto di musica su Windows Media Player

Ascolto di musica su uno smartphone, Walkman®, ecc.

- Connessione wireless con i dispositivi BLUETOOTH



Informazioni aggiuntive

- Aggiornamento del software dell'unità



Écoute de la musique via votre réseau Wi-Fi (le présent document) / Disfrute de la música a través de su red Wi-Fi (este documento) / Musikwiedergabe über Ihr Wi-Fi-Netzwerk (dieses Dokument) / Muziek beluisteren via een Wi-Fi-netwerk (dit document) / Ascolto di musica sulla propria rete Wi-Fi (il presente documento)

Explique comment écouter de la musique stockée sur un ordinateur personnel (PC) ou un smartphone via un réseau Wi-Fi. / Explica cómo puede escuchar música de su ordenador personal (PC) o teléfono inteligente a través de su red Wi-Fi. / Enthält Informationen zur Wiedergabe von Musik auf Ihrem PC (Personal Computer) oder Smartphone über Ihr Wi-Fi-Netzwerk. / Hierin vindt u hoe u muziek op uw pc of smartphone kunt beluisteren via een Wi-Fi-netwerk. / Viene spiegato come ascoltare musica sul proprio personal computer (PC) o smartphone tramite la rete Wi-Fi.



Guide de référence (fiche fournie) / Guía de referencia (documento incluido) / Referenzhandbuch (beigelegtes Blatt) / Naslaggids (bijgevoegd blad) / Guida di riferimento (foglio allegato)

Fournit des informations importantes relatives à la sécurité. / Proporciona información de seguridad importante. / Enthält wichtige Sicherheitsinformationen. / Hierin vindt u belangrijke veiligheidsinformatie. / Contiene importanti informazioni sulla sicurezza.



Manuel d'aide (document Web destiné à un PC/smartphone) / Guía de ayuda (documento en formato web para PC/teléfono inteligente) / Hilfe (Online-Dokument für PC/Smartphone) / Help-gids (webdocument voor een pc/smartphone) / Guida (documento Web per un PC/smartphone)

Fournit des informations détaillées relatives à l'appareil ; comment établir une connexion BLUETOOTH, etc. / Proporciona información detallada de la unidad, por ejemplo sobre cómo establecer una conexión BLUETOOTH, etc. / Enthält Einzelheiten zum Gerät sowie Informationen zum Herstellen einer BLUETOOTH-Verbindung usw. / Hierin vindt u meer informatie over het toestel, hoe u verbinding kunt maken via BLUETOOTH enz. / Contiene dettagli sull'unità: come effettuare una connessione BLUETOOTH, ecc.



<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/>

©2014 Sony Corporation
Printed in China
4-527-954-32(1)



* 4 5 2 7 9 5 4 3 2 * (1)