


Avant d'utiliser cet appareil, lisez attentivement les sections intitulées : « CONSIGNES DE SÉCURITÉ » et « REMARQUES IMPORTANTES » (voir fiche séparée).
Après lecture, conservez les documents dans un endroit accessible pour pouvoir vous y reporter dès que nécessaire.

Principales fonctionnalités

- Le mode Luminosité élevée améliore la visibilité du vumètre en extérieur.
- La fonction de signalisation Accu-Pitch utilise le mouvement des voyants lumineux du vumètre pour signaler quand l'accordage est terminé.
- Le mode GUITAR/BASS vous permet de réaliser un accord par numéro de corde ; possible également sur les guitares à 7 cordes et les basses à 6 cordes.
- L'accord altéré est pris en charge en mode Guitare altérée, ce qui permet des accords « altérés » jusqu'à six demi-tons en dessous de la note standard.

Utilisation de l'accordeur

- Branchez l'adaptateur secteur (vendu séparément).**
L'appareil est mis sous tension et le voyant CHECK s'allume.
- Branchez la guitare ou la basse à accorder à la prise INPUT.**
- Jouez une note sur votre guitare ou votre basse, et accordez-la.**
Le nom de la note ou le numéro de la corde la plus proche du ton joué s'affiche. Accordez l'instrument de façon que les deux voyants du guide d'accord soient allumés et que le centre du vumètre s'allume en vert. (Affichage CENT)
Plus le son est bas, plus le vumètre s'allume vers la gauche ; plus le son est aigu, plus le vumètre s'allume vers la droite.

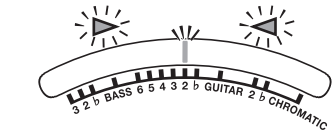

- Lorsque la fonction de signalisation Accu-Pitch est activée, le signal lumineux produit par les voyants du vumètre converge vers le centre de l'affichage lorsque l'on atteint un accordage stable au diapason correct.
- Le vumètre se comporte comme décrit ici lorsque l'affichage CENT est sélectionné (paramètres d'usine). Si vous avez sélectionné l'affichage STREAM, il se comporte différemment.

Fonctions pratiques

Faire signaler la fin de l'accordage par le vumètre (fonction de signalisation Accu-Pitch)

Lorsque la fonction de signalisation Accu-Pitch est activée, le signal lumineux produit par les voyants du vumètre converge vers le centre de l'affichage lorsque l'on atteint un accordage stable au diapason correct.

- Tout en maintenant enfoncé le bouton STREAM/CENT, mettez l'appareil sous tension (branchez l'adaptateur secteur).**
 - Appuyez sur STREAM/CENT pour activer ou désactiver la fonction de signalisation Accu-Pitch.**

Activée:	le signal lumineux produit par les voyants du vumètre converge de la gauche et de la droite vers le centre.
Désactivée:	les voyants du vumètre s'allument à gauche et à droite.
- * Ce réglage reste en mémoire même après la mise hors tension de l'appareil.

Changement du diapason de référence

Il est possible de régler le diapason de référence sur une plage allant de 436 à 445 Hz. (Le paramètre d'usine par défaut est 440 Hz.)

- Appuyez simultanément sur les boutons MODE et STREAM/CENT.**
Le chiffre le plus bas du diapason de référence actuel (p.ex. « 0 » si le réglage est à 440 Hz) clignote dans l'indicateur Nom de la note/Corde.
- Pour changer le diapason de référence, appuyez simultanément sur le bouton MODE ou STREAM/CENT.**


Bouton MODE:	Augmente le diapason de référence par incrément de 1 Hz.
Bouton STREAM/CENT:	Diminue le diapason de référence par incrément de 1 Hz.

- Si vous laissez plusieurs secondes s'écouler sans appuyer sur le bouton MODE ou le bouton STREAM/CENT, le TU-3S repasse en mode de fonctionnement normal.
- Lorsque vous mettez l'appareil sous tension, le diapason de référence actuel s'affiche quelques secondes.
- Ce réglage reste en mémoire même après la mise hors tension de l'appareil.

Modification de la luminosité du vumètre (mode Luminosité élevée)

En sélectionnant le mode Luminosité élevée, il est possible d'augmenter sa visibilité en extérieur.
Pour passer en mode Luminosité élevée, maintenez le bouton STREAM/CENT enfoncé pendant au moins deux secondes. Pour revenir à la luminosité normale, maintenez à nouveau le bouton STREAM/CENT enfoncé pendant au moins deux secondes.

Description de l'appareil

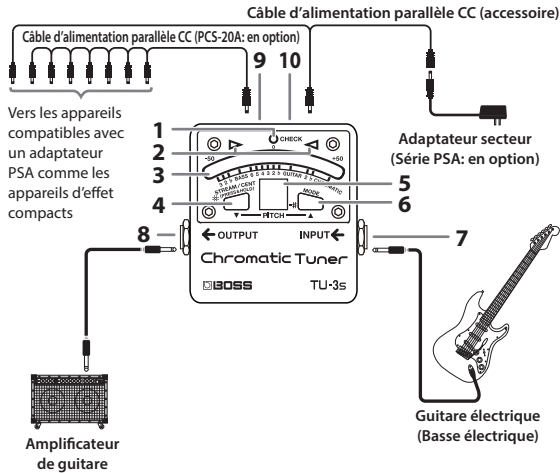

- Si vous branchez d'autres dispositifs d'effets, vous devez les connecter après le TU-3S. Si le TU-3S est branché après d'autres dispositifs d'effets, vous ne pourrez pas faire l'accordage correctement.

- Voyant CHECK**
Ce voyant s'allume lorsque le TU-3S est actif.
- Voyant du guide d'accord**
Indique quand l'accord qui convient est obtenu.

La note est trop basse	La note est juste	La note est trop haute
- Vumètre**
Indique l'accord du diapason du son d'entrée.
- Bouton STREAM/CENT**
Change le mode d'affichage du vumètre.
 - Ce réglage reste en mémoire même après la mise hors tension de l'appareil.

Affichage CENT

Plus le son est bas, plus le vumètre s'allume vers la gauche ; plus le son est aigu, plus le vumètre s'allume vers la droite.
Lorsque la note est juste, le voyant vert situé au centre du vumètre s'allume.
* Le centre du vumètre et le voyant du guide d'accord restent allumés pendant plusieurs secondes après la sélection de ce paramètre.

Affichage STREAM


Le signal lumineux produit par les voyants du vumètre converge vers la gauche pour indiquer que la note produite est trop basse, et vers la droite pour indiquer qu'elle est trop haute.
Le signal lumineux circule plus doucement à mesure que l'écart avec la note juste diminue, et s'arrête lorsque la note est juste.
* Le signal lumineux du vumètre se déplace vers la gauche pendant plusieurs secondes après la sélection de ce paramètre.

- Indicateur Nom de la note/Numéro de la corde**
Indique le nom de la note, le numéro de la corde ou le diapason de référence.

Indicateur de la note
C D E F G A B C#
C D E F G A B C#
C#

- Bouton MODE**
Chaque pression sur le bouton MODE change le mode d'accordage.
Le vumètre s'allume à la position du mode actuellement sélectionné.
 - Lorsque vous mettez l'appareil sous tension, le mode d'accordage actuel s'affiche quelques secondes.
 - Ce réglage reste en mémoire même après la mise hors tension de l'appareil.

Dans cet exemple, le mode d'accordage sélectionné est le mode GUITAR.

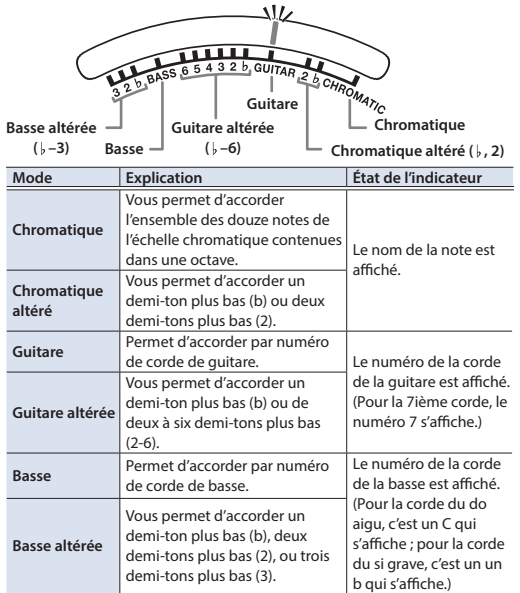

- Prise INPUT**
Branchez la guitare ou la guitare basse à accorder ici.
- Prise OUTPUT**
Permet de brancher un processeur d'effets, un ampli de guitare ou un appareil similaire.
 - L'accordeur est toujours allumé lorsque l'adaptateur secteur est connecté. Le son émis par la prise OUTPUT ne sera pas coupé.
- Prise DC OUT**
Lorsque vous utilisez un adaptateur secteur, vous pouvez connecter un cordon parallèle CC PCS-20A (disponible séparément) pour alimenter les processeurs d'effets et d'autres équipements compatibles avec un adaptateur.
- Prise DC IN**
Permet le branchement d'un adaptateur secteur (série PSA: disponible séparément).
 - Utilisez uniquement l'adaptateur secteur indiqué (série PSA) et branchez-le à une prise secteur de tension adaptée. N'utilisez aucun autre adaptateur ; cela pourrait entraîner des dysfonctionnements.


Précautions à prendre lors du branchement

- Pour éviter tout dysfonctionnement et/ou dommage sur les enceintes ou d'autres appareils, baissez toujours le volume et mettez tous les appareils hors tension avant tout branchement.
- N'utilisez pas des câbles de connexion munis d'une résistance intégrée.
- Une fois les branchements effectués, mettez vos différents appareils sous tension dans l'ordre indiqué. Si vous ne respectez pas cet ordre, vous risquez de provoquer des dysfonctionnements et/ou d'endommager les enceintes et autres appareils.

Lors de la mise sous tension:	allumez votre ampli de guitare en dernier .
Lors de la mise hors tension:	éteignez votre ampli de guitare en premier .
- Cet appareil est équipé d'un circuit de protection. Un bref intervalle (quelques secondes) est nécessaire à la mise sous tension avant que l'appareil ne puisse fonctionner normalement.

Fixation du pied en caoutchouc

Vous pouvez fixer le pied en caoutchouc (fourni) si nécessaire.

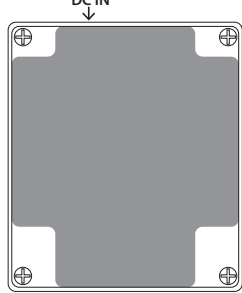

- Lorsque vous retournez l'appareil, faites attention à protéger les boutons et les commandes contre tout dommage.

Fiche technique

Plage d'accordage	C0 (16,35 Hz)–C8 (4 186,0 Hz)
Diapason de référence	A4=436–445 Hz (par pas d'1 Hz)
Précision d'accordage	± 1 cent
Niveau d'entrée nominal	-20 dBu
Impédance en entrée	1 MΩ
Niveau de sortie nominal	-20 dBu
Impédance en sortie	1 kΩ
Impédance de charge recommandée	10 kΩ ou plus
Alimentation électrique	adaptateur secteur (en option)
Consommation	30 mA (9 Vcc) 85 mA (9 Vcc, lorsque le mode Luminosité élevée est activé)
Dimensions	73 (L) x 84 (P) x 56 (H) mm
Poids	220 g
Accessoires	Livret (« CONSIGNES DE SÉCURITÉ », « REMARQUES IMPORTANTES » et « INFORMATIONS ») Câble d'alimentation parallèle CC Pied en caoutchouc
Options	Adaptateur secteur: série PSA Câble d'alimentation parallèle CC: PCS-20A

- Ce document décrit les spécifications du produit à la date de la publication. Pour les informations les plus récentes, consultez le site Web de Roland.