

Lees zorgvuldig onderstaande hoofdstukken voordat u dit apparaat gebruikt: “HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN” en “BELANGRIJKE OPMERKINGEN” (bijgeleverd op een apart blad). Bewaar na het lezen het document (de documenten) inclusief de voornoemde hoofdstukken op een direct toegankelijke plaats.

Belangrijkste functies

- Dit is een effectenapparaat uit de WAZA CRAFT-serie dat is uitgerust met analoge circuits die tot in de details nauwgezet zijn ontworpen voor het best mogelijke geluid.
- De standaardmodus herhaalt het geluid van de CE-2 chorus, bekend om zijn milde modulatie.
- Daarnaast biedt dit apparaat een CE-1-modus (chorus, vibrato), die het geluid van ’s werelds eerste chorusapparaat, de CE-1, reproduceert.

Paneelbeschrijvingen

DC IN-aansluiting

Hierop kunt u een netstroomadapter (PSA-reeks; optioneel) aansluiten. Met behulp van een netstroomadapter kunt u spelen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over het resterende batterijvermogen.

* Gebruik alleen de opgegeven netstroomadapter (PSA-reeks; optioneel) en sluit deze aan op een stopcontact met de juiste spanning. Gebruik geen andere netstroomadapter. Dit kan tot storingen leiden.

* Als de netstroomadapter is aangesloten terwijl er een batterij is geplaatst, wordt de stroomtoevoer geregeld via de netstroomadapter.

* We raden aan dat u de batterijen in het apparaat laat, zelfs als u de netstroomadapter gebruikt. Op die manier kunt u blijven spelen, zelfs als het snoer van de netstroomadapter per ongeluk losgekoppeld wordt van het apparaat.

Netstroomadapter (PSA-reeks: optioneel)




RATE-regelaar

Past de snelheid van de chorus aan.


OUTPUT A-aansluiting (MONO)

Deze aansluiting geeft een mix van het directe geluid en chorusgeluid. Als u de OUTPUT B-aansluiting voor stereo-output gebruikt, geeft deze aansluiting enkel het chorusgeluid.

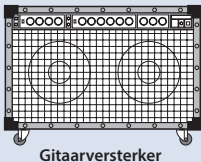

OUTPUT B-aansluiting

Gebruik deze aansluiting voor stereo-output. De stereo-output beschikbaar op deze aansluiting samen met het chorusgeluid van de OUTPUT A-aansluiting (MONO) geeft een breed choruseffect. Alleen het directe geluid is beschikbaar op de OUTPUT B-aansluiting.

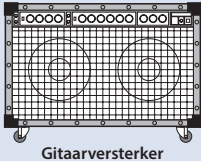

Voetschakelaar

Met deze schakelaar schakelt u het effect in/uit.

CHECK-lampje

Het lampje geeft aan of het effect in- of uitgeschakeld is en dient ook als controlelampje voor de batterij. Het lampje brandt wanneer het effect is ingeschakeld.

* Als een batterij voor de stroomvoorziening zorgt en het CHECK-lampje verzwakt, of brandt helemaal niet, wanneer u het effect probeert in te schakelen, dan is de batterij bijna leeg en dient deze te worden vervangen. Raadpleeg “De batterij vervangen” voor instructies om de batterij te vervangen.

DEPTH-regelaar

Past de diepte van de chorus aan.

Standard/CE1-modusschakelaar

Verandert de modus.

S CE-1	Standard	Het geluid van de CE-2. Dit is een chorusgeluid bekend om zijn zuiverheid, het zal de helderheid van uw gitaarsound niet beïnvloeden.
S CE-1	CE-1 Chorus	Het chorusgeluid van de CE-1. Deze chorus biedt een gemakkelijk herkenbaar choruseffect met diepere modulatie en is duidelijk mild.
S CE-1	CE-1 Vibrato	Het vibratogeluid van de CE-1. Dit is een unieke chorus met sterk variërende modulatie.

Duimschroef

Wanneer deze schroef wordt losgedraaid, opent het pedaal en kunt u de batterij vervangen.


* Raadpleeg “De batterij vervangen” voor instructies om de batterij te vervangen.

INPUT-aansluiting

Deze aansluiting aanvaardt signalen die komen van een gitaar of een ander muziekinstrument of een ander effectapparaat.

* De INPUT-aansluiting dient ook als stroomschakelaar. De stroomvoorziening wordt ingeschakeld wanneer u een kabel op de INPUT-aansluiting aansluit. De stroomvoorziening wordt uitgeschakeld wanneer de kabel wordt losgekoppeld. Koppel de kabel los van de INPUT-aansluiting wanneer u het effectapparaat niet gebruikt om onnodig batterijverbruik te voorkomen.



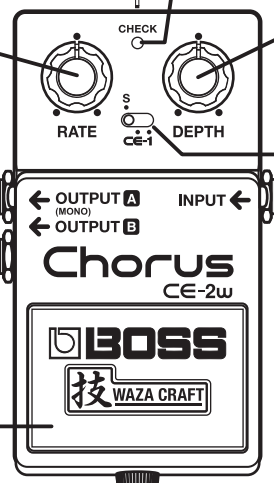

Voorzorgsmaatregelen bij het aansluiten

- Zet het volume altijd lager en schakel alle apparaten uit voordat u aansluitingen maakt; hierdoor voorkomt u defecten en schade aan apparaten.
- Schakel de stroom naar uw verschillende apparaten in de aangegeven volgorde in zodra de aansluitingen voltooid zijn. Als u de apparaten in de verkeerde volgorde inschakelt, kunt u defecten en/of schade veroorzaken aan luidsprekers en andere apparaten.

Bij het inschakelen:

Schakel de stroom naar de gitaarversterker als laatste in.

Bij het uitschakelen:

Schakel de stroom naar de gitaarversterker als eerste uit.


Batterijgebruik

- Het apparaat wordt geleverd met een batterij die is geplaatst voordat het apparaat de fabriek heeft verlaten. De levensduur van deze batterij kan echter beperkt zijn aangezien ze hoofdzakelijk voor testdoeleinden werd gebruikt.
- Wanneer u verkeerd omgaat met batterijen riskeert u explosies en vloeistoflekken. Zorg ervoor dat u alle items met betrekking tot batterijen in “HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN” en “BELANGRIJKE OPMERKINGEN” (bijgeleverd op een apart blad) zorgvuldig opvolgt.
- Als de stroomvoorziening alleen met behulp van een batterij gebeurt, verzwakt het lampje van het toestel als de batterij leeg raakt. Vervang de batterij zo snel mogelijk.
- Schakel het apparaat uit en koppel andere apparaten die met het apparaat verbonden zijn, los als u batterijen plaatst of vervangt. Op die manier voorkomt u defecten en/of schade.

De batterij vervangen

- Houd het pedaal ingedrukt, draai de duimschroef los en open het pedaal naar boven toe.

* Het pedaal kan worden geopend zonder dat u de duimschroef volledig hoeft los te draaien.

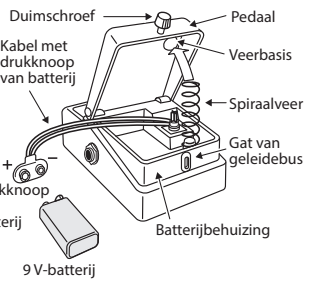

- Verwijder de oude batterij uit de batterijbehuizing en verwijder de kabel met drukknop die eraan bevestigd is.

* Houd rekening met de polariteit van de batterij (+ versus -).
- Verbind de kabel met drukknop met de nieuwe batterij en plaats de batterij in de batterijbehuizing.

* Houd rekening met de polariteit van de batterij (+ versus -).
- Schuif de spiraalveer over de veerbasis aan de achterkant van het pedaal en sluit vervolgens het pedaal.

* Let op dat de kabel met drukknop niet klem komt te zitten tussen het pedaal, de spiraalveer en de batterijbehuizing.
- Steek ten slotte de duimschroef in het gat van de geleidebus en draai ze stevig vast.

Specificaties

Nominaal ingangsniveau	-20 dBu
Ingangsimpedantie	1 MΩ
Nominaal uitgangsniveau	-20 dBu
Uitgangsimpedantie	1 kΩ
Aanbevolen lastimpedantie	10 kΩ of hoger
Stroomtoevoer	Alkalinebatterij (9 V, 6LR61) Koolstof-zinkbatterij (9 V, 6F22) Netstroomadapter (PSA-reeks: apart verkrijgbaar)
Stroomverbruik	25 mA * Verwachte levensduur van de batterij bij voortdurend gebruik: Alkaline: 32 uur Koolstof: 18 uur Deze cijfers variëren afhankelijk van de werkelijke gebruikscondities.
Afmetingen	73 (B) x 129 (D) x 59 (H) mm
Gewicht	450 g (inclusief batterij)
Accessoires	Infoblad (“HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN”, “BELANGRIJKE OPMERKINGEN” en “Informatie”) Alkalinebatterij (9 V, 6LR61)
Optie (apart verkrijgbaar)	Netstroomadapter (PSA-reeks)

- * 0 dBu = 0,775 Vrms
- * In dit document worden de specificaties van het product uitgelegd op het moment dat het document werd vrijgegeven. Raadpleeg de Roland-website voor de meest recente informatie.

© 2016 Roland Corporation

02