


Avant d'utiliser cet appareil, lisez attentivement les sections intitulées : « CONSIGNES DE SÉCURITÉ » et « REMARQUES IMPORTANTES » (fournies sur un document séparé). Après lecture, conservez les documents dans un endroit accessible pour pouvoir vous y reporter dès que nécessaire.

Principales fonctionnalités

- L'AD-2 est un préampli conçu spécifiquement pour les guitares électriques acoustiques.
- Il est équipé d'un bouton ACOUSTIC RESONANCE qui ajoute la résonance naturelle d'une guitare acoustique, laquelle est souvent perdue par le microphone d'une guitare électrique acoustique, un bouton AMBIENCE qui ajoute une réverbération riche et un bouton NOTCH qui supprime l'effet Larsen acoustique.
- L'AD-2 est équipé d'une prise LINE OUT (jack TRS 6,35 mm) qui peut offrir une sortie d'une qualité audio optimale à une console de mixage ou un enregistreur. Il peut également être utilisé comme boîtier de direct à sortie symétrique.

Description de l'appareil

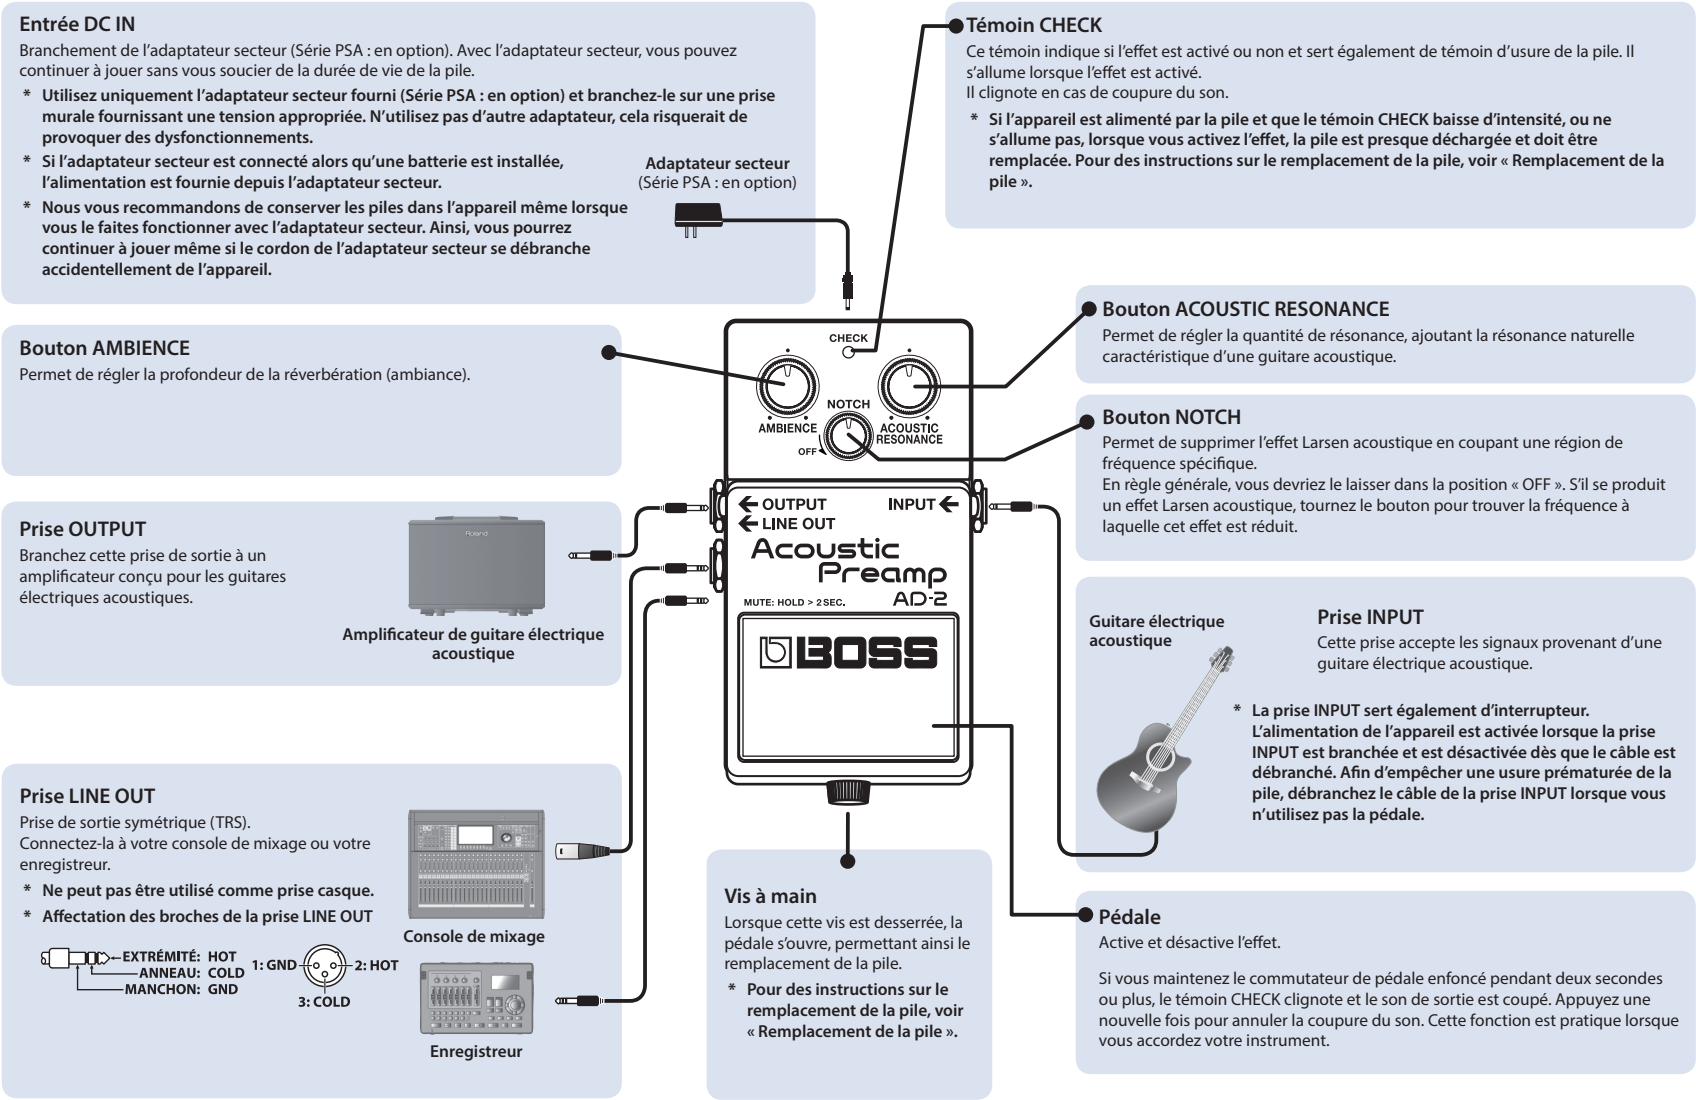

Précautions lors du branchement

- Pour éviter tout dysfonctionnement ou toute défaillance de l'équipement, baissez toujours le volume et mettez tous les appareils hors tension avant d'effectuer un quelconque branchement.
 - Une fois les branchements effectués, mettez sous tension vos appareils dans l'ordre indiqué. Si vous ne respectez pas cet ordre, vous risquez de provoquer des dysfonctionnements et/ou des dommages aux enceintes et aux autres appareils.
- Lors de la mise sous tension :**

Mettez l'amplificateur sous tension en dernier.

Lors de la mise hors tension :

Mettez l'amplificateur hors tension en premier.
- Cet appareil est équipé d'un circuit de protection. Après la mise sous tension, un bref laps de temps (quelques secondes) doit s'écouler avant que l'appareil ne fonctionne correctement.


Utilisation de la batterie

- Une pile a été installée dans l'appareil en sortie d'usine. La durée de vie de cette pile peut être limitée, son principal objectif étant de permettre de tester l'appareil.
- Toute manipulation incorrecte des piles peut entraîner une explosion ou une fuite de liquides. Veillez à vous conformer à toutes les consignes relatives aux piles dans les documents « CONSIGNES DE SÉCURITÉ » et REMARQUES IMPORTANTES (fournies sur un document séparé).
- Lors du fonctionnement sur pile, le témoin de l'appareil s'estompe lorsque la pile est déchargée. Remplacez la pile dès que possible.
- Avant la mise sous/hors tension, veillez toujours à régler le volume au minimum. Même si le volume est réglé au minimum, il se peut que vous entendiez du son en mettant l'appareil sous/ hors tension. Ce phénomène est tout à fait normal et n'indique aucunement un dysfonctionnement.
- Si vous utilisez l'appareil sur piles, utilisez les piles alcalines.

Remplacement de la pile

1. Tenez la pédale et dévissez la vis à main, puis ouvrez la pédale.

* La pédale peut être ouverte sans complètement retirer la vis.

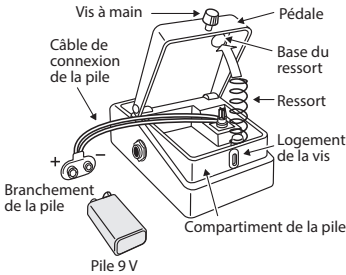

2. Sortez la pile du compartiment et détachez le câble de connexion.

3. Branchez le câble sur la nouvelle pile et placez la pile dans le compartiment.

* Respectez bien la polarité des bornes de la pile (+ et -).

4. Faites glisser le ressort sur sa base à l'arrière de la pédale, puis refermez la pédale.

* Assurez-vous de ne pas coincer le câble de connexion dans la pédale, dans le ressort ou dans le compartiment de la batterie.

5. Enfin, insérez la vis dans son logement et serrez-la.

Spécifications principales

Niveau d'entrée nominale	-20 dBu
Impédance en entrée	10 MΩ
Niveau de sortie nominal	OUTPUT : -20 dBu LINE OUT : -20 dBu
Impédance en sortie	OUTPUT : 1 kΩ LINE OUT : 600 Ω
Impédance de charge recommandée	OUTPUT : 10 kΩ ou plus LINE OUT : 600 Ω ou plus
Alimentation électrique	Pile alcaline (9 V, 6LR61) Adaptateur secteur (Série PSA : vendu séparément)
Courant	65 mA * Autonomie de la pile en cas d'utilisation continue : Alcaline : 5 heures Ces chiffres varient en fonction des conditions réelles d'utilisation.
Dimensions	73 (L) x 129 (P) x 59 (H) mm
Poids	420 g (pile comprise)
Accessoires	Dépliant (« CONSIGNES DE SÉCURITÉ », « REMARQUES IMPORTANTES » et « Informations ») Pile alcaline (9 V, 6LR61)
Options (vendues séparément)	Adaptateur secteur (série PSA)

- * 0 dBu = 0,775 Vrms
- * Ce document décrit les spécifications du produit à la date de la publication. Pour les informations les plus récentes, consultez le site Web de Roland.


Sortie de la réverbération (ambiance) sur la prise OUTPUT uniquement

Si vous souhaitez traiter la réverbération sur votre console de mixage, vous pouvez produire le son de réverbération uniquement depuis la prise OUTPUT. La sortie du son de réverbération ne s'effectue pas depuis la prise LINE OUT.

1. Tout en maintenant la pédale enfoncée, mettez l'instrument sous tension et continuez à maintenir la pédale enfoncée.

Le témoin CHECK est allumé.

2. Tournez le bouton AMBIENCE pour spécifier le réglage.



3. Relâchez la pédale pour terminer le réglage.