


Lees zorgvuldig onderstaande hoofdstukken voordat u dit apparaat gebruikt: “HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN” en “BELANGRIJKE OPMERKINGEN” (bijgeleverd op een apart blad). Bewaar na het lezen het document (de documenten) inclusief de voornoemde hoofdstukken op een direct toegankelijke plaats.

Belangrijkste functies

- De AD-2 is een voorversterker die speciaal is ontworpen voor akoestisch-elektrische gitaren.
- Deze is uitgerust met een ACOUSTIC RESONANCE-regelaar die de natuurlijke resonantie van een akoestische gitaar toevoegt die vaak verloren gaat door de pickup van een akoestisch-elektrische gitaar, een AMBIENCE-regelaar die een rijke galm toevoegt en een NOTCH-regelaar die akoestische feedback onderdrukt.
- De AD-2 bevat een LINE OUT-aansluiting (1/4"TRS-jack) die met een optimale geluidskwaliteit kan worden uitgestuurd naar een mixer of recorder. Deze kan ook worden gebruikt als een Direct Box met gebalanceerde uitvoer.

Paneelbeschrijvingen

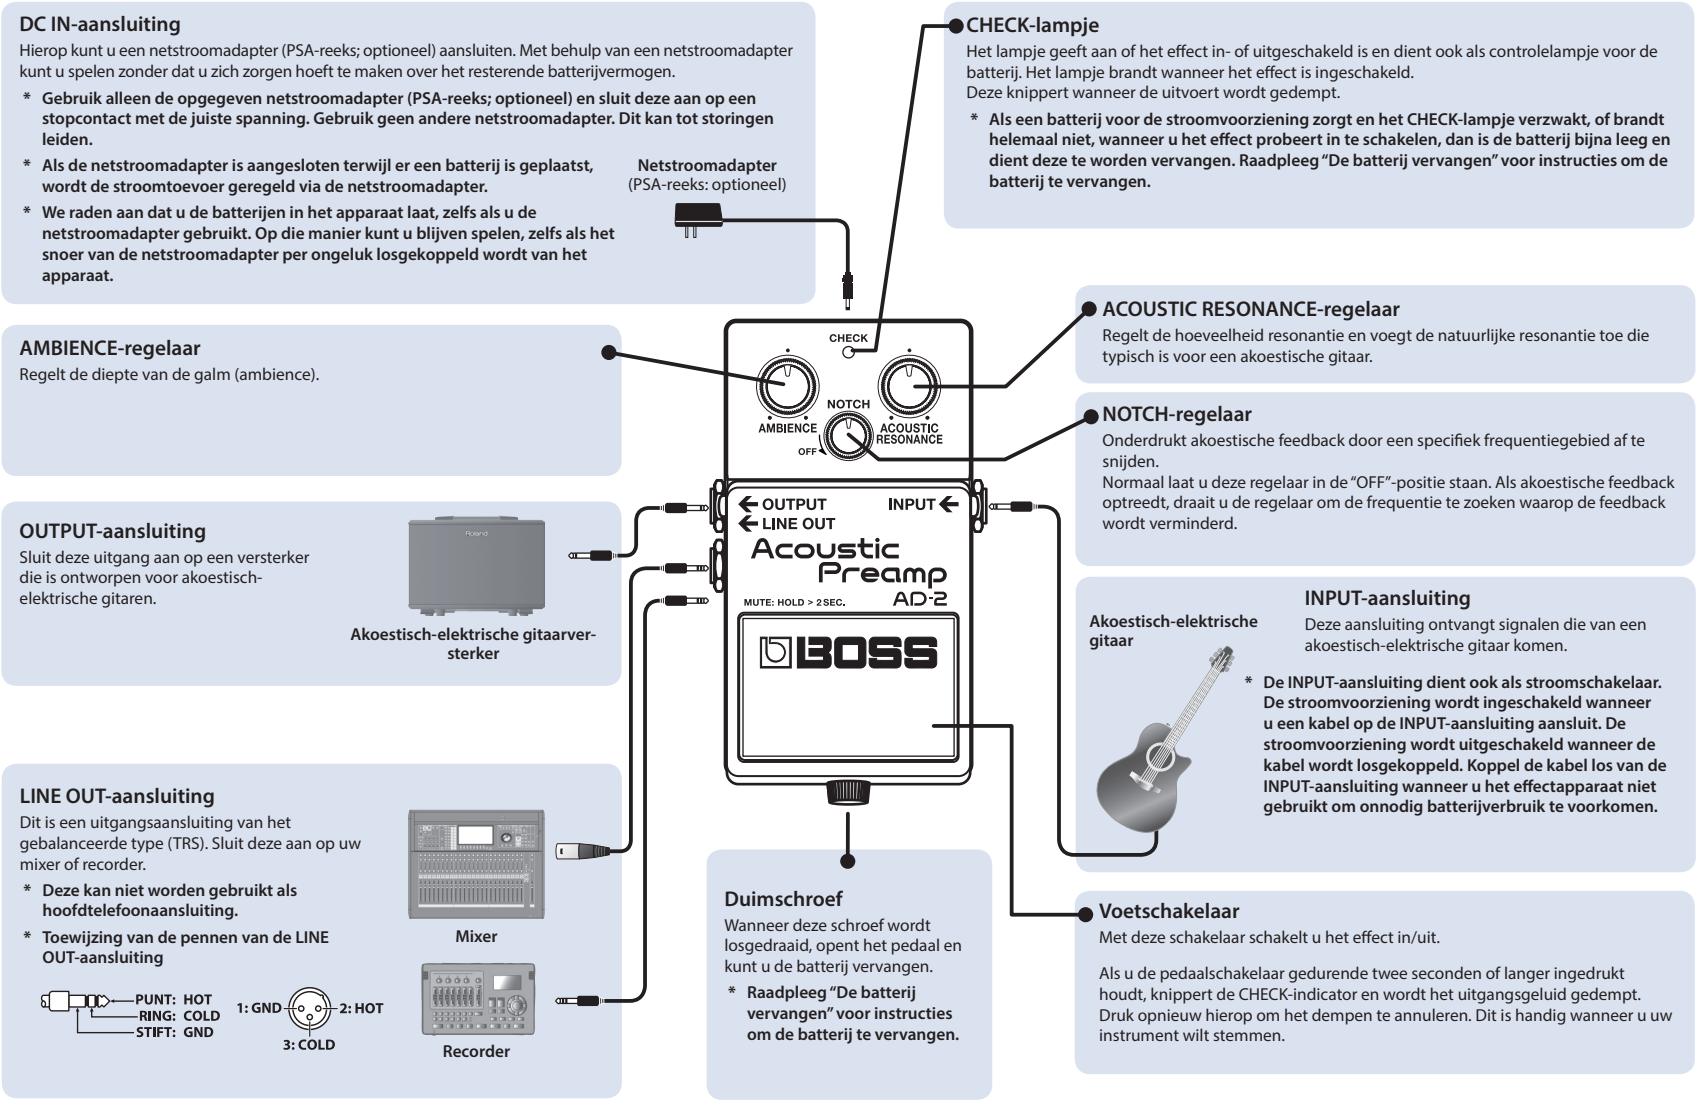

Voorzorgsmaatregelen bij het aansluiten

- Zet het volume altijd lager en schakel alle apparaten uit voordat u aansluitingen maakt; hierdoor voorkomt u defecten en schade aan apparaten.
 - Schakel de stroom naar uw verschillende apparaten in de aangegeven volgorde in zodra de aansluitingen voltooid zijn. Als u de apparaten in de verkeerde volgorde inschakelt, kunt u defecten en/of schade veroorzaken aan luidsprekers en andere apparaten.
- Bij het inschakelen:**

Schakel de stroom naar uw versterker als laatste in.

Bij het uitschakelen:

Schakel de stroom naar uw versterker als eerste uit.
- Dit apparaat is uitgerust met een beveiligingscircuit. Het duurt even (enkele seconden) na het opstarten voordat het apparaat normaal werkt.

De galm (ambiance) alleen naar de OUTPUT-aansluiting uitsturen

Als u de galm op uw mixer wilt verwerken, kunt u het galmende geluid alleen vanaf de OUTPUT-aansluiting uitsturen. Het galmende geluid wordt niet uitgestuurd vanaf de LINE OUT-aansluiting.

- Houd het pedaal ingedrukt, schakel het apparaat in en blijf het pedaal ingedrukt houden.**

De CHECK-indicator licht op.
- Draai de AMBIENCE-regelaar om de instelling op te geven.**

Het galmende geluid wordt alleen vanaf de OUTPUT-aansluiting uitgestuurd (de CHECK-indicator knippert)

Het galmende geluid wordt zowel vanaf de OUTPUT-aansluiting als de LINE OUT-aansluiting uitgestuurd (de CHECK-indicator knippert snel)
- Laat het pedaal los om de instelling te voltooien.**

Batterijgebruik

- Het apparaat wordt geleverd met een batterij die is geplaatst voordat het apparaat de fabriek heeft verlaten. De levensduur van deze batterij kan echter beperkt zijn aangezien ze hoofdzakelijk voor testdoeleinden werd gebruikt.
- Wanneer u verkeerd omgaat met batterijen riskeert u explosies en vloeistoflekken. Zorg ervoor dat u alle items met betrekking tot batterijen in “HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN” en “BELANGRIJKE OPMERKINGEN” (bijgeleverd op een apart blad) zorgvuldig opvolgt.
- Als de stroomvoorziening alleen met behulp van een batterij gebeurt, verzwakt het lampje van het toestel als de batterij leeg raakt. Vervang de batterij zo snel mogelijk.
- Verlaag altijd eerst het volume voor u het apparaat in- of uitschakelt. Zelfs als u het volume verlaagd hebt, hoort u mogelijk geluid wanneer u het apparaat in- of uitschakelt. Dit is normaal en wijst niet op een defect.
- Als u dit apparaat op batterijen gebruikt, gebruik dan alkalinebatterijen.

De batterij vervangen

- Houd het pedaal ingedrukt, draai de duimschroef los en open het pedaal naar boven toe.**

 - * Het pedaal kan worden geopend zonder dat u de duimschroef volledig hoeft los te draaien.
- Verwijder de oude batterij uit de batterijbehuizing en verwijder de kabel met drukknop die eraan bevestigd is.**
- Verbind de kabel met drukknop met de nieuwe batterij en plaats de batterij in de batterijbehuizing.**

 - * Houd rekening met de polariteit van de batterij (+ versus -).
- Schuif de spiraalveer over de veerbasis aan de achterkant van het pedaal en sluit vervolgens het pedaal.**

 - * Let op dat de kabel met drukknop niet klem komt te zitten tussen het pedaal, de spiraalveer en de batterijbehuizing.
- Steek ten slotte de duimschroef in het gat van de geleidebus en draai ze stevig vast.**

Belangrijkste specificaties

Nominaal ingangsniveau	-20 dBu
Ingangsimpedantie	10 MΩ
Nominaal uitgangsniveau	OUTPUT: -20 dBu LINE OUT: -20 dBu
Uitgangsimpedantie	OUTPUT: 1 KΩ LINE OUT: 600 Ω
Aanbevolen lastimpedantie	OUTPUT: 10 KΩ of hoger LINE OUT: 600 Ω of hoger
Stroomtoevoer	Alkalinebatterij (9 V, 6LR61) Netstroomadapter (PSA-reeks: apart verkrijgbaar)
Stroomverbruik	65 mA * Verwachte levensduur van de batterij bij voortdurend gebruik: Alkaline: 5 uur Deze cijfers variëren afhankelijk van de werkelijke gebruikscondities.
Afmetingen	73 (B) x 129 (D) x 59 (H) mm
Gewicht	420 g (inclusief batterij)
Accessoires	Infoblad (“HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN”, “BELANGRIJKE OPMERKINGEN” en “Informatie”) Alkalinebatterij (9 V, 6LR61)
Optie (apart verkrijgbaar)	Netstroomadapter (PSA-reeks)

- * 0 dBu = 0,775 Vrms
- * In dit document worden de specificaties van het product uitgelegd op het moment dat het document werd vrijgegeven. Raadpleeg de Roland-website voor de meest recente informatie.