


Belangrijkste functies

- Met de Loop Mix-functie kunt u fantastisch klinkende muziek maken door eenvoudigweg een genre te selecteren en op toetsen te drukken. U kunt gemakkelijk spelen, zonder dat u op de toonhoogte of timing moet letten. Daarnaast kunt u de speelpads gebruiken om effecten in realtime toe te passen.
- Dankzij de Bluetooth-functionaliteit is samenwerking met uw smartphone of tablet mogelijk. Muziek of het geluid van een muziekvideo op uw smartphone of tablet kan via dit instrument worden afgespeeld terwijl u met de muziek meespeelt. U kunt het klavier van dit instrument ook gebruiken om een muziekapp te bedienen die Bluetooth MIDI ondersteunt (alleen voor apparatuur die is uitgerust met Bluetooth).
- Het draagbare alles-in-één ontwerp is licht en compact. Het apparaat kan op batterijen werken en heeft hoogwaardige ingebouwde luidsprekers en een stijlvolle look zonder uitstulpingen.

Gebruikershandleiding

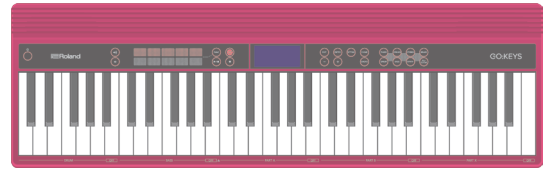

English

日本語

Deutsch

Français

Italiano

Español

Português

Nederlands

Inhoudsopgave


Handleiding	2	Het toonhoogtebereik van het klavier in stappen van een octaaf wijzigen (OCTAVE SHIFT)	9
Een klank selecteren	2	De toonhoogte transponeren (TRANPOSE)	9
Het algemene volume aanpassen	2	De toonhoogte afstemmen op andere instrumenten (MASTER TUNE)	9
Een effect toepassen op uw spel	2	De aanslaggevoeligheid van het klavier opgeven (KEY TOUCH)	9
Afspelen / opnemen	2	Een bedieningsgeluid weergeven wanneer u op een knop drukt (TOUCH SOUND)	9
Het klavier gebruiken om patronen te spelen (Loop Mix-functie)	3	De luidsprekers dempen wanneer een hoofdtelefoon is aangesloten (SP PHONES SW)	9
Display	3	GM2-klanken weergeven (GM2 TONE)	9
Een bewerking bevestigen / een waarde wijzigen	3	De instellingen behouden wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld (KEEP SETTING)	9
Verschillende instellingen maken (Setting)	3	Het apparaat na een bepaalde tijd automatisch laten uitschakelen (AUTO OFF)	9
Patronen spelen volgens het akkoord dat u speelt (Interactive Chord)	3	De helderheid van het display aanpassen (LCD CONTRAST)	9
De spelstatus wissen	3		
Apparatuur aansluiten	4	De Bluetooth®-functionaliteit gebruiken	10
De batterijen plaatsen	4	Wat u allemaal kunt doen	10
Het apparaat in-/uitschakelen	4	Bluetooth-audio gebruiken	10
		Een mobiel apparaat registreren (Koppelen)	10
		Een al gekoppeld mobiel apparaat aansluiten	10
		MIDI-data overdragen	11
		De Bluetooth-functionaliteit uitschakelen	11
		Problemen oplossen	12
		HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN	13
		BELANGRIJKE OPMERKINGEN	13
		Dit apparaat op een standaard plaatsen	14
		Voornaamste specificaties	14
Spelen met de Loop Mix-functie	5		
Patronen spelen volgens het akkoord dat u speelt (Interactive Chord)	5		
Opnemen met de Loop Mix-functie	6		
Handige functies	7		
Een liedje laden (SONG LOAD)	7		
Een liedje verwijderen (SONG DEL)	7		
Back-ups maken van liedjes en instellingen of deze herstellen	7		
Back-ups maken (BACKUP)	7		
Herstellen (RESTORE)	8		
De fabrieksinstellingen herstellen (FACTORY RST)	8		
Verschillende instellingen instellen (Setting)	8		
Basisbewerkingen in Setting	8		
Het volume van de partij regelen (PART VOLUME) ..	8		
Het tempo wijzigen (TEMPO)	8		
De galm aanpassen (REVERB LEVEL)	9		

Bluetooth-functionaliteit

Afhankelijk van het land waarin u het apparaat hebt gekocht, is de Bluetooth-functionaliteit mogelijk niet beschikbaar.

Als de Bluetooth-functionaliteit beschikbaar is

Het Bluetooth-logo wordt weergegeven wanneer u het apparaat inschakelt.

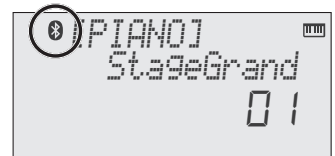

Lees zorgvuldig "HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN" en "BELANGRIJKE OPMERKINGEN" (het infoblad "HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN" en de Gebruikershandleiding (p. 13)) voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar na het lezen het document (de documenten) op een direct toegankelijke plaats.

Handleiding

Een klank selecteren

Met dit instrument kunt u verschillende klanken gebruiken om te spelen.

De klanken zijn geordend in acht groepen en worden toegewezen aan de overeenkomstige klankknoppen.

1. Druk op een klankknop, bijvoorbeeld [PIANO], en gebruik vervolgens de knoppen [-] [+].

Als een andere klank dan een drumklank wordt geselecteerd: "🎹" licht op

Als een drumklank wordt geselecteerd: "🥁" licht op

Referentie

Voor meer informatie over de klanken raadpleegt u de lijst met klanken onder aan deze handleiding.


Klankgroepen

Knop	Uitleg
[PIANO]-knop	Pianoklanken
[ORGAN]-knop	Orgelklanken
[STRINGS]-knop	Snaarklanken
[BRASS]-knop	Koperblaasklanken
[DRUM]-knop	Drumklanken
[BASS]-knop	Basklanken
[SYNTH]-knop	Synthesizerklanken
[FX/GUITAR]-knop	Geluidseffecten/ gitaarklanken

Het algemene volume aanpassen


U kunt het volume van de luidsprekers aanpassen als u de ingebouwde luidsprekers gebruikt, of het volume van de hoofdtelefoon als de hoofdtelefoon is aangesloten.

Het volume aanpassen 0–20

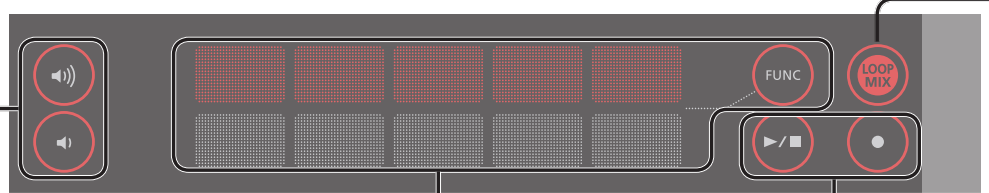

Een effect toepassen op uw spel

Terwijl u speelt, kunt u de toonhoogte wijzigen of vibrato toepassen door met uw vingertoppen de speelpad aan te raken en naar links of rechts te schuiven.

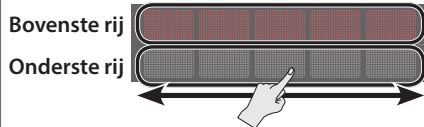

Bovenste rij	De toonhoogte wijzigen of vibrato toepassen enz.
Onderste rij	Toonhoogtewijziging

Een roffel- of filtereffect toepassen

Wanneer u de speelpad aanraakt, kunt u wisselen tussen een roffel- en een filtereffect.

1. Druk op de [FUNC]-knop ("🎹" licht op).

Bovenste rij	Filtereffect
Onderste rij	Roffleffect

Afspelen / opnemen

Hier ziet u hoe u een liedje kunt afspelen of opnemen.

Afspelen/stoppen	Druk op de [▶/■]-knop.
Stand-by voor opname	Druk op de [●]-knop terwijl u gestopt bent.
Opnemen	Druk in de stand-by-modus voor opname op de [▶/■]-knop.
Een ander liedje laden	Een opgeslagen liedje laden (Load) (p. 7).

Nieuwe opname


1. Selecteer de klank (partij) die u wilt opnemen.
2. Druk op de [●]-knop ("●" knippert).
U hoort een aftelling op het tempo van het liedje (p. 8).
3. Bespeel het klavier om de opname te starten ("●" licht op).
4. Druk op de [▶/■]-knop om de opname te stoppen ("●" dooft).
Er verschijnt een bevestigingsbericht.
5. Om op te slaan, drukt u op de [ENTER]-knop.
Als u wilt annuleren, drukt u op de [EXIT]-knop.

Overdubben


1. Selecteer een andere klank (partij) dan uw opname in "Nieuwe opname".
Of selecteer dezelfde klank en overdub deze.
2. Druk op de [●]-knop ("●" knippert).
3. Bespeel het klavier om de opname te starten ("●" licht op).
4. Druk op de [▶/■]-knop om de opname te stoppen ("●" dooft).
Er verschijnt een bevestigingsbericht.
5. Om op te slaan, drukt u op de [ENTER]-knop.
Als u wilt annuleren, drukt u op de [EXIT]-knop.

Informatie over de opnamefunctie

Met dit instrument kunt u partijen overdubben. Hierbij wordt een spelopname waarbij een van de klankknoppen wordt gebruikt, als één partij beschouwd.

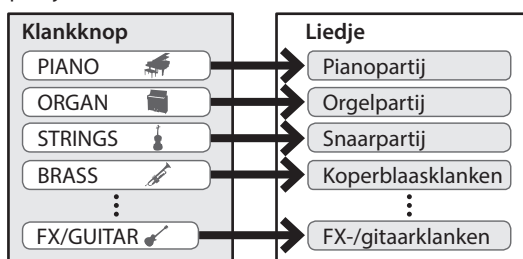

Tijdens het afspelen of opnemen geeft het scherm de huidige maat en de voortgangstatus van het afspelen/opnemen in één maat weer.

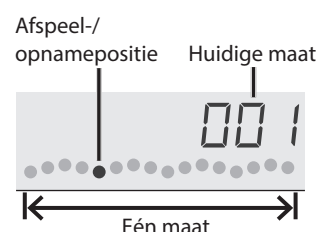


Het klavier gebruiken om patronen te spelen (Loop Mix-functie)

U kunt patronen (begeleidende klanken en drumklanken) spelen door op noten op het klavier te drukken (Loop Mix-functie).

Patronen worden herhaaldelijk (als een lus) gespeeld met een lengte van twee maten.

Door op te nemen met de Loop Mix-functie, kunt u gemakkelijk een liedje maken.

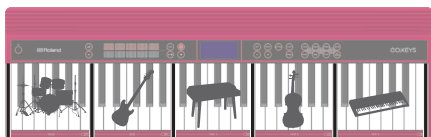

Pagina 5

Pagina 6


Verschillende instellingen maken (Setting)

U kunt verschillende instellingen maken voor dit instrument.


- Druk op de [SETTING]-knop om een item te selecteren ("⚙️" licht op).**
Het item wisselt elke keer dat u op de [SETTING]-knop drukt.
- Gebruik de knoppen [-] [+] om de waarde van de instelling te wijzigen.**
Afhankelijk van het item dat is geselecteerd, gaat u verder door op een knop zoals [ENTER] te drukken.
- Druk op de [EXIT]-knop wanneer u klaar bent met het maken van instellingen ("⚙️" dooft).**

MEMO

Wanneer u klaar bent met instellingen maken (terwijl "⚙️" is opgelicht), kunt u op de speelpad drukken om het instellingsitem te selecteren.




Pagina 8

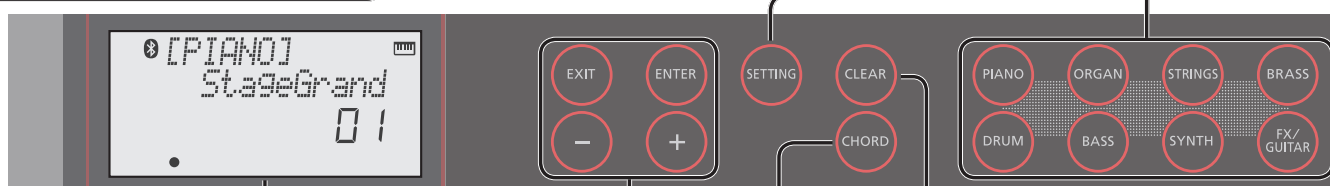

Display

Hiermee worden de geluidsgroepsnaam, de geluidsnaam en de functies die momenteel zijn ingeschakeld, weergegeven.

Scherm bij het opstarten (het afspeelscherm)

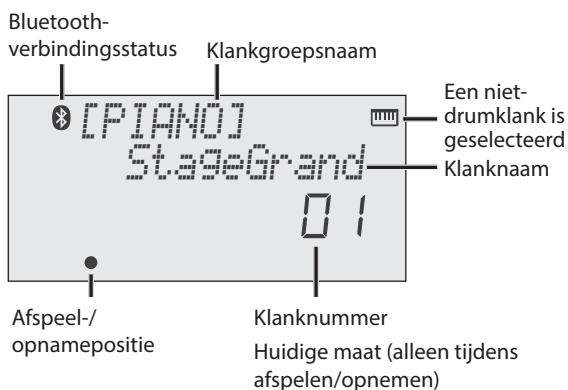

De spelstatus wissen

Zo wist u het geladen liedje en reset u de klankinstellingen. Dit is handig als het liedje of de klankinstellingen een onbedoelde status hebben.

Het gewiste liedje kan worden teruggehaald door het opnieuw te laden (p. 7).

- Druk op de [CLEAR]-knop.**
Er verschijnt een bevestigingsbericht.
Als u wilt annuleren, drukt u op de [EXIT]-knop.
- Druk op de [ENTER]-knop.**

MEMO

- Als de instellingen zijn gereset, wordt een pianoklank (nummer 01) geselecteerd.
- Als u op de [CLEAR]-knop drukt, wordt ook de patroonafspeelstatus van de Loop Mix-functie gewist. Als u op de [CLEAR]-knop drukt terwijl patronen worden afgespeeld, stoppen alle patronen en wordt de afspelerstatus gewist.

Patronen spelen volgens het akkoord dat u speelt (Interactive Chord)

Terwijl de Loop Mix-functie patronen speelt, kunt u de patronen wisselen volgens de akkoorden die u speelt (Interactive Chord-functie).

- Gebruik de Loop Mix-functie om patronen te spelen (p. 5).**
- Druk op de [CHORD]-knop ("♯" knippert).**
- Bespeel het gebied met de twee meest linkse octaven van het klavier.**
Het patroon wijzigt volgens het akkoord dat u speelt.
Op het scherm wordt het momenteel gespeelde akkoord weergegeven.
- Druk op de [CHORD]-knop om de Interactive Chord-functie af te sluiten ("♯" dooft).**

MEMO

- Terwijl de Chord-functie is ingeschakeld, worden de twee meest linkse octaven op het klavier gebruikt om akkoorden in te voeren. Als u de toetsen in dit gebied bespeelt, wordt er geen geluid geproduceerd.
- Als u het volume wilt wijzigen van het geluid dat u met de rechterhand speelt, past u PART VOLUME aan (p. 8).



Een bewerking bevestigen / een waarde wijzigen

Een bewerking bevestigen / doorgaan naar het volgende scherm	Druk op de [ENTER]-knop.
Een bewerking annuleren / terugkeren naar het vorige scherm	Druk op de [EXIT]-knop.
Een waarde wijzigen	Gebruik de knoppen [-] [+].

Apparatuur aansluiten

USB COMPUTER-poort
U kunt dit instrument op uw computer aansluiten en een back-up maken van de liedjesgegevens en instellingen van dit instrument op de computer (p. 7). Gebruik een in de handel verkrijgbare micro-USB-kabel om deze aansluiting te maken.
* Gebruik geen micro-USB-kabel die alleen ontworpen is om een apparaat op te laden. Kabels voor alleen opladen kunnen geen gegevens verzenden.

DC IN-aansluiting
Sluit de bijgeleverde netstroomadapter aan op deze aansluiting.

PEDAL-aansluiting
U kunt een pedaalschakelaar (apart verkrijgbaar: DP-reeks) aansluiten en als Hold-pedaal gebruiken.
Als dit is aangesloten, licht " " op.

PHONES/OUTPUT-aansluiting
Sluit uw hoofdtelefoon (apart verkrijgbaar) of versterkte luidspreker hierop aan.
Als dit is aangesloten, licht " " op.

AUX IN-aansluiting
U kunt hier een audiospeler (bijvoorbeeld een smartphone) of een ander audioweergaveapparaat aansluiten.

* Zet het volume altijd lager en schakel alle apparaten uit voordat u aansluitingen maakt om defecten en storingen van de apparatuur te voorkomen.


De batterijen plaatsen

Als zes in de handel verkrijgbare nikkel-metaal-hydridebatterijen of alkaline-AA-batterijen zijn geplaatst, kunt u spelen zonder een netstroomadapter aan te sluiten.

1. Verwijder het batterijklepje.
2. Plaats de batterijen en zorg ervoor dat deze correct zijn geplaatst.
3. Sluit het batterijklepje.


* Verkeerd gebruik van de batterijen kan leiden tot explosie en lekkende vloeistof. Zorg ervoor dat u alle voorschriften inzake batterijen opgesomd in de hoofdstukken "HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN" en "BELANGRIJKE OPMERKINGEN" (infoblad "HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN" en de Gebruikershandleiding p. 13) naleeft.

* Als de batterijen bijna leeg zijn, wordt "Battery Low!" weergegeven op het display. Plaats in dat geval nieuwe batterijen.

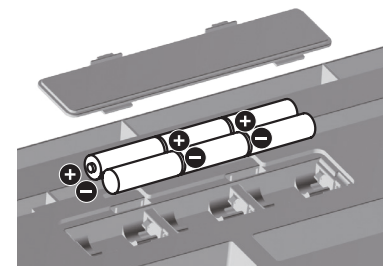

Het apparaat in-/uitschakelen

1. Druk op de [] (aan/uit)-knop om het apparaat in te schakelen.
2. Gebruik de knoppen [] [] om het volume aan te passen.
3. Als u het apparaat wilt uitschakelen, houdt u de [] (aan/uit)-knop gedurende minstens één seconde ingedrukt.

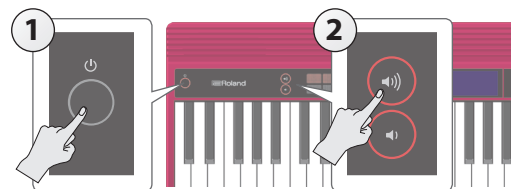

De Auto Off-functie

Dit apparaat wordt automatisch uitgeschakeld na een vooraf ingestelde tijdsspanne sinds het apparaat voor het laatst werd gebruikt om muziek af te spelen of sinds de knoppen of bedieningselementen van het apparaat voor het laatst werden gebruikt (Auto Off-functie).

Als u niet wilt dat het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld, schakelt u de Auto Off-functie uit (p. 9).

OPMERKING

Druk opnieuw op de aan/uit-knop om het apparaat weer in te schakelen.

Spelen met de Loop Mix-functie

Loop Mix is een functie waarmee u patronen (begeleidende klanken of drumklanken) kunt spelen door op noten op het klavier te drukken.

Patronen voor elke klankpartij worden toegewezen aan vijf gebieden van het klavier. Deze vijf gebieden worden gezamenlijk een "Loop Mix-set" genoemd.

Eén patroon kan worden gespeeld in elk gebied. Patronen zijn twee maten lang en worden herhaaldelijk (als een lus) afgespeeld.

In elke Loop Mix-set wordt een drumpatroon toegewezen aan gebied 1 en een baspatroon aan gebied 2.



Met dit instrument kunt u Loop Mix-sets spelen die een grote verscheidenheid aan muziekgenres bestrijken.

* De liedjesfunctie en de Loop Mix-functie kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt.

MEMO

- U kunt het tempo van het patroon wijzigen (p. 8).
- U kunt alleen in gebied 5 patronen met meerdere klankparameters spelen. U kunt ook meerdere toetsen tegelijk indrukken om ze tegelijk te spelen.
- Voor meer informatie over de Loop Mix-sets en patronen raadpleegt u de lijst met Loop Mix-sets onder aan deze handleiding.

Hier wordt de procedure uitgelegd voor het uitvoeren van een basklank terwijl een drumklank wordt weergegeven.

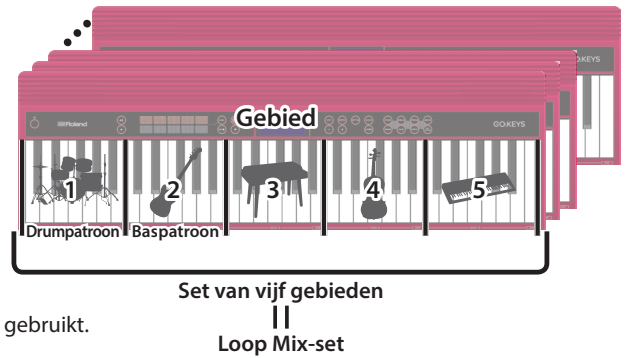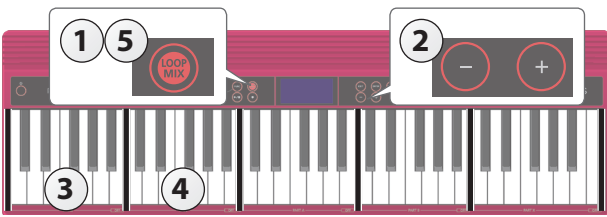

Een Loop Mix-set selecteren

1. Druk op de [LOOP MIX]-knop om de Loop Mix-functie in te schakelen (" " icht op).

Als u op de [LOOP MIX]-knop drukt terwijl er een liedje is geladen, verschijnt de tekst "CLEAR SONG?".

Als u de Loop Mix-functie wilt gebruiken, drukt u op de [ENTER]-knop om het liedje te wissen. Het gewiste liedje kan worden teruggehaald door het opnieuw te laden (p. 7).


2. Gebruik de knoppen [-] [+] om de gewenste Loop Mix-set te selecteren.



Een drumpartijpatroon spelen

3. Druk op een van de toetsen in gebied 1.

Er wordt een drumklankpatroon weergegeven.

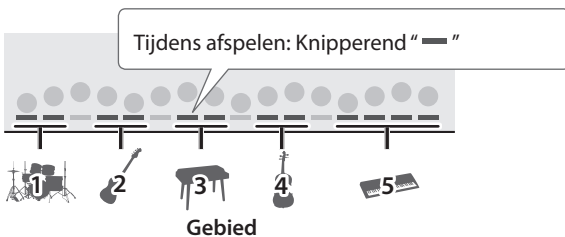

Een baspartijpatroon spelen

4. Druk één voor één op toetsen in gebied 2.

Er wordt een basklankpatroon weergegeven.

Als u meerdere partijen aan het afgespeelde patroon wilt toevoegen, drukt u op toetsen in elk van de andere gebieden.


5. Druk op de [LOOP MIX]-knop om naar de gewone spelstatus terug te keren (" " dooft).

Druk op de [▶/■]-knop om het patroon te stoppen.

De patronen stoppen

Eén patroon stoppen

Druk op de meest rechtse toets van het gebied waarvan u het patroon wilt stoppen.

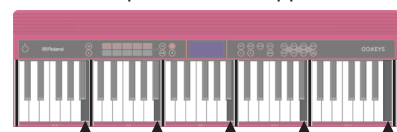

Alle patronen stoppen

Druk op de [▶/■]-knop. Als u nogmaals op de [▶/■]-knop drukt, worden de patronen in de vorige stand gespeeld.

Patronen spelen volgens het akkoord dat u speelt (Interactive Chord)

Terwijl de Loop Mix-functie patronen speelt, kunt u de Interactive Chord-functie gebruiken om de patronen te variëren volgens de akkoorden die u speelt.


Voor meer informatie over de Interactive Chord-functie raadpleegt u "Patronen spelen volgens het akkoord dat u speelt (Interactive Chord)" (p. 3).

Opnemen met de Loop Mix-functie

U kunt gemakkelijk een liedje maken door op te nemen met de Loop Mix-functie.

* Als u een nieuw liedje wilt opnemen, wist u het liedje voordat u verder gaat (p. 3).

Hier wordt de procedure uitgelegd voor het opnemen van de drumklank en de basklank.

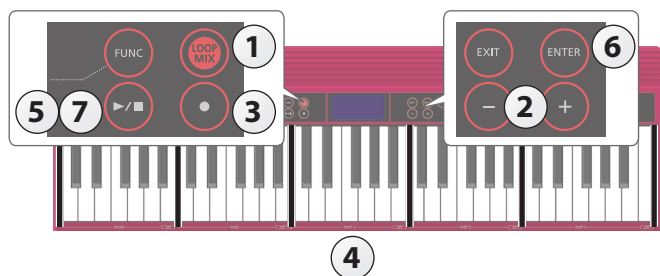

Een Loop Mix-set selecteren

1. Druk op de [LOOP MIX]-knop om de Loop Mix-functie in te schakelen ("●" licht op).
2. Gebruik de knoppen [-] [+] om de gewenste Loop Mix-set te selecteren.


Uw spel opnemen

3. Druk op de [●]-knop ("●" knippert).

Het apparaat bevindt zich nu in de stand-bymodus voor opname.

4. Druk op een toets in elk gebied om de opname te starten ("●" licht op).

Wanneer u op een toets drukt, wordt de opname gestart en wordt het aantal opgenomen maten weergegeven op het scherm.

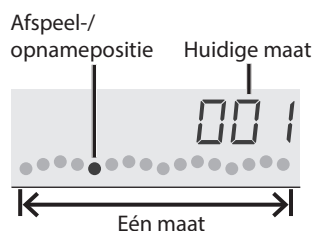

MEMO

Ook als u de Interactive Chord-functie (p. 3) gebruikt, wordt uw spel opgenomen.

5. Druk op de [▶/■]-knop om de opname te stoppen ("●" dooft).

Er verschijnt een bevestigingsbericht.

6. Om op te slaan, drukt u op de [ENTER]-knop.

Als u wilt annuleren, drukt u op de [EXIT]-knop.

7. Wanneer u nogmaals op de [▶/■]-knop drukt, wordt het opgenomen spel afgespeeld.

Handige functies

Een liedje laden (SONG LOAD)

Hier leest u hoe u een liedje dat in het interne geheugen is opgeslagen, kunt laden.

* Wanneer u een liedje laadt, gaan de opgenomen gegevens van het huidige liedje verloren. Als u een liedje dat u hebt gemaakt, wilt behouden, moet u dit opslaan.

1. Druk meerdere keren op de [SETTING]-knop om SONG LOAD weer te geven op het display.



SONG LOAD
Press [ENTER]


2. Druk op de [ENTER]-knop.
3. Gebruik de knoppen [-] [+] om het liedje dat u wilt laden, te selecteren.



SONG LOAD
SONG01.MID

4. Druk op de [ENTER]-knop.

De indicator in het onderste gedeelte van het scherm licht op als een liedje is geladen.



Een liedje verwijderen (SONG DEL)

Hier leest u hoe u een liedje dat in het interne geheugen is opgeslagen, kunt verwijderen.

1. Druk meerdere keren op de [SETTING]-knop om SONG DEL weer te geven op het display.



SONG DEL
Press [ENTER]

2. Druk op de [ENTER]-knop.
3. Gebruik de knoppen [-] [+] om het liedje dat u wilt verwijderen, te selecteren.



SONG DEL
SONG01.MID

4. Druk op de [ENTER]-knop.

Er verschijnt een bevestigingsbericht.



SONG DEL
Sure?

Als u wilt annuleren, drukt u op de [EXIT]-knop.

5. Druk op de [ENTER]-knop.

Het liedje wordt verwijderd.

Back-ups maken van liedjes en instellingen of deze herstellen

U kunt een back-up op uw computer maken van liedjes (SMF-indeling) en instellingen die u in dit instrument hebt opgeslagen. Liedjes en instellingen waarvan u een back-up op uw computer hebt gemaakt, kunnen ook naar dit instrument worden hersteld.

* Voordat u een back-up- of herstelbewerking uitvoert, gebruikt u een micro-USB-kabel om dit instrument op uw computer aan te sluiten.

MEMO

Liedjes zijn in SMF-indeling. Dit betekent dat u ze in uw DAW- of andere muzieksoftware kunt gebruiken.

Back-ups maken (BACKUP)

1. Druk meerdere keren op de [SETTING]-knop om BACKUP weer te geven op het display.



BACKUP
Press [ENTER]

2. Druk op de [ENTER]-knop.

Het scherm van de aerofoon en de BACKUPdrive op het scherm van uw computer.

3. Kopieer het GO-61-map van de BACKUPdrive naar uw computer.

* Kopieer de volledige map "GO-61" naar uw computer. Kopieer bij het uitvoeren van een herstelbewerking ook de volledige map "GO-61".

De back-up- of herstelbewerking wordt niet uitgevoerd als u alleen de map in de map "GO-61" kopieert of als u slechts enkele bestanden kopieert.

4. Voer op uw computer de juiste stappen uit om de aansluiting met dit instrument te beëindigen.

Het normale scherm van dit instrument wordt opnieuw weergegeven.

MEMO

Bij het uitvoeren van een back-up- of herstelbewerking op gegevens, zijn er mogelijk gevallen waarbij de back-up of het herstel niet wordt uitgevoerd, zelfs als u de aansluiting met uw computer beëindigt.

Beëindig in dit geval de aansluiting met uw computer en druk vervolgens op de [EXIT]-knop van dit instrument.

Als u een Mac gebruikt, beëindigt u de aansluiting en wanneer u klaar bent, drukt u vervolgens op de [EXIT]-knop van dit instrument.

Herstellen (RESTORE)

1. Druk meerdere keren op de [SETTING]-knop om RESTORE weer te geven op het display.

RESTORE
Press[ENTER]

2. Druk op de [ENTER]-knop.

Het scherm van de aerofoon en de RESTORE-drive op het scherm van uw computer.

3. Kopieer het geback-upte GO-61-map naar de RESTORE-drive.

4. Voer op uw computer de juiste stappen uit om de aansluiting met dit instrument te beëindigen.

Wanneer de aansluiting wordt beëindigd, begint de herstelbewerking.

Wanneer het herstellen is voltooid, geeft het scherm "Completed. TurnOffPower." weer.

5. Schakel dit instrument uit en vervolgens weer in (p. 4).

De fabrieksinstellingen herstellen (FACTORY RST)

Hier leest u hoe u de instellingen van dit instrument terugzet naar de fabrieksinstellingen. Deze bewerking heet "Factory Reset".

OPMERKING

Wanneer u deze bewerking uitvoert, gaan alle liedjes en instellingen die in dit instrument zijn opgeslagen, verloren. Als er liedjes zijn die u wilt behouden, moet u hiervan een back-up maken op uw computer (p. 7).

1. Druk meerdere keren op de [SETTING]-knop om FACTORY RST weer te geven op het display.

FACTORY RST
Press[ENTER]

2. Druk op de [ENTER]-knop.

Er verschijnt een bevestigingsbericht.

FACTORY RST
Sure?

Als u wilt annuleren, drukt u op de [EXIT]-knop.

3. Druk op de [ENTER]-knop.

De fabrieksinstellingen worden hersteld.

Verschillende instellingen instellen (Setting)

Basisbewerkingen in Setting

1. Druk op de [SETTING]-knop om een item te selecteren ("⚙️" licht op).


Het item wisselt elke keer dat u op de [SETTING]-knop drukt.

2. Gebruik de knoppen [-] [+] om de waarde van de instelling te wijzigen.


3. Druk op de [EXIT]-knop wanneer u klaar bent met het maken van instellingen ("⚙️" dooft).

MEMO


- Wanneer u klaar bent met instellingen maken (terwijl "⚙️" is opgelicht), kunt u op de speelpad drukken om het instellingsitem te selecteren.

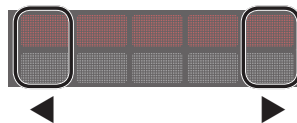

- Het onderste gedeelte van het scherm toont de positie van het geselecteerde item.

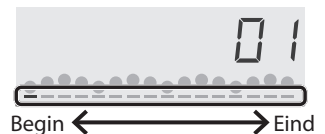

- Van deze instellingen kunt u een back-up maken (p. 7).

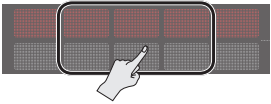Aanduiding	Waarde/uitleg
PART VOLUME *1	<p>Het volume van de partij regelen (PART VOLUME)</p> <p>Hiermee regelt u het volume van de partij.</p> <p>* Gebruik een klankknop om de partij die u wilt aanpassen te selecteren.</p> <p>0-127</p>
TEMPO *1	<p>Het tempo wijzigen (TEMPO)</p> <p>Hiermee wijzigt u het tempo van het liedje en het patroon.</p> <p>MEMO</p> <p>U kunt het tempo ook opgeven door in het juiste tijdsinterval op de speelpad te drukken.</p>  <p>5-300</p>

Aanduiding	Waarde/uitleg
REVERB LEVEL *1	De galm aanpassen (REVERB LEVEL)
	Hiermee voegt u een galm toe die doet denken aan een optreden in een concertzaal. 0-10
OCTAVE SHIFT *1	Het toonhoogtebereik van het klavier in stappen van een octaaf wijzigen (OCTAVE SHIFT)
	Hiermee wijzigt u de toonhoogte van het klavier in stappen van een octaaf. -3-0-3
TRANSCOPE *1	De toonhoogte transponeren (TRANSCOPE)
	Het klavier kan worden getransponeerd, of verschoven, in stappen van halve tonen. Als een liedje bijvoorbeeld de toonsoort E majeur heeft en u het liedje wilt spelen met de vingerzetting van C majeur, stelt u de Transpose-functie op het klavier in op "4". -5-0-+6
MASTER TUNE	De toonhoogte afstemmen op andere instrumenten (MASTER TUNE)
	Wanneer u samen met andere instrumenten speelt (of in andere gevallen), kunt u de standaardtoonhoogte afstemmen op die van een ander instrument. De standaardtoonhoogte verwijst meestal naar de toonhoogte van de noot die gespeeld wordt als u de middelste A-toets aanslaat. Voor een zuiverder ensemblegeluid tijdens het samenspeken met een of meerdere instrumenten, dient u ervoor te zorgen dat de standaardtoonhoogte van elk instrument gelijk is. Het stemmen van alle instrumenten op een standaardtoonhoogte wordt "master tuning" genoemd. 415,3 Hz-440,0 Hz-466,2 Hz
KEY TOUCH	De aanslaggevoeligheid van het klavier opgeven (KEY TOUCH)
	Hiermee wijzigt u de aanslaggevoeligheid van het klavier. Als u "Fix" opgeeft, worden noten met eenzelfde volume gespeeld, ongeacht hoe hard u de toetsen bespeelt. Fix, Light, Medium, Heavy
TOUCH SOUND	Een bedieningsgeluid weergeven wanneer u op een knop drukt (TOUCH SOUND) U kunt opgeven of een bedieningsgeluid moet worden weergegeven (On) of niet (Off) wanneer u op een van de knoppen van dit instrument drukt.
SP PHONES SW	De luidsprekers dempen wanneer een hoofdtelefoon is aangesloten (SP PHONES SW) Hiermee geeft u op of bij het aansluiten van een hoofdtelefoon de luidsprekers van dit instrument automatisch worden gedempt (On) of niet (Off).
GM2 TONE	GM2-klanken weergeven (GM2 TONE) Hiermee geeft u op of GM2-klanken worden weergegeven (On) of niet (Off) wanneer u klanken selecteert. Referentie Voor meer informatie over de GM2-klanken raadpleegt u de lijst met klanken onder aan deze handleiding.
KEEP SETTING	De instellingen behouden wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld (KEEP SETTING) De volgende instellingen worden gereset als u het apparaat uitzet. Door deze optie in te schakelen, kunt u de instellingen echter opslaan. De volgende keer dat het apparaat wordt ingeschakeld, worden deze vorige instellingen gereproduceerd. Instellingen die kunnen worden opgeslagen: PART VOLUME, TEMPO, REVERB LEVEL, OCTAVE SHIFT, TRANSCOPE en de klank die is geselecteerd voor elke groep
SONG LOAD	Raadpleeg "Een liedje laden (SONG LOAD)" (p. 7).
SONG DEL	Raadpleeg "Een liedje verwijderen (SONG DEL)" (p. 7).
BLUETOOTH	
BT PAIRING	Raadpleeg "De Bluetooth®-functionaliteit gebruiken" (p. 10).
BLUETOOTH ID	
BACKUP	
RESTORE	Raadpleeg "Back-ups maken van liedjes en instellingen of deze herstellen" (p. 7).
AUTO OFF	Het apparaat na een bepaalde tijd automatisch laten uitschakelen (AUTO OFF) Dit instrument wordt automatisch uitgeschakeld als er 30 minuten zijn verstreken nadat u het apparaat voor het laatst hebt gebruikt om muziek af te spelen of sinds u het apparaat hebt bediend. Als u niet wilt dat het apparaat automatisch uitgeschakeld wordt, stelt u "Auto Off" in op "Off". Off, 30, 240 (min)
LCD CONTRAST	De helderheid van het display aanpassen (LCD CONTRAST)
	Regelt de helderheid van het display van dit instrument. 0-10
FACTORY RST	Raadpleeg "De fabrieksinstellingen herstellen (FACTORY RST)" (p. 8).
VERSION	Hiermee geeft u de versie van het programma van dit instrument op.


*1: Instellingen die kunnen worden opgeslagen via KEEP SETTING

Bluetooth-functionaliteit

Afhankelijk van het land waarin u het apparaat hebt gekocht, is de Bluetooth-functionaliteit mogelijk niet beschikbaar.

Als de Bluetooth-functionaliteit beschikbaar is

Het Bluetooth-logo wordt weergegeven wanneer u het apparaat inschakelt.

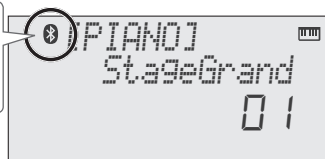

Wat u allemaal kunt doen

De Bluetooth-functionaliteit maakt een draadloze verbinding tussen een mobiel apparaat zoals een smartphone of tablet (hierna "mobiel apparaat" genoemd) en dit apparaat, zodat u het volgende kunt doen.

Bluetooth-audio

U kunt de luidsprekers van dit instrument gebruiken om te luisteren naar muziek of muziekvideo's die op uw mobiele apparaat worden afgespeeld.

Verzenden en ontvangen van MIDI-data

U kunt MIDI-data uitwisselen tussen dit apparaat en het mobiele apparaat.


U kunt het klavier van dit instrument gebruiken om een muziekapp die Bluetooth MIDI ondersteunt, te bedienen.

Bluetooth-audio gebruiken

* Het volume van de Bluetooth-audio kan niet worden geregeld via dit apparaat. Regel het volume op het mobiele apparaat.

Een mobiel apparaat registreren (Koppelen)

"Pairing" of koppelen is de procedure waarbij het mobiele apparaat dat u wilt gebruiken, op dit apparaat wordt geregistreerd (de twee apparaten herkennen elkaar).

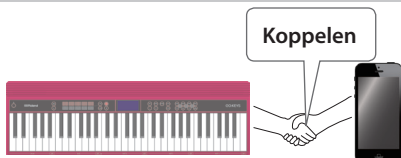

Maak instellingen zodat de muziekdata die op het mobiele apparaat zijn opgeslagen, draadloos via dit apparaat kunnen worden afgespeeld.

MEMO

- Zodra een mobiel apparaat met dit apparaat is gekoppeld, hoeft u het koppelen niet meer uit te voeren. Als u dit apparaat wilt aansluiten op een mobiel apparaat dat al is gekoppeld, raadpleegt u "Een al gekoppeld mobiel apparaat aansluiten" (p. 10).
- Koppelen is opnieuw vereist als u Factory Reset hebt uitgevoerd (p. 8).
- De volgende uitleg van de procedure is slechts één voorbeeld. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele apparaat voor meer informatie.

* Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie van het apparaat op "On" staat (instellingen → schakel "BLUETOOTH" in).

1. Plaats het mobiele apparaat dat u wilt aansluiten in de buurt van dit apparaat.

MEMO

Als u meer dan één exemplaar van dit model hebt, schakelt u alleen het apparaat in dat u wilt koppelen (schakel de andere apparaten uit).

2. Druk meerdere keren op de [SETTING]-knop om BT PAIRING weer te geven op het display.


3. Druk op de [ENTER]-knop.

Op het display wordt "PAIRING..." weergegeven en dit apparaat wacht op de respons van het mobiele apparaat.

MEMO

Als u het koppelen wilt annuleren, drukt u op de [Exit]-knop.

4. Schakel de Bluetooth-functie van het mobiele apparaat in.

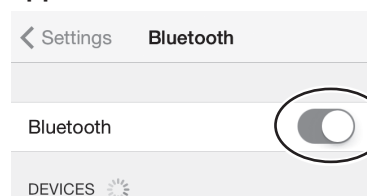

MEMO

In deze uitleg wordt de iPhone als voorbeeld gebruikt. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele apparaat voor meer informatie.

5. Tik op "GO:KEYS Audio" dat wordt weergegeven op het Bluetooth-apparaatscherm van uw mobiele apparaat.

Dit apparaat wordt gekoppeld met het mobiele apparaat. Als het koppelen is gelukt, wordt "GO:KEYS Audio" toegevoegd aan de lijst met gekoppelde apparaten op uw mobiele apparaat.

6. Druk op de [EXIT]-knop wanneer u klaar bent met het maken van instellingen.

De Bluetooth-ID opgeven

U kunt een nummer opgeven dat wordt toegevoegd achter de naam van dit apparaat wanneer deze wordt weergegeven door een via Bluetooth verbonden toepassing.

Als u meerdere eenheden van hetzelfde instrument bezit, is dit een handige manier om deze van elkaar te onderscheiden.

1. Druk meerdere keren op de [SETTING]-knop om BLUETOOTH ID weer te geven op het display.

2. Gebruik de knoppen [-] [+] om de waarde van de instelling aan te passen.

Parameter	Uitleg
Off, 1-9	Instellen op "Off": "GO:KEYS Audio", "GO:KEYS MIDI" (standaardwaarde) Instellen op "1": "GO:KEYS Audio 1", "GO:KEYS MIDI 1"

Een al gekoppeld mobiel apparaat aansluiten

1. Schakel de Bluetooth-functie van het mobiele apparaat in.

MEMO


- Als u met behulp van de bovenstaande procedure geen verbinding tot stand hebt kunnen brengen, tikt u op "GO:KEYS Audio" dat wordt weergegeven op het Bluetooth-apparaatscherm van uw mobiele apparaat.
- Om los te koppelen, zet u ofwel de Bluetooth Audio-functie van dit apparaat op "Off" (instelling → schakel "Bluetooth" uit) of schakelt u de Bluetooth-functie van het mobiele apparaat uit.

MIDI-data overdragen


Hier ziet u hoe u de instellingen maakt voor het verzenden en ontvangen van MIDI-data tussen dit apparaat en het mobiele apparaat.

Opmerking bij het gebruik van een al gekoppeld iOS-apparaat

De volgende handeling is vereist elke keer dat u een Factory Reset uitvoert.

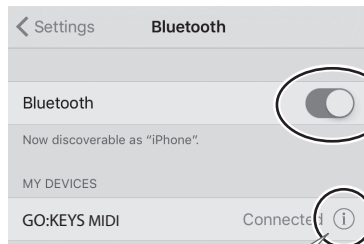

1 Koppel "GO:KEYS MIDI" los.

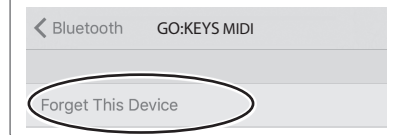

2 Schakel het apparaat uit.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw iOS-apparaat voor meer informatie.

De Bluetooth-functionaliteit uitschakelen

Schakel de Bluetooth-functie uit als u dit apparaat geen verbinding via Bluetooth met uw mobiele apparaat wilt laten maken.

1. Druk meerdere keren op de [SETTING]-knop om BLUETOOTH weer te geven op het display.
2. Gebruik de knoppen [-] [+] om de instelling op "Off" te zetten.
3. Druk op de [EXIT]-knop wanneer u klaar bent met het maken van instellingen.


* Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie van het apparaat op "On" staat (instellingen → schakel "BLUETOOTH" in).

1. Plaats het mobiele apparaat dat u wilt aansluiten in de buurt van dit apparaat.

MEMO

Als u meer dan één exemplaar van dit model hebt, schakelt u alleen het apparaat in dat u wilt koppelen (schakel de andere apparaten uit).

2. Schakel de Bluetooth-functie van het mobiele apparaat in.

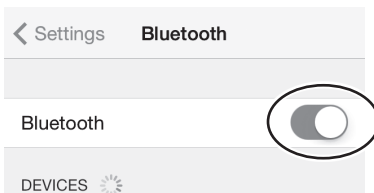

MEMO

In deze uitleg wordt de iPhone als voorbeeld gebruikt. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele apparaat voor meer informatie.

3. Maak in de app van het mobiele apparaat (bijvoorbeeld GarageBand) een verbinding met dit apparaat.

OPMERKING

Tik niet op "GO:KEYS MIDI" dat wordt weergegeven in de Bluetooth-instellingen van het mobiele apparaat.

Problemen oplossen

Probleem	Te controleren items	Actie	Pagina
Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld	Is de Auto Off-instelling ingesteld op een andere optie dan "Off"?	Als u niet wilt dat het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld, zet u de Auto Off-instelling op "Off".	p. 9
Het apparaat wordt onverwachts uitgeschakeld	Is de netstroomadapter correct aangesloten?		–
	Is de batterijspanning te laag?	Plaats nieuwe batterijen.	p. 4
	Als u de netstroomadapter aansluit en u schakelt het apparaat in wanneer de batterijen zijn geplaatst, wordt bij voorkeur de netstroomadapter gebruikt. Zelfs wanneer de batterijen zijn geplaatst, wordt het apparaat niet ingeschakeld tenzij de netstroomadapter wordt aangesloten op een stopcontact. Als u batterijen gebruikt, koppelt u de netstroomadapter los van het apparaat. Als er batterijen zijn geplaatst, zal het apparaat worden uitgeschakeld bij het aansluiten of loskoppelen van het netsnoer van het stopcontact of het aansluiten of loskoppelen van de gelijkstroomstekker van de netstroomadapter terwijl het apparaat is ingeschakeld.		–
Het pedaal werkt niet of de pedaalfunctie zit "vast"	Is het pedaal correct aangesloten?		p. 4
Het volumeniveau van het apparaat dat is aangesloten op de AUX IN-aansluiting, is te laag	Staat het volume van het aangesloten apparaat op nul?		–
Geen geluid	Zijn uw versterker, luidsprekers, hoofdtelefoon enzovoort correct aangesloten?		p. 4
	Staat het volume op nul?		p. 2
	Is de Interactive Chord-functie ingeschakeld?	Schakel de Interactive Chord-functie uit. Terwijl de Chord-functie is ingeschakeld, worden de twee meest linkse octaven op het klavier gebruikt om akkoorden in te voeren. Als u de toetsen in dit gebied bespeelt, wordt er geen geluid geproduceerd.	p. 3
Noten klinken niet goed			
De noten die u op het klavier speelt, worden niet weergegeven	Is de Loop Mix-functie ingeschakeld?	Schakel de Loop Mix-functie uit.	p. 5
De noten hebben de verkeerde toonhoogte	Hebt u de Transpose-instelling gewijzigd?		p. 9

Problemen met de Bluetooth-functionaliteit

Probleem	Controle/Actie	Pagina	
Dit apparaat wordt niet weergegeven in de lijst met Bluetooth-apparaten van uw mobiele apparaat	Is de Bluetooth-functie uitgeschakeld?	Zet de Bluetooth-functie op "On". Instelling → schakel "BLUETOOTH" in Bluetooth-audiofunctie: Er wordt een apparaat met de naam "GO:KEYS Audio" weergegeven. Bluetooth MIDI-functie: Er wordt een apparaat met de naam "GO:KEYS MIDI" weergegeven. U kunt dit controleren in de instellingen in uw app zoals GarageBand.	p. 11
Kan geen verbinding maken met Bluetooth-audio	Als dit apparaat wordt weergegeven als apparaat in de Bluetooth-instellingen van het mobiele apparaat	Verwijder de registratie van het apparaat, zet de Bluetooth Audio-functie op "Off" en daarna opnieuw op "On" en voer het koppelen opnieuw uit.	p. 11
	Als dit apparaat niet zichtbaar is als een apparaat	Schakel de Bluetooth-functie van het mobiele apparaat uit en vervolgens weer in en start het koppelen vanaf dit apparaat om de apparaten terug met elkaar te koppelen.	p. 10
Kan geen verbinding maken met Bluetooth MIDI	In sommige gevallen zal de verbinding met het mobiele apparaat verbroken worden als u de Bluetooth MIDI-functie wisselt.		
	Nadat u de "GO:KEYS MIDI" die op het mobiele apparaat is geregistreerd, hebt ontkoppeld, schakelt u de Bluetooth-functie van het mobiele apparaat uit en vervolgens weer in, en maakt u opnieuw verbinding.		
Kan geen verbinding maken via MIDI	U moet de verbinding niet maken vanaf de Bluetooth-instelling van het mobiele apparaat, maar vanaf de instelling in GarageBand of een andere app die u gebruikt.		
Kan de koppeling niet tot stand brengen met de MIDI-functie	De MIDI-functie wordt gekoppeld wanneer u een apparaat voor de eerste keer selecteert op het mobiele apparaat en een verbinding tot stand brengt. U hoeft de koppeling niet te starten vanaf dit apparaat.		–
Kan geen verbinding maken met een gekoppeld mobiel apparaat	Als de verbinding wordt verbroken onmiddellijk nadat deze tot stand is gebracht, kunt u mogelijk een verbinding tot stand brengen door de Bluetooth-schakelaar van het Bluetooth-apparaat uit te schakelen en vervolgens weer in te schakelen.		

MEMO

Als het probleem niet is opgelost nadat u deze punten hebt gecontroleerd, raadpleegt u de Roland-ondersteuningswebsite.

<http://www.roland.com/support/>

HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN

WAARSCHUWING

De Auto Off-functie

Dit apparaat wordt automatisch uitgeschakeld na een vooraf ingestelde tijdsspanne sinds het apparaat voor het laatst werd gebruikt om muziek af te spelen of sinds de knoppen of bedieningselementen van het apparaat voor het laatst werden gebruikt (Auto Off-functie). Als u niet wilt dat het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld, schakelt u de Auto Off-functie uit (p. 9).



Gebruik alleen de aanbevolen standaard

Het apparaat mag alleen gebruikt worden met een standaard die door Roland is aanbevolen.



Plaats het apparaat niet op een instabiele ondergrond

Als u het apparaat gebruikt met een standaard die door Roland wordt aangeraden, dient u deze zorgvuldig te plaatsen, zodat de standaard horizontaal en stabiel staat. Als u geen standaard gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat u het apparaat op een effen oppervlak plaatst dat het apparaat goed ondersteunt, en dat het apparaat niet kan wankelen.



WAARSCHUWING

Vorzorgsmaatregelen met betrekking tot de plaatsing op een standaard van dit apparaat

Volg de instructies in de Gebruikershandleiding zorgvuldig op als u het apparaat op een standaard plaatst (p. 14).



Als u het geheel niet correct opstelt, loopt u het risico een onstabiele situatie te creëren waarbij het apparaat kan vallen of de standaard kan omslaan, met mogelijk letsel als gevolg.

Maak uitsluitend gebruik van de meegeleverde netstroomadapter en het correcte voltage

Gebruik alleen de netstroomadapter die bij het apparaat wordt geleverd. Ga na of het lijnvoltage van het elektriciteitsnet overeenkomt met het ingangsvoltage dat op de netstroomadapter wordt weergegeven. Andere netstroomadapters gebruiken mogelijk een andere polariteit of zijn ontworpen voor een ander voltage. Het gebruik van dergelijke adapters kan resulteren in schade, defecten of elektrische schokken.



OPGELET

Gebruik alleen de specifieke standaard(en)

Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in combinatie met specifieke standaarden (KS-12), vervaardigd door Roland. Wanneer u gebruik maakt van andere standaarden, loopt u het risico letsel op te lopen wanneer het apparaat valt of omslaat als gevolg van onvoldoende stabiliteit.



Beoordeel de veiligheidsaspecten vooraleer u standaarden gebruikt

Zelfs wanneer u de voorzorgsmaatregelen vermeld in de Gebruikershandleiding (PDF) opvolgt, kunnen sommige manieren van omgaan met het apparaat ervoor zorgen dat het toch van de standaard valt, of dat de standaard omslaat. Ga bewust om met de veiligheidsaspecten vooraleer dit apparaat te gebruiken.



BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Stroomtoevoer: Gebruik van batterijen

- Als u het apparaat gebruikt op batterijen, moet u alkalinebatterijen of oplaadbare Ni-MH-batterijen gebruiken.
- Zelfs wanneer de batterijen zijn geplaatst, zal het apparaat worden uitgeschakeld als u het netsnoer loskoppelt van het stopcontact wanneer het apparaat is ingeschakeld of als u de netstroomadapter van dit instrument loskoppelt. In dit geval gaan niet-opgeslagen gegevens mogelijk verloren. Zorg ervoor dat u het apparaat uitschakelt voordat u het netsnoer of de netstroomadapter loskoppelt.

Plaatsing

- Laat geen voorwerpen op het klavier liggen. Dat kan leiden tot defecten, zoals toetsen die geen signaal meer geven.
- Afhankelijk van het materiaal en de temperatuur van het oppervlak waarop u het apparaat plaatst, kunnen de rubberen voetstukken mogelijk het oppervlak verkleuren of ontsieren.

Reparatie en gegevens

- Maak voordat u het apparaat laat repareren een back-up van de gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen of noteer de nodige gegevens op papier als u dat wilt. Tijdens de reparatie doen wij uiteraard ons uiterste best om de gegevens die op uw apparaat zijn opgeslagen, te behouden, maar er kunnen gevallen zijn waarbij de opgeslagen inhoud niet kan worden hersteld, bijvoorbeeld wanneer het fysieke geheugen beschadigd is geraakt. Roland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het herstel van opgeslagen inhoud die verloren is gegaan.

Onderhoud van het klavier

- Schrijf nooit op het klavier met een pen of andere voorwerpen. Breng geen stempels of andere markeringen aan op het instrument. Inkt zal in de groeven aan het oppervlak sijpelen en kan dan niet meer worden verwijderd.
- Breng geen stickers aan op het klavier. Mogelijk kunt u stickers met sterke lijm niet meer verwijderen. De lijm kan bovendien verkleuring veroorzaken.
- Om hardnekkig vuil te verwijderen, kunt u een in de handel verkrijgbare klavierreiniger zonder schuurmiddel gebruiken. Begin met voorzichtig schoonwrijven. Als het vuil niet loskomt, kunt u geleidelijk aan harder gaan wrijven. Let er wel op dat u de toetsen niet beschadigt.

Extra voorzorgsmaatregelen

- De gegevens die zijn opgeslagen op het apparaat, kunnen verloren gaan door storingen, onjuist gebruik enzovoort. Om dergelijk onherstelbaar gegevensverlies te voorkomen, moet u regelmatig back-ups maken van de gegevens die u op het apparaat hebt opgeslagen.
- Roland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het herstel van opgeslagen inhoud die verloren is gegaan.
- Voer nooit druk uit op het display en sla er nooit tegen.
- Gebruik geen verbindingkabels met een ingebouwde weerstand.

Vorzorgsmaatregelen in verband met radiofrequentie-emissies

- De volgende handelingen zijn verboden.
 - Het apparaat demonteren of wijzigen.
 - Het certificeringslabel op de achterkant van dit apparaat verwijderen.

English

日本語

Deutsch

Français

Italiano

Español

Português

Nederlands


Intellectueel eigendomsrecht

- Het opnemen met audio- of videoapparatuur, kopiëren, herwerken, distribueren, verkopen, leasen, uitvoeren of uitzenden van materiaal (muziek, videomateriaal, uitzendingen, live-optredens enzovoort) onder auteursrecht dat geheel of gedeeltelijk eigendom is van een derde, is wettelijk verboden zonder de toestemming van de auteursrechteigenaar.
- Gebruik dit apparaat niet voor doeleinden die de auteursrechten van een derde kunnen schenden. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schendingen van auteursrechten van derden door uw gebruik van dit apparaat.
- De auteursrechten op de inhoud van dit product (golfvormgegevens van het geluid, stijlgegevens, begeleidende patronen, frasegegevens, audioloops en beeldgegevens) zijn voorbehouden door Roland Corporation.
- Kopers van dit product hebben de toestemming de betreffende inhoud (behalve songgegevens zoals demoliedjes) te gebruiken voor het aanmaken, uitvoeren, opnemen en verdelen van originele muziekuitvoeringen.
- Kopers van dit product hebben GEEN toestemming om de betreffende inhoud in de oorspronkelijke of een gewijzigde vorm aan het apparaat te onttrekken met als doel het verspreiden van een opgenomen medium met de betreffende inhoud of het ter beschikking stellen van deze inhoud via een computernetwerk.
- Het **Bluetooth**[®]-woordmerk en -logo's zijn geregistreerde handelsmerken en eigendom van **Bluetooth SIG, Inc.** en het gebruik van dergelijke merken door Roland is onder licentie.
- Roland en GO:KEYS zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Roland Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Bedrijfs- en productnamen die in dit document worden vermeld, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren.

Dit apparaat op een standaard plaatsen

Zorg ervoor dat uw vingers niet bekneld raken wanneer u de standaard (KS-12; apart verkrijgbaar) opzet.

Plaats het instrument als volgt op de standaard.

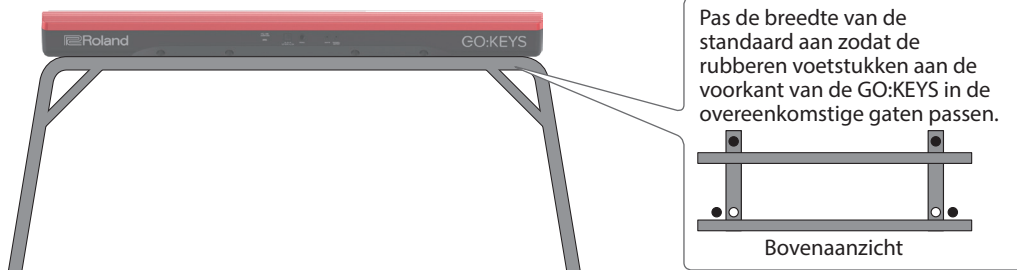

Voornaamste specificaties

Roland GO:KEYS: Music Creation Keyboard

Klavier	61 toetsen (met het gevoel van ivoor en hoekige toetsen met snelheid)	Verwachte levensduur batterijen bij continu gebruik	Oplaadbare nikkel-metaal-hybridebatterijen: circa 6 uur (Als u batterijen gebruikt met een capaciteit van 1.900 mAh) Alkalinebatterijen: circa 4 uur * Deze cijfers variëren afhankelijk van de werkelijke gebruikscondities.
Bluetooth	Bluetooth Ver 4.2 Profielondersteuning: A2DP (Audio), GATT (MIDI via Bluetooth Low Energy) Codec: SBC (Ondersteuning voor inhoudbescherming van de SCMS-T-methode)	Afmetingen	877 (B) x 271 (D) x 82 (H) mm
Stroomtoevoer	Netstroomadapter of alkalinebatterij (AA, LR6) / oplaadbare Ni-MH-batterij (AA, HR6) x 6 * Koolstof-zinkbatterijen kunnen niet worden gebruikt.	Gewicht	3,9 kg (exclusief netstroomadapter)
Stroomverbruik	1.000 mA	Accessoires	Gebruikershandleiding, infoblad "HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN", netstroomadapter
		Opties (apart verkrijgbaar)	Klavierstandaard: KS-12 Pedaalschakelaar: DP-reeks

* In dit document worden de specificaties van het product uitgelegd op het moment dat het document werd vrijgegeven. Raadpleeg de Roland-website voor de meest recente informatie.

Tone List

PIANO

No.	Tone name
01	StageGrand
02	ConcertGrand
03	Pop Piano
04	Rokkin' pF
05	Mellow Tune
06	Phase EP
07	Pure EP Trem
08	sin(EP)
09	FM EP mix
10	Pop Bell
11	Friends Bell
12	D50Fantasia
13	Fairy Piano
14	Grand Hall
15	Piano+Str
16	Piano+Pad
17	Layers
18	Rapsody
19	Dyno EP
20	SA Dance Pno
21	TEL Stage EP
22	Back2the60s
23	Mk2 Stg phsr
24	TineEP+Pad
25	Wurly Trem
26	Vintage Tine
27	Pulse Clavi
28	Snappy Clavi
29	Funky D
30	Biting Clavi
31	BPF Clavi Ph
32	EP Bell
33	Candy Bell
34	J-Bell
35	Chime
36	Vibe Trem
37	50' SteelDrms
38	Housechord
GM2	
39	Piano 1
40	Piano 1w
41	European Pf
42	Piano 2
43	Piano 2w
44	Piano 3
45	Piano 3w
46	Honky-tonk
47	Honky-tonk 2
48	E.Piano 1
49	St.Soft EP
50	FM+SA EP
51	Wurly
52	E.Piano 2
53	Detuned EP 2
54	St.FM EP
55	EP Legend
56	EP Phase
57	Harpsichord
58	Coupled Hps.
59	Harpsi.w
60	Harpsi.o
61	Clav.
62	Pulse Clav
63	Celesta
64	Glockenspiel
65	Music Box
66	Vibraphone
67	Vibraphone w
68	Marimba
69	Marimba w
70	Xylophone
71	Tubular-bell
72	Church Bell
73	Carillon
74	Tinkle Bell
75	Echo Drops
76	Echo Bell
77	Echo Pan
78	Star Theme

ORGAN

No.	Tone name
01	Pop Organ
02	B Org
03	Perc Organ
04	Rochno Org
05	HardRockORG
06	GT Org Stack
07	FullStop Org
08	FullDraw Org
09	StakDraw Org
10	D.Bar Org 1
11	D.Bar Org 2
12	D.Bar Org 3
13	Rhythm'n'B
14	R&B Organ 1
15	R&B Organ 2
16	SuperDist Ld
17	Smoky Organ
18	Soap Opera
19	Crummy Organ
20	Chapel Organ
21	Cathedral
22	Pipe Organ 1
23	Pipe Organ 2
24	Squeeze Me!
25	J-Harm
26	Blues harp
27	Jazz Scat
28	Syn Opera
29	Vox Pad
30	Gospel Oohs
31	Morning Star
32	Paradise
GM2	
33	Organ 1
34	Trem. Organ
35	60's Organ 1
36	70's E.Organ
37	Organ 2
38	Chorus Or.2
39	Perc. Organ
40	Organ 3
41	Church Org.1
42	Church Org.2
43	Church Org.3
44	Reed Organ
45	Puff Organ
46	Accordion Fr
47	Accordion It
48	Harmonica
49	Bandoneon

STRINGS

No.	Tone name
01	String Ens
02	Staccato
03	Pizzicato
04	Super SynStr
05	JP Strings
06	Syn Strings
07	Strings Pad
08	Stringship
09	Sahara Str
10	Chamber Str
11	Marcato
12	Full Strings
13	Oct Strings
14	Biggie Bows
15	Str Stacc mp
16	Orch Pizz
17	BrightViolin
18	Bright Cello
19	Clustered!?!
20	Movie Scene
21	Tronic Str
22	Symphonika
23	Cheezy Movie
24	StepPitShift
25	NuSoundtrack
26	Reso Pad
27	Slow Saw Str
28	Summer Pad
29	Friends Pad
30	Borealis
GM2	
31	Violin
32	Slow Violin
33	Viola
34	Cello
35	Contrabass
36	Tremolo Str
37	PizzicatoStr
38	Strings
39	Orchestra
40	60s Strings
41	Slow Strings
42	Syn.Strings1
43	Syn.Strings3
44	Syn.Strings2
45	Choir Aahs
46	Chorus Aahs
47	Voice Oohs
48	Humming
49	SynVox
50	Analog Voice
51	Fiddle
52	OrchestraHit
53	Bass Hit
54	6th Hit
55	Euro Hit

BRASS

No.	Tone name
01	BreakOut Brs
02	DetuneSawBrs
03	J-Pop Brass
04	JUNO-106 Brs
05	Wide Syn Brs
06	80s Brass
07	Dual Saw Brs
08	Poly Brass
09	BreakOut Key
10	Brass & Sax
11	BrassPartOut
12	Ambi Tp
13	Harmon Mute
14	Soft Tb
15	Spit Flugel
16	JP8000 Brass
17	J-Brass
18	Super Saw
19	SoftSynBrass
20	Windy Synth
21	Silky JP
22	Cheesy Brass
23	Stacked Brs
24	Horny Sax
25	XP TnrBrethy
26	Ethnic Lead
27	Lochscape
GM2	
28	Trumpet
29	Dark Trumpet
30	Trombone
31	Trombone 2
32	Bright Tb
33	Tuba
34	MutedTrumpet
35	MuteTrumpet2
36	French Horns
37	Fr.Horn 2
38	Brass 1
39	Brass 2
40	Synth Brass1
41	Pro Brass
42	Oct SynBrass
43	Jump Brass
44	Synth Brass2
45	SynBrass sfz
46	Velo Brass 1
47	Soprano Sax
48	Alto Sax
49	Tenor Sax
50	Baritone Sax
51	Oboe
52	English Horn
53	Bassoon
54	Clarinet
55	Piccolo
56	Flute
57	Recorder
58	Pan Flute
59	Bottle Blow
60	Shakuhachi
61	Whistle
62	Ocarina
63	Bagpipe
64	Shanai

DRUM

No.	Tone name
01	HipHop Kit
02	R&B Kit
03	Pop Kit 1
04	Pop Kit 2
05	Rock Kit
06	Dance Kit 1
07	Dance Kit 2
08	Dance Kit 3
09	Dance Kit 4
10	Brush Jz Kit
GM2	
11	GM2 STANDARD
12	GM2 ROOM
13	GM2 POWER
14	GM2 ELECTRIC
15	GM2 ANALOG
16	GM2 JAZZ
17	GM2 BRUSH
18	GM2 ORCHSTRA
19	GM2 SFX
20	Timpani
21	Agogo
22	Steel Drums
23	Woodblock
24	Castanets
25	Taiko
26	Concert BD
27	Melo. Tom 1
28	Melo. Tom 2
29	Synth Drum
30	808 Tom
31	Elec Perc
32	Reverse Cym.

Tone List

BASS

No.	Tone name
01	Saw&MG Bass1
02	Mini Like!
03	Moogy Bass
04	SH Sawtooth
05	Foundation
06	Return2Base!
07	Chorus Bass
08	A Big Pick
09	Ulti Ac Bass
10	Big Mini 1
11	Big Mini 2
12	Bs TB
13	SH-101 Bs
14	SH-2 Bs
15	JUNO-106 Bs
16	Garage Bass
17	Low Bass
18	Downright Bs
19	Cmp'd Fng Bs
20	FingerMaster
21	Finger Bs
22	RichFretless
23	Fat RubberBs
24	JUNO Acid Bs
25	Oil Can Bass
26	Big Mini 3
27	Moogy Bass 2
28	JUNO Reso
29	Alpha SynBs2
30	SH Square
31	MC-404 Bass
32	Electro Rubb
33	DCO Bass
34	Saw&MG Bass2
35	Not a Bass
36	Punch MG 1
37	MKS-50 SynBs
38	Kickin' Bass
39	OilDrum Bass
40	Dust Bass
41	Glide-iator
42	Acid Punch
43	MC-TB Bass
44	Acdg Bass
45	Unplug it!
46	S&H Bass
47	Destroyed Bs
48	Muffled MG
49	Intrusive Bs
50	TransistorBs
GM2	
51	Acoustic Bs.
52	Fingered Bs.
53	Finger Slap
54	Picked Bass
55	Fretless Bs.
56	Slap Bass 1
57	Slap Bass 2
58	OB2 Bass 1
59	SynthBass101
60	Acid Bass
61	Clavi Bass
62	Hammer
63	Synth Bass 2
64	Beef FM Bass
65	RubberBass 2
66	Attack Pulse

SYNTH

No.	Tone name
01	Saw Lead
02	Jump Poly
03	JP OctAttack
04	Gwyo Press
05	Spooky Lead
06	GR Lead
07	Anadroid
08	Octa Juice
09	Saw Keystep
10	Synth Key
11	Pure Square
12	Sqr-Sequence
13	forSequence
14	Synthi Fizz
15	Legato Saw
16	Digitalless
17	Dance Saws
18	Houze Clavi
19	Hot Coffee
20	Digi-vox Syn
21	Wind Syn Ld
22	JUNO Lead
23	Octa Sync
24	DC Triangle
25	Griggley
26	Dual Profs
27	Clean?
28	Syn Lead 1
29	Syn Lead 2
30	Destroyed Ld
31	Sync Ld
32	Vintagolizer
33	Tri Lead
34	Sine Lead
35	Sqr Lead
36	Evangelized
37	Stacc Heaven
38	Oct Unison
39	Tempest
40	HPF Sweep
41	BPF Saw
42	Tekno Gargle
43	Dance floor
44	Nu Trance X
45	AllinOneRiff
46	YZ Again
47	LoFiSequence
48	Strobe
49	Rhythmic 5th
50	Step Trance
51	Jazzy Arps
52	Echo Echo
53	Keep going
GM2	
54	Square Wave
55	MG Square
56	2600 Sine
57	Saw Wave
58	OB2 Saw
59	Doctor Solo
60	Natural Lead
61	SequencedSaw
62	Syn.Calliope
63	Chiffer Lead
64	Charang
65	Wire Lead
66	Solo Vox
67	5th Saw Wave
68	Bass & Lead
69	Delayed Lead
70	Fantasia
71	Warm Pad
72	Sine Pad
73	Polysynth
74	Space Voice
75	Itopia
76	Bowed Glass
77	Metal Pad
78	Halo Pad
79	Sweep Pad
80	Ice Rain


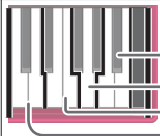







No.	Tone name
81	Soundtrack
82	Crystal
83	Syn Mallet
84	Brightness

FX/GUITAR



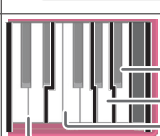








No.	Tone name
01	Morpher
02	Alpha Said..
03	Try This!
04	C64 Lead
05	Synchro Lead
06	TB Booster
07	Mini Growl
08	DoubleBubble
09	Periscope
10	MelodicDrums
11	Acid Lead
12	Shroomy
13	Lazer Points
14	Hot Sync
15	CerealKiller
16	Dance Steam
17	Philly Hit
18	Good Old Hit
19	2ble Action
20	In da Cave
21	Fairy's Song
22	New Planetz
23	Seq Saw
24	Repertition
25	Technotribe
26	Crunch Twin
27	Hurting Gtr
28	Wet Nyln Gtr
29	SoftNyln Gtr
30	So good !
31	DynoJazz Gtr
32	Clean Gtr
33	Funk Gtr
34	Nice Oct Gtr
35	Crimson Gtr
36	Plugged!!
37	Chunk Atk
38	Power Chord
39	Sitar on C
40	Elec Sitar
41	Pat is away
42	Nice Kalimba
43	Harpiness
44	Monsoon
45	Bend Koto
46	Wired Synth
47	4DaCommonMan
48	Orgaenia
49	Sleeper
GM2	
50	Nylon-str.Gt
51	Ukulele
52	Nylon Gt.o
53	Nylon Gt.2
54	Steel-str.Gt
55	12-str.Gt
56	Mandolin
57	Steel + Body
58	Jazz Gt.
59	Pedal Steel
60	Clean Gt.
61	Chorus Gt.
62	Mid Tone GTR
63	Muted Gt.
64	Funk Pop
65	Funk Gt.2
66	Jazz Man
67	Overdrive Gt
68	Guitar Pinch
69	DistortionGt
70	Feedback Gt.
71	Dist Rtm GTR
72	Gt.Harmonics
73	Gt. Feedback
74	Santur
75	Atmosphere
76	Harp
77	Yang Qin
78	Goblin
79	Sitar
80	Sitar 2

No.	Tone name
81	Banjo
82	Shamisen
83	Koto
84	Taisho Koto
85	Kalimba
86	Gt.FretNoise
87	Gt.Cut Noise
88	String Slap
89	Breath Noise
90	Fl.Key Click
91	Seashore
92	Rain
93	Thunder
94	Wind
95	Stream
96	Bubble
97	Bird
98	Dog
99	Horse-Gallop
100	Bird 2
101	Telephone 1
102	Telephone 2
103	DoorCreaking
104	Door
105	Scratch
106	Wind Chimes
107	Helicopter
108	Car-Engine
109	Car-Stop
110	Car-Pass
111	Car-Crash
112	Siren
113	Train
114	Jetplane
115	Starship
116	Burst Noise
117	Applause
118	Laughing
119	Screaming
120	Punch
121	Heart Beat
122	Footsteps
123	Gun Shot
124	Machine Gun
125	Lasergun
126	Explosion

Loop Mix Set List

Loop mix set name	Tone name					Key	Tempo
	1 DRUM	2 BASS	3 PART A	4 PART B	5 PART X		
01: Trance	Dance Kit 2	Mini Like!	Hot Sync (FX/GUITAR)	Synthi Fizz (SYNTH)	 <ul style="list-style-type: none"> DC Triangle (SYNTH) JP Strings (STRINGS) sin(EP) (PIANO) Piano+Str (PIANO) 	Cm	128
02: Funk (*1)	Pop Kit 1	SH Sawtooth	DetuneSawBrs (BRASS)	Pure EP Trem (PIANO)	 <ul style="list-style-type: none"> Crunch Twin (FX/GUITAR) Saw Keystep (SYNTH) Full Strings (STRINGS) B Organ (ORGAN) 	Dm	116
03: House	Dance Kit 2	Garage Bass	Piano+Pad (PIANO)	JP OctAttack (SYNTH)	 <ul style="list-style-type: none"> Synthi Fizz (SYNTH) Reso Pad (STRINGS) Pure EP Trem (PIANO) 	Cm	120
04: Drum N' Bass	Dance Kit 2	MKS-50 SynBs	Tempest (SYNTH)	Synchro Lead (FX/GUITAR)	 <ul style="list-style-type: none"> Sqr-Sequence (SYNTH) SoftSynBrass (BRASS) Pure EP Trem (PIANO) Piano+Pad (PIANO) 	Cm	175
05: Neo HipHop (*1)	HipHop Kit	Ulti Ac Bass	Wurly Trem (PIANO)	BreakOut Key (BRASS)	 <ul style="list-style-type: none"> Gwyo Press (SYNTH) Funk Gtr (FX/GUITAR) Philly Hit (FX/GUITAR) String Ens (STRINGS) 	C	100
06: Pop (*1)	Rock Kit	A Big Pick	Anadroid (SYNTH)	Pop Bell (PIANO)	 <ul style="list-style-type: none"> Crimson Gtr (FX/GUITAR) Jazzy Arps (SYNTH) Symphonika (STRINGS) R&B Organ 2 (ORGAN) 	Cm	119
07: Bright Rock (*1)	Rock Kit	A Big Pick	Clean Gtr (FX/GUITAR)	Plugged! (FX/GUITAR)	 <ul style="list-style-type: none"> HPF Sweep (SYNTH) Chunk Atk (FX/GUITAR) Rokkin' Pf (PIANO) HArDRockOrg (ORGAN) 	C	180
08: Trap Step	Dance Kit 2	MKS-50 SynBs	C64 Lead (FX/GUITAR)	Hot Coffee (SYNTH)	 <ul style="list-style-type: none"> Pure Square (SYNTH) Digi-vox Syn (SYNTH) Horny Sax (BRASS) Vintage Tine (PIANO) 	Cm	152
09: Future Bass (*1)	Dance Kit 2	SH Square	J-Pop Brass (BRASS)	Syn Lead 2 (SYNTH)	 <ul style="list-style-type: none"> sin(EP) (PIANO) Try This! (FX/GUITAR) 50'SteelDrms (PIANO) Pizzicato (STRINGS) 	Am	120
10: Trad HipHop	R&B Kit	Finger Bs	Staccato (STRINGS)	StageGrand (PIANO)	 <ul style="list-style-type: none"> BreakOut Brs (BRASS) 2ble Action (FX/GUITAR) Soap Opera (ORGAN) Dual Profs (SYNTH) 	Cm	96
11: EDM	Dance Kit 2	DCO Bass	JP OctAttack (SYNTH)	Synchro Lead (FX/GUITAR)	 <ul style="list-style-type: none"> Octa Juice (SYNTH) DC Triangle (SYNTH) B Org (ORGAN) Layers (PIANO) 	Cm	132

Loop Mix Set List

Loop mix set name	Tone name					Key	Tempo
	1 DRUM	2 BASS	3 PART A	4 PART B	5 PART X		
12: R&B	HipHop Kit	Oil Can Bass	Repetition (FX/GUITAR)	Mellow Tune (PIANO)	 Morpher (FX/GUITAR) Alpha Said (FX/GUITAR) Super Syn Str (STRINGS) R&B Organ2 (ORGAN)	B \flat	110
13: Reggaeton (*1)	HipHop Kit	SH Square	SA Dance Pno (PIANO)	Wet Nyln Gtr (FX/GUITAR)	 Try This! (FX/GUITAR) Digitaless (SYNTH) Accordion Fr (ORGAN) Nu Trance X (SYNTH)	Dm	100
14: Cumbia	Pop Kit 1	FingerMaster	Rokkin' pF (PIANO)	Chorus Gt. (FX/GUITAR)	 Chorus Or.2 (ORGAN) Brass 1 (BRASS) Accordion Fr (ORGAN) Tenor Sax (BRASS)	Cm	180
15: ColombianPop	Pop Kit 1	FingerMaster	So good ! (FX/GUITAR)	Accordion Fr (ORGAN)	 OrchestraHit (STRINGS) BreakOut Brs (BRASS) Chorus Or.2 (ORGAN) Stacc Heaven (STRINGS)	C	106
16: Bossa Lounge	R&B Kit	Garage Bass	TEL Stage EP (PIANO)	DynoJazz Gtr (FX/GUITAR)	 Tronic Str (STRINGS) Rokkin' pF (PIANO) Ethnic Lead (BRASS) String Ens (STRINGS)	C	78
17: Arrocha	Pop Kit 1	FingerMaster	Phase EP (PIANO)	Smoky Organ (ORGAN)	 Marimba w (PIANO) Clean Gtr (FX/GUITAR) BrassPartOut (BRASS) String Ens (STRINGS)	C	135
18: Drum'n Bossa	Dance Kit 2	Foundation	HPF Sweep (SYNTH)	Wet Nyln Gtr (FX/GUITAR)	 Harmon Mute (BRASS) Sine Lead (SYNTH) In da Cave (FX/GUITAR) Jazz Scat (ORGAN)	D	169
19: Bahia Mix	Pop Kit 1	Return2Base	Phase EP (PIANO)	D.Bar Org 1 (ORGAN)	 Marimba (PIANO) Crunch Twin (FX/GUITAR) BrassPartOut (BRASS) String Ens (STRINGS)	C	85
20: Power Rock	Rock Kit	Cmp'd Fng Bs	Hurling Gtr (FX/GUITAR)	Plugged (FX/GUITAR)	 Fairy Piano (PIANO) Power Chord (FX/GUITAR) Tekno Gargle (SYNTH) HardRock ORG (ORGAN)	Am	154
21: Classic Rock	Pop Kit 1	A Big Pick	Rokkin' pF (PIANO)	R&B Organ2 (ORGAN)	 BreakOut Brs (BRASS) Blues Harp (ORGAN) Plugged (FX/GUITAR) Clean Gtr (FX/GUITAR)	C	72
22: J-Pop	Pop Kit 1	A Big Pick	So good ! (FX/GUITAR)	Rokkin' pF (PIANO)	 DynoJazz Gtr (FX/GUITAR) Crunch Twin (FX/GUITAR) Pop Organ (ORGAN) Strings Ens (STRINGS)	C	156

*1: Chord specification is limited; only the key can be specified.
コード指定が制限され、キーのみの指定となります。