

Français

 **WL-20 / WL-20L**

Mode d'emploi

Avant d'utiliser cet appareil, lisez attentivement les sections intitulées « CONSIGNES DE SÉCURITÉ » et « REMARQUES IMPORTANTES » (livret « CONSIGNES DE SÉCURITÉ »). Après lecture, conservez les documents dans un endroit accessible pour pouvoir vous y reporter dès que nécessaire.

Communication sans fil stable sans coupures (Auto Wireless Connection)


Connectez simplement l'émetteur avec le récepteur. Le récepteur procède à un balayage de l'état local du spectre sans fil et choisit automatiquement le canal optimal.

Passage en mode Veille en cas d'inactivité prolongée

Lorsqu'une heure s'écoule sans que vous jouiez de la guitare (instrument de musique), l'émetteur passe en mode Veille et arrête la connexion avec le récepteur. Lorsqu'une heure s'écoule après la fin de la connexion avec l'émetteur, le récepteur passe en mode Veille.

Charger à la fois le récepteur (WL-20 / WL-20L) et l'émetteur (WL-T)

1. Connectez le câble USB fourni et un adaptateur secteur USB disponible dans le commerce (5 V/0,5 A ou plus) au port DC IN 5 V du récepteur.
2. Insérez l'émetteur dans la prise TRANSMITTER afin que l'émetteur soit également chargé.

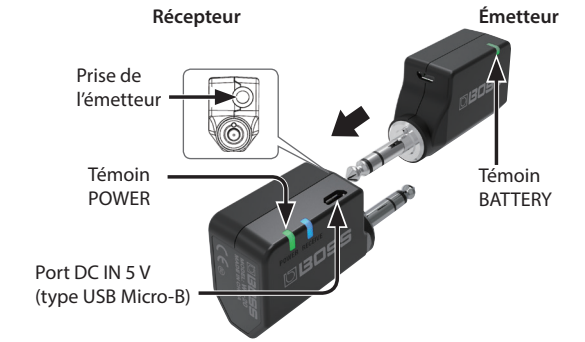

REMARQUE

Insérez uniquement l'émetteur BOSS WL-T dans la prise TRANSMITTER.

Si vous connectez un casque, un son à volume élevé peut être émis, ou le casque peut être endommagé.

Témoin POWER	
Allumé en orange	Charge en cours.
Clignote en vert	La charge est terminée, et l'émetteur est en mode Veille.
Clignote en rouge rapidement	Une erreur de charge s'est produite. Contactez votre revendeur ou un centre de service clients de Roland.

Témoin BATTERY	
Clignote en orange	Le système surveille l'état local du spectre sans fil 2,4 GHz pendant 10 secondes et effectue automatiquement des réglages de manière à ce que le récepteur et l'émetteur puissent se connecter avec une stabilité optimale (Auto Wireless Connection).
Allumé en orange	En cours de charge (Auto Battery Charge). * La durée de charge varie selon la charge restante de la pile et l'environnement de charge.
Clignote en vert	Charge terminée. * Nous vous recommandons de débrancher l'émetteur une fois la charge terminée. Si vous le laissez branché, une petite quantité de courant est utilisée depuis la pile, et l'indicateur clignote en vert une fois toutes les huit secondes. * Si vous n'avez pas utilisé l'émetteur depuis longtemps, une charge peut ne pas suffire. Déconnectez et reconnectez l'émetteur pour terminer la charge.

Témoin BATTERY	
Allumé en vert	Une fois que cinq heures se sont écoulées depuis le début de la charge, le processus s'arrête automatiquement afin de protéger la pile lithium-ion rechargeable, même si la charge n'est pas terminée. Pour charger entièrement l'émetteur, déconnectez-le puis reconnectez-le.
Clignote en rouge	Une erreur de charge s'est produite. ➔ « Guide de dépannage »

Charge de l'émetteur uniquement

Connectez le câble USB fourni et un adaptateur secteur USB disponible dans le commerce (5 V/0,5 A ou plus) au port DC IN 5 V.

* Lors de la charge depuis le port DC IN 5 V, la connexion sans fil ne fonctionne pas.

Port DC IN 5 V (type USB Micro-B)

Nom et fonction des autres pièces



Témoin RECEIVE
Allumé en bleu pendant la communication sans fil.

Réglages sans fil (Auto Wireless Connection)

* Effectuez l'opération suivante avant de jouer sur votre guitare (instrument de musique). Tout particulièrement lorsque vous jouez en direct ou dans une session, les conditions sans fil peuvent changer entre la répétition et l'événement réel. Vous devriez donc effectuer à nouveau l'opération suivante avant l'événement réel.

1. Insérez l'émetteur dans la prise TRANSMITTER.



Il clignote en orange pendant les réglages Auto Wireless Connection. Le processus est terminé en 10 secondes environ.
Lorsque le clignotement orange s'arrête, retirez l'émetteur.

Pour une communication sans fil stable

Si vous constatez des coupures audio, il se peut que l'état local du spectre sans fil ait changé. Exécutez à nouveau l'opération Auto Wireless Connection.

Étant donné que le WL-20 / WL-20L utilise un système sans fil 2,4 GHz, nous vous recommandons de placer le récepteur à trois mètres au minimum d'un routeur Wi-Fi ou d'un autre appareil sans fil.

L'utilisation d'un four à micro-ondes peut également provoquer des coupures audio en raison des interférences sans fil.

Utilisation simultanée de plusieurs systèmes sans fil

Pour éviter la confusion entre les systèmes sans fil, suivez la procédure ci-après.

1. Mettez hors tension les systèmes sans fil BOSS.
2. Mettez sous tension les systèmes sans fil non fabriqués par BOSS et installez-les de manière à éviter tout problème avec leur son.
- Première unité de système sans fil fabriqué par BOSS
3. Insérez l'émetteur dans la prise TRANSMITTER du récepteur et exécutez la procédure Auto Wireless Connection.
4. Branchez l'émetteur sur votre guitare (instrument de musique), ce qui fait s'allumer le témoin BATTERY.
- Seconde unité et unités suivantes de système sans fil fabriqué par BOSS
5. Répétez les étapes 3 et 4.

Performance

Lorsque vous branchez l'émetteur sur votre guitare (instrument de musique) et branchez le récepteur sur votre amplificateur ou votre dispositif d'effets, l'émetteur et le récepteur se mettent automatiquement sous tension.

* Pour éviter tout dysfonctionnement ou défaillance de l'équipement, baissez toujours le volume et mettez les appareils hors tension avant d'effectuer un quelconque branchement.

Témoin POWER/BATTERY	
Allumé en vert	Capacité de pile restante suffisante.
Clignote en vert	Mode Veille.
Allumé en orange	La pile sera épuisée dans moins de deux heures.
Allumé en rouge	La pile sera épuisée dans moins de 30 minutes. Veuillez la recharger.

Passage en mode Veille en cas d'inactivité prolongée

Lorsqu'une heure s'écoule sans que vous jouiez de la guitare (instrument de musique), l'émetteur passe en mode Veille et arrête la connexion avec le récepteur. Le témoin BATTERY clignote en vert.

Lorsqu'une heure s'écoule après la fin de la connexion avec l'émetteur, le récepteur passe en mode Veille. Le témoin POWER clignote en vert.

Remarque sur la sortie du mode Veille

Lorsque vous augmentez le volume de votre guitare (instrument de musique) et que vous jouez dessus, l'émetteur sort du mode Veille en deux secondes environ.

Le récepteur doit être déconnecté et reconnecté.

Si vous n'utilisez pas le système pendant une longue période

Débranchez l'émetteur et le récepteur. Le mode Veille consomme l'électricité des piles, même si cette consommation est très faible.

- Mise hors tension
1. Baissez le volume de votre guitare (instrument de musique) et des dispositifs de sortie tels que l'amplificateur, puis mettez l'appareil hors tension.
2. Débranchez l'émetteur de la guitare (instrument de musique).
3. Débranchez le récepteur.

Guide de dépannage

Problème	Points à vérifier/Action
Aucun son n'est émis lorsque vous jouez sur une guitare (instrument de musique) dans laquelle l'émetteur est inséré	Retirez l'émetteur puis insérez-le à nouveau dans la guitare (instrument de musique).
	Le récepteur est-il trop éloigné de l'émetteur ? Sinon, sont-ils séparés par des obstacles ? Réduisez la distance entre le récepteur et l'émetteur.
	Êtes-vous en train de recharger l'émetteur depuis le port DC IN 5 V ?
	Débranchez le câble USB pendant que vous jouez.
	Le témoin BATTERY de l'émetteur est-il allumé ? S'il est éteint, rechargez l'émetteur.
Le son d'une autre guitare (instrument de musique) est audible	Le témoin RECEIVE du récepteur est-il allumé ? S'il est éteint, exécutez la procédure Auto Wireless Connection.
	Y a-t-il une autre récepteur ou émetteur à proximité ?
	Exécutez à nouveau l'opération Auto Wireless Connection. Si cette opération ne résout pas le problème, il est possible que la congestion des fréquences radio sur la bande 2.4 GHz entraîne un conflit entre les canaux et un autre système sans fil. Pour réduire la congestion des fréquences radio, mettez hors tension tout routeur Wi-Fi, appareil Bluetooth ou four micro-ondes non utilisé, puis exécutez à nouveau l'opération Auto Wireless Connection.
Le témoin BATTERY clignote en rouge	Une erreur de charge s'est produite.
	• Si la température interne de l'émetteur augmente, il se peut que la charge soit suspendue. Ceci se produit afin de protéger la pile lithium-ion rechargeable. Si la température interne baisse, l'indicateur BATTERY s'allume en orange, et la charge reprend. • La température ambiante a-t-elle dépassé 35 °C ? La charge peut s'arrêter pendant un moment afin de protéger la pile lithium-ion rechargeable. Utilisez l'appareil dans la plage de température ambiante recommandée (10–30 °C). • Si l'indicateur continue de clignoter en rouge alors la charge s'effectue dans la plage de température recommandée (10–30 °C). Contactez votre revendeur ou un centre de service clients de Roland.

Principales caractéristiques

Système sans fil BOSS : WL-20 / WL-20L

RÉCEPTEUR	
Format sans fil	Format audio numérique propriétaire BOSS
Fréquence porteuse sans fil	2,4 GHz
Canaux compatibles	14 (peut varier selon les conditions locales)
Plage de transmission	15 mètres en ligne de visibilité (peut varier selon les conditions locales)
Latence	2,3 ms
Plage dynamique	110 dB ou plus
Réponse de fréquence	20 Hz–20 kHz
Niveau de sortie nominal	-10 dBu
Impédance de sortie	1 kΩ
Impédance de charge recommandée	10 kΩ ou plus
Témoins	POWER RECEIVE
Connecteurs	Prise de sortie : jack 6,35mm TRS Prise TRANSMITTER : jack 6,35 mm TRS Port DC IN 5 V : USB Micro-B
Alimentation	Pile lithium-ion rechargeable Fournie à partir du port DC IN 5 V
Consommation	En cours de charge : 500 mA
Durée de charge de la pile	Charge du récepteur uniquement : environ 3 heures Charge avec l'émetteur simultanément : environ 4 heures
Dimensions	87 (L) x 25 (P) x 38 (H) mm
Poids	60 g
Accessoires	Mode d'emploi Livret CONSIGNES DE SÉCURITÉ Émetteur Câble Micro USB pour la charge (*1) *1: Utilisez un adaptateur secteur USB standard (5 V/plus de 0,5 A) pour la charge.

* 0 dBu = 0,775 Vrms

ÉMETTEUR (WL-T)	
Niveau d'entrée nominal	-10 dBu
Témoin	BATTERY
Connecteurs	Prise d'entrée : jack 6,35 mm TRS Port DC IN 5 V : USB Micro-B
Alimentation	Pile lithium-ion rechargeable Fournie à partir du port DC IN 5 V
Durée de charge de la pile	Charge de l'émetteur uniquement : environ 3 heures Charge avec le récepteur simultanément : environ 4 heures
Dimensions	87 (L) x 22 (P) x 36 (H) mm
Poids	43 g

* 0 dBu = 0,775 Vrms

* Ce document décrit les caractéristiques du produit à la date de publication du document. Pour consulter les informations les plus récentes, reportez-vous au site Web de Roland.

https://roland.cm/wl-20_wl-20l_spec

