




Lees voor u dit apparaat gebruikt zorgvuldig de hoofdstukken “HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN” en “BELANGRIJKE OPMERKINGEN”. Bewaar na het lezen de documenten op een makkelijk toegankelijke plaats zodat u ze later nog eens kunt lezen.



- Zorg ervoor dat iemand anders u kan helpen bij het monteren en opstellen.
- Wees erg voorzichtig bij het monteren en verplaatsen van de piano, zodat u hem niet op uw handen of voeten laat vallen.
- Zorg voor een plek waar u de piano veilig kunt monteren.
- Gebruik geen elektrisch gereedschap (bijv. elektrische schroevendraaier) om de standaard te monteren. U kunt de schroeven beschadigen of bekrassen.
- De KSCFP10 is specifiek ontworpen voor gebruik met de FP-10.

Controle van de onderdelen

Voordat u de standaard gaat monteren, controleert u eerst of alle onderdelen zijn meegeleverd.

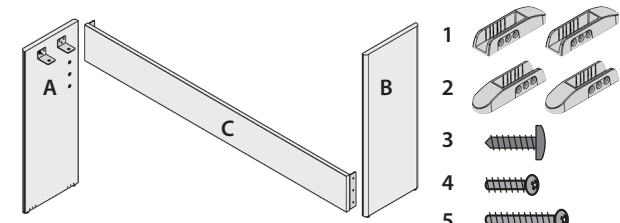


A	Zijpaneel (links)	1 stuk
B	Zijpaneel (rechts)	1 stuk
C	Middenpaneel	1 stuk
1	Stabilisatoren (schroefgaten links)	2 stuks
2	Stabilisatoren (schroefgaten rechts)	2 stuks
3	Schroeven met een puntig uiteinde (4 x 14 mm)	12 stuks
4	Korte schroeven (M5 x 12 mm)	6 stuks
5	Lange schroeven (M5 x 20 mm)	4 stuks

Montageprocedure


- * Voor de montage moet u een kruiskopschroevendraaier bij de hand hebben.
- * Draai elke schroef stevig vast en plaats vervolgens de standaard op een stabiele, horizontale positie.

1 De stabilisatoren bevestigen

Bevestig de stabilisatoren op de zijpanelen en gebruik de schroeven met een puntig uiteinde om deze vast te zetten.

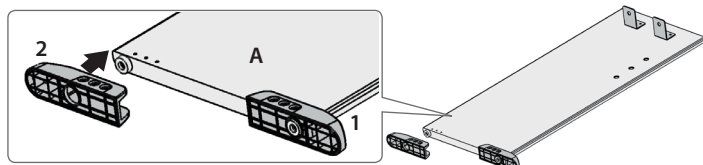


Plaats de schroefgaten van de stabilisatoren aan dezelfde kant als de metalen beugels van het zijpaneel.

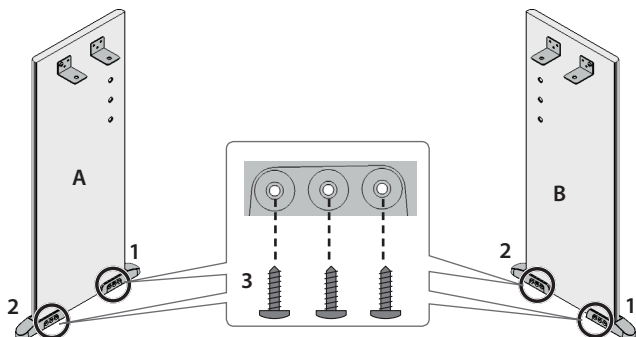

2 Montage van de standaard


Gebruik de korte schroeven om de zijpanelen en het middenpaneel vast te zetten.

- * Monteer de standaard eerst tijdelijk zonder hierbij de schroeven volledig vast te draaien. Controleer vervolgens of alle panelen goed op elkaar aansluiten (verschuif waar nodig voorzichtig bepaalde onderdelen) en draai daarna alle schroeven stevig vast.

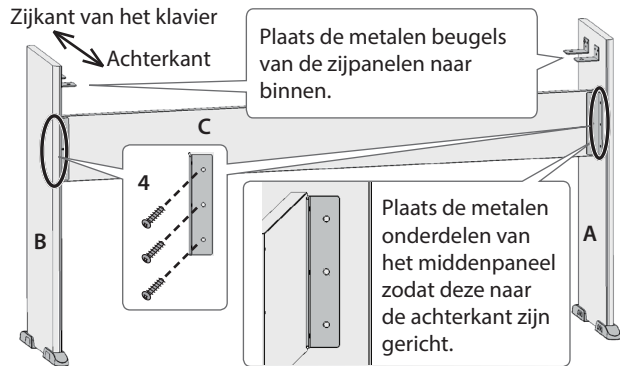


3 De piano op de standaard installeren

Plaats de piano op de standaard en gebruik de lange schroeven om deze stevig vast te zetten.

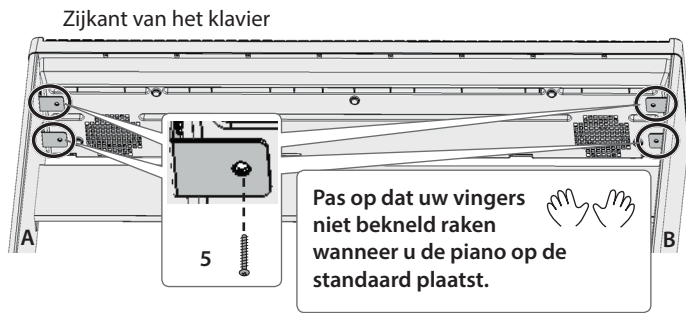

Voltooide opstelling

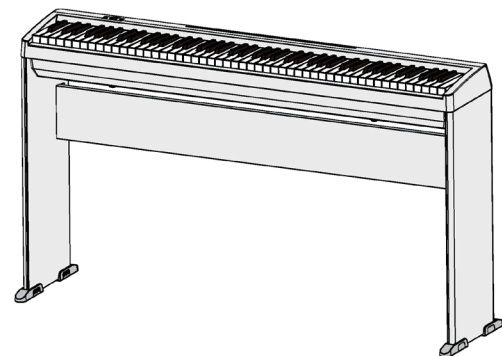

HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN

INSTRUCTIES TER VERMIJDING VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF VERWONDING VAN PERSONEN

Over de aanduidingen ⚠️WAARSCHUWING en ⚠️OPGELET

⚠️ WAARSCHUWING	Gebruikt voor instructies die de gebruiker waarschuwen voor levensgevaarlijke risico's of risico's op verwondingen indien het apparaat verkeerd wordt gebruikt.
⚠️ OPGELET	Gebruikt voor instructies die de gebruiker waarschuwen voor risico's op verwondingen of materiaalschade indien het apparaat verkeerd wordt gebruikt. * Materiaalschade verwijst naar schade of negatieve effecten die veroorzaakt worden met betrekking tot de woning en de volledige inrichting, alsook huisdieren.

Over de symbolen

⚠️	Het symbool ⚠️ waarschuwt de gebruiker voor belangrijke instructies en waarschuwingen. De specifieke betekenis van het symbool wordt bepaald door het pictogram binnen de driehoek. Het symbool links wordt gebruikt voor algemene waarschuwingen voor gevaar.
🚫	Het symbool 🚫 waarschuwt de gebruiker voor items die nooit mogen worden gebruikt (verboden). De specifieke handeling die niet mag worden gedaan, wordt door het pictogram binnen de cirkel aangeduid. Het symbool links betekent dat het apparaat nooit gedemonteerd mag worden.
🔌	Het symbool 🔌 wijst de gebruiker op handelingen die moeten worden uitgevoerd. De specifieke handeling die moet worden uitgevoerd, wordt door het pictogram binnen de cirkel aangeduid. Het symbool links geeft aan dat het netsnoer uit het stopcontact moet worden getrokken.

LET STEEDS OP HET VOLGENDE

⚠️ WAARSCHUWING

Demonteer het apparaat niet zelf en breng er geen wijzigingen in aan

Voer niets uit tenzij dit in de gebruikershandleiding staat. Anders kunt u mogelijk een defect veroorzaken.



Repareer het apparaat niet zelf en vervang er geen onderdelen van

Laat het onderhoud over aan uw handelaar, het dichtstbijzijnde Roland Service Center of een bevoegde Roland-distributeur, zoals vermeld onder “Informatie”.



Gebruik of bewaar het apparaat niet op plaatsen die:

- aan extreme temperaturen worden blootgesteld (bv. direct zonlicht in een gesloten voertuig, in de buurt van een verwarmingsleiding, op materiaal dat warmte produceert);
- nat zijn (bv. bad, wasruimte, op natte vloeren);
- worden blootgesteld aan damp of rook;
- worden blootgesteld aan zout;
- worden blootgesteld aan regen;
- stoffig of zanderig zijn;
- worden blootgesteld aan hoge trillingsniveaus en schokken; of
- slecht geventileerd zijn.



Plaats het apparaat niet op een instabiele ondergrond

Anders kunt u mogelijk gewond raken wanneer het apparaat omvalt of valt.



Bescherm kinderen zodat ze niet gewond kunnen raken

Zorg ervoor dat er altijd een volwassene in de buurt is om toezicht te houden en begeleiding te bieden wanneer het apparaat gebruikt wordt op plaatsen waar kinderen aanwezig zijn of wanneer een kind het apparaat gebruikt.



Laat het apparaat niet vallen en bescherm het tegen zware schokken

Anders kunt u mogelijk schade of een defect veroorzaken.



⚠️ OPGELET

Gebruik de standaard alleen voor de gespecificeerde producten

Deze standaard is specifiek ontworpen voor gebruik met de Roland FP-10. Bij gebruik in combinatie met andere producten, loopt u het risico letsel op te lopen wanneer het product valt of omslaat als gevolg van onvoldoende stabiliteit.



Beoordeel de veiligheidsaspecten voordat u standaarden gebruikt

Zelfs wanneer u de voorzorgsmaatregelen vermeld in de “Gebruikershandleiding” (PDF) opvolgt, kunnen sommige manieren van omgaan met het apparaat ervoor zorgen dat het toch van de standaard valt, of dat de standaard omslaat. Ga bewust om met de veiligheidsaspecten voordat u dit apparaat gebruikt.



Ga niet boven op het apparaat staan en plaats er geen zware voorwerpen op

Anders kunt u mogelijk gewond raken wanneer het apparaat omvalt of valt.



Vorzorgsmaatregelen bij het verplaatsen van dit apparaat

Houd u aan de onderstaande voorzorgsmaatregelen als u het instrument moet verplaatsen. Er zijn minstens twee personen nodig om het apparaat veilig op te tillen en te verplaatsen. Het apparaat dient voorzichtig behandeld en altijd horizontaal gehouden te worden. Zorg ervoor dat u het apparaat goed vasthoudt om uzelf tegen verwondingen en het instrument tegen beschadigingen te beschermen.



- Zorg ervoor dat de schroeven waarmee het apparaat aan de standaard is bevestigd, niet los kunnen raken. Draai alle klemmschroeven veilig aan wanneer u merkt dat een schroef los begint te raken.
- Koppel het netsnoer los.
- Koppel alle snoeren van externe apparaten los.
- Verwijder de partituursteun.

Houd kleine items buiten het bereik van kinderen

Bewaar de volgende kleine onderdelen buiten het bereik van kleine kinderen om het per ongeluk inslikken van deze onderdelen te voorkomen.

- Meegeleverde onderdelen
- Schroeven
- Stabilisatoren




BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Plaatsing

- Voorkom dat verlichting waarvan de lichtbron zich erg dicht bij het apparaat bevindt (zoals pianoverlichting) of krachtige spots langere tijd op dezelfde plaats op het apparaat schijnen. Overmatige warmte kan het apparaat vervormen of verkleuren.
- Plak geen stickers of dergelijke op dit instrument. Het verwijderen ervan kan de externe afwerking van het instrument beschadigen.
- Afhankelijk van het materiaal en de temperatuur van het oppervlak waarop u het apparaat plaatst, kunnen de rubberen voetstukken mogelijk het oppervlak verkleuren of ontsieren.

Onderhoud

- Gebruik een droge, zachte doek of een licht bevochtigde doek om het apparaat te reinigen. Probeer het hele oppervlak schoon te vegen met gelijke kracht, beweeg de doek volgens de textuur van het hout. U kunt de afwerking beschadigen als u te lang op dezelfde plaats blijft wrijven.
- Gebruik geen benzine, verdunningsmiddelen, alcohol of oplosmiddelen om verkleuring en vervorming te voorkomen.
- Zoals bij elk uit hout vervaardigd product, kan krimpen en uitzetting optreden, afhankelijk van het gebruik van het apparaat en de plaats waar het apparaat wordt gebruikt. Na verloop van tijd kunnen hierdoor sommige schroeven losraken. Om een veilig en zorgeloos gebruik van het apparaat te garanderen, moet u regelmatig controleren of de op de tekening aangegeven schroeven goed vastzitten. Als u vindt dat ze te los zitten, kunt u ze met een schroevendraaier aandraaien.

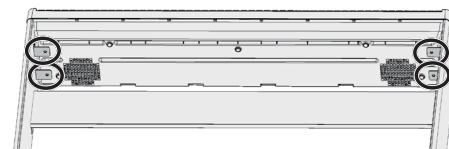

Extra voorzorgsmaatregelen

- Het geluid van aangeslagen toetsen en de trillingen geproduceerd door het bespelen van een instrument kunnen sterker dan verwacht worden overgedragen via de vloer of de muren. Zorg ervoor dat u anderen in uw omgeving niet stoort.
- In dit document staan de specificaties van het product op het moment dat het document werd afgegeven. Raadpleeg de Roland-website voor de meest recente informatie.