

# DJ-707M

Start Gids

English

日本語

Deutsch

Français

Italiano

Español

Português

Nederlands



**serato**  **serato** DJ Pro

Lees voordat u dit apparaat gebruikt zorgvuldig de hoofdstukken "HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN" en "BELANGRIJKE OPMERKINGEN" (infolblad "HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN" en starthandleiding (p. 12)). Bewaar na het lezen het (de) document(en) op een direct toegankelijke plaats.

© 2019 Roland Corporation

# Inhoudsopgave

<b>Inleiding</b> .....	2
Over dit document .....	2
Controleer de meegeleverde items .....	2
De gebruikershandleiding downloaden .....	2
<b>De software installeren</b> .....	3
Systeemeisen.....	3
De software downloaden.....	3
Het USB-stuurprogramma van de DJ-707M downloaden .....	3
De software Serato DJ Pro downloaden .....	3
De software installeren .....	3
Mac OS-gebruikers .....	3
Windows-gebruikers.....	3
<b>Paneelbeschrijvingen</b> .....	4
Gedeelte voor de decks .....	4
Mengpaneelgedeelte .....	6
Effectgedeelte .....	7
Microfoongedeelte .....	7
Voorpaneel.....	8
Achterpaneel (uw apparatuur aansluiten).....	8

<b>Serato DJ Pro gebruiken</b> .....	10
Serato DJ Pro starten .....	10
Basisbewerkingen in Serato DJ Pro .....	10
Een song importeren .....	10
Een song laden .....	10
Een song spelen .....	11
Luisteren door een hoofdtelefoon.....	11
Serato DJ Pro sluiten.....	11
<b>HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN</b> .....	12
<b>BELANGRIJKE OPMERKINGEN</b> .....	12
<b>Belangrijkste specificaties</b> .....	12

## Inleiding

### Over dit document

De Start Gids (waarnaar we verder in dit document als “dit document” zullen verwijzen) legt uit hoe u de software verkrijgt die u nodig hebt om de DJ-707M te gebruiken, en hoe u instellingen uitvoert. In deze handleiding worden bovendien de namen en functies van de onderdelen uitgelegd.

Lees dit document samen met de gebruikershandleiding (PDF), voordat u de DJ-707M gebruikt.

Raadpleeg “De gebruikershandleiding downloaden” (p. 2) voor meer informatie over hoe u de gebruikershandleiding verkrijgt.

### Controleer de meegeleverde items

De DJ-707M bevat de volgende items. Bevestig even dat al deze items meegeleverd zijn met de DJ-707M.

Blijkt er een item te ontbreken, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde bevoegde Roland-verdeler in uw land.

- Start Gids (dit document)
- Infoblad “HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN”
- Netstroomadapter
- Netsnoer
- USB-kabel

### De gebruikershandleiding downloaden

De gebruikershandleiding is in PDF-formaat. Om de gebruikershandleiding te lezen, moet u een PDF-lezer op uw computer installeren.

#### De gebruikershandleiding van de DJ-707M downloaden

1. Open een browser en ga naar de volgende Roland-supportwebpagina.  
<https://www.roland.com/support/>
2. Zoek naar “DJ-707M”.
3. Zoek tussen de gebruikershandleidingen naar de “DJ-707M Owner’s Manual” en klik erop.
4. Volg de instructies op het scherm om de handleiding te downloaden.

#### De gebruikershandleiding van Serato DJ Pro downloaden

1. Open een browser en ga naar de volgende Serato DJ Pro-webpagina.  
<https://serato.com/dj/pro/downloads>
2. Klik op “Manuals and Downloads”.
3. Download de gebruikershandleiding van Serato DJ Pro in “Manuals and Downloads”.

# De software installeren

## Systeemeisen

Ga na of uw computer aan de systeemeisen voldoet, voordat u doorgaat met de installatie van de software.

	Mac OS	Windows
Besturingssysteem	macOS 10.14 macOS 10.13 macOS 10.12	Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 SP1
CPU/klok		Intel® Core™ i7/1,07 GHz Intel® Core™ i7/1,07 GHz Intel® Core™ i5/1,07 GHz Intel® Core™ i3/1,07 GHz
Schermresolutie		1280 x 720
Geheugen		4 GB
Vrije ruimte op de harde schijf		5 GB
USB		Beschikbare USB 2.0-poort

- \* Alleen 64 bits (besturingssystemen met 32 bits worden niet ondersteund).
- \* Raadpleeg de Serato DJ Pro-webpagina voor de recentste systeemeisen.

## De software downloaden

Het DJ-707M-USB-stuurprogramma en Serato DJ Pro zijn niet in het pakket inbegrepen. Download ze via de website van Roland of Serato.

### Het USB-stuurprogramma van de DJ-707M downloaden

Het USB-stuurprogramma van de DJ-707M is software die via uw computer geluid uitvoert naar de DJ-707M.

#### Mac OS-gebruikers

1. Open een browser en ga naar de volgende Roland-supportwebpagina.  
<https://www.roland.com/support/>
2. Zoek naar "DJ-707M".
3. Zoek in downloads naar "DJ-707M Driver for macOS" en klik erop.
4. Volg de instructies op het scherm om het stuurprogramma te downloaden.

#### Windows 10-gebruikers

1. Sluit uw met het internet verbonden computer aan op de USB-poort van de DJ-707M.
2. Schakel de DJ-707M in.
3. Volg de instructies op het scherm om het stuurprogramma te downloaden.

#### Gebruikers van andere besturingsprogramma's dan Windows 10

1. Open een browser en ga naar de volgende Roland-supportwebpagina.  
<https://www.roland.com/support/>
2. Zoek naar "DJ-707M".
3. Zoek in downloads naar "DJ-707M Driver for Windows \*\*" en klik erop.
4. Volg de instructies op het scherm om het stuurprogramma te downloaden.

## De software Serato DJ Pro downloaden


1. Open een browser en ga naar de volgende Serato DJ Pro-webpagina.  
<https://serato.com/dj/pro/downloads>
2. Klik op "DOWNLOAD V\*\*".
3. Voer uw e-mailadres in en klik op "CONTINUE".
4. Voer uw wachtwoord en uw land in, en klik op "CONTINUE".  
Er wordt een e-mail verzonden naar het adres dat u hebt opgegeven.
5. Volg de instructies in de e-mail en klik op "DOWNLOAD V\*\*".
6. Volg de instructies op het scherm en download vervolgens Serato DJ Pro.

## De software installeren


Installeer de software als volgt.

### Mac OS-gebruikers

1. Decomprimeer het gedownloade bestand van het DJ-707M-USB-stuurprogramma.
2. Open het gedecomprimeerde bestand en dubbelklik op "DJ707M\_USBDriver.pkg".  
Het installatieprogramma wordt gestart.
3. Volg de instructies op het scherm om de software te installeren.
4. Dubbelklik op het gedownloade bestand van de software Serato DJ Pro.  
Het installatieprogramma wordt gestart.
5. Lees de gebruiksrechtsovereenkomst. Aanvaardt u de voorwaarden, klik dan op [Agree].

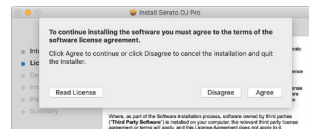

6. Klik op [Close] wanneer het volgende scherm verschijnt.

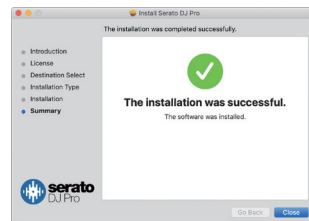


Dit voltooit de installatie.

### Windows-gebruikers


\* Gebruikt u Windows 10, begin dan vanaf stap 4. (Het USB-stuurprogramma wordt automatisch geïnstalleerd.)

1. Klik met de rechtermuisknop op de gedownloade map van het DJ-707M-USB-stuurprogramma en kies "Extract all".  
De map wordt gedecomprimeerd.
2. Open de gedecomprimeerde map en dubbelklik op "Setup.exe".  
Het installatieprogramma wordt gestart.
3. Volg de instructies op het scherm om de software te installeren.
4. Klik met de rechtermuisknop op de gedownloade map van de software Serato DJ Pro en kies "Extract all".  
De map wordt gedecomprimeerd.
5. Dubbelklik op het gedecomprimeerde bestand.  
Het installatieprogramma wordt gestart.
6. Lees de gebruiksrechtsovereenkomst. Aanvaardt u de voorwaarden, kies dan [I agree to the license terms and conditions] en klik op [Install].

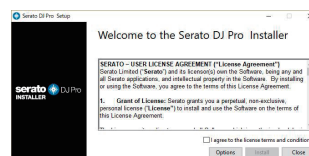

De installatie begint.

7. Klik op [Close] wanneer het volgende scherm verschijnt.

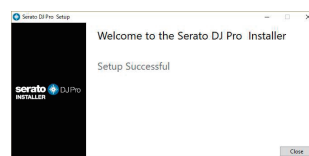

Dit voltooit de installatie.

English

日本語

Deutsch

Français

Italiano

Español

Português


Nederlands

# Paneelbeschrijvingen

Het bovenpaneel van de DJ-707M is in vier delen verdeeld, per functie: deck, mengpaneel, effecten en microfoon.

Hoofdtelefoonaansluitingen, AUX IN-aansluitingen en toewijzingsschakelaars van de crossfader bevinden zich op het voorpaneel. Verschillende invoer-/uitvoeraansluitingen bevinden zich op het achterpaneel.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van de DJ-707M en de handleiding van Serato DJ Pro voor meer informatie over elk onderdeel.

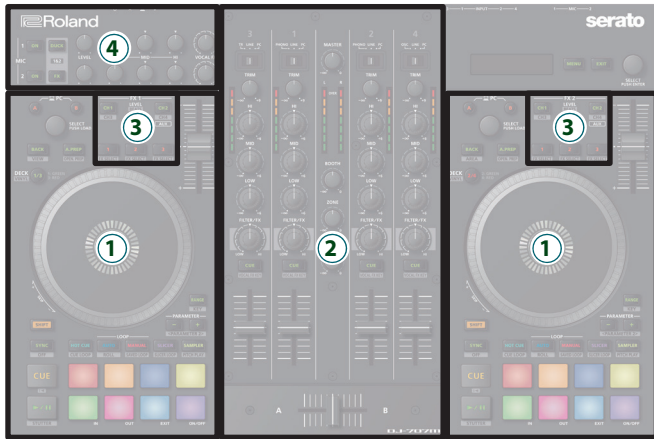


- ① Gedeelte voor de decks
- ② Mengpaneelgedeelte
- ③ Effectgedeelte
- ④ Microfoongedeelte



- ① **Display**  
Geeft informatie weer afhankelijk van de bewerking.
- ② **[MENU]-knop**  
Geeft het menu op het display weer.
- ③ **[EXIT]-knop**  
Gaat naar een hoger niveau van het menu, of verlaat het menu.
- ④ **[SELECT]-regelaar**  
Selecteert een parameter of bewerkt een waarde.  
Druk op deze regelaar om een bewerking te bevestigen.

## Gedeelte voor de decks

De delen voor de decks aan de linker- en rechterzijde bedienen vier decks (links: decks 1 en 3, rechts: decks 2 en 4).

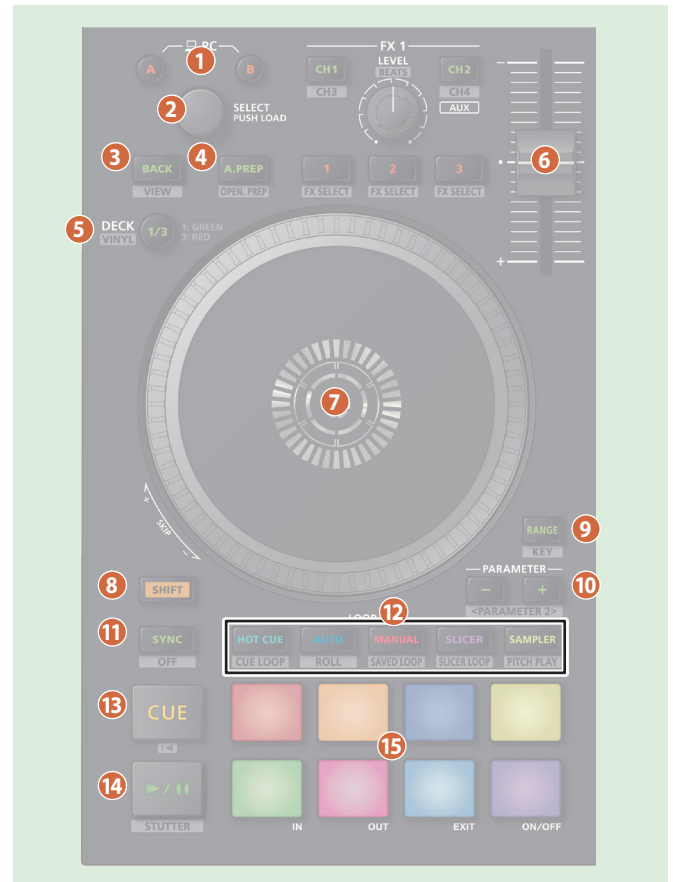

- ① **PC [A], [B]-knop**  
Selecteer de computer (een computer die aangesloten is op de PC A- of B-poorten van het achterpaneel) die u wilt bedienen via de DJ-707M.  
De DJ-707M bedient de computer waarvan de knop brandt.  
Voor elk van de linker- en rechterdecks kunt u de computer kiezen die zal worden bediend.
- ② **[SELECT]-regelaar**  
Als u aan deze regelaar draait, gaat de cursor omhoog/omlaag waardoor u een song of een map kunt selecteren.  
Door op deze regelaar te drukken, wordt de geselecteerde song in het op dat ogenblik geselecteerde deck geladen.
- ③ **[BACK]-knop**  
Verplaatst de cursor naar een hoger niveau.
 

[SHIFT] + [BACK]	linkerdeck: VIEW	Verandert de lay-out van Serato DJ Pro.
	rechterdeck: AREA	Telkens als u op de knop drukt, verandert het paneeldisplay.
- ④ **[A.PREP]-knop**  
Voegt een song toe aan het paneel "PREPARE".
 

[SHIFT] + [A.PREP]	Verandert het display van het paneel "PREPARE".
--------------------	-------------------------------------------------
- ⑤ **DECK [1/3], DECK [2/4]-knop**  
Veranderen het te bedienen deck (links: decks 1 en 3, rechts: decks 2 en 4).  
Dit brandt groen voor deck 1 (2) en brandt rood voor deck 3 (4).
 


[SHIFT] + DECK [1/3] ([2/4])	Schakelt de VINYL-modus in/uit. Als dit ingeschakeld is, brandt de knop terwijl u de [SHIFT]-knop ingedrukt houdt.
------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**6 Temposchuifregelaar**

Regelt de afspeelsnelheid van de song.

**7 Jog-wiel**

Regelt scratch en toonverbuiging (regeling van de afspeelsnelheid).

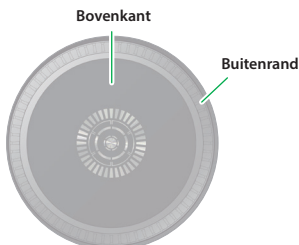

Aan de bovenkant draaien	Voert scratch uit als de VINYL-modus ingeschakeld is, of voert toonverbuiging uit als de knop uitgeschakeld is.
Aan de buitenrand draaien	Voert toonverbuiging uit.
[SHIFT] + aan de bovenkant draaien	Slaat de afspeellocatie over.
[SHIFT] + aan de buitenrand draaien	Verplaatst de afspeellocatie (zoeken).

**8 [SHIFT]-knop**

U kunt andere functies oproepen door deze knop ingedrukt te houden, en op een andere knop te drukken.

**9 [RANGE]-knop**

Specificeert het variabele bereik van de temposchuifregelaar.

[SHIFT] + [RANGE]	Schakelt de toetsvergrendelingsfunctie in/uit.
-------------------	------------------------------------------------

**10 PARAMETER [-] [+] -knoppen**

Hier kunt u de waarde specificeren van de parameter op basis waarvan de performancepads werken.

**11 [SYNC]-knop**

Past automatisch het tempo (toonhoogte) of de beatgrid van verschillende songs aan. Wanneer u op deze knop drukt, wordt het tempo (BPM) aangepast aan het tempo van de song op een ander deck dan het deck waarvan de knop werd ingedrukt.

[SHIFT] + [SYNC]	Annuleert SYNC.
------------------	-----------------

**12 Padmodus selecteren**

Hier kunt u de bedieningsmodus van de performancepads selecteren.

**[HOT CUE]-knop**

**Knopverlichting: wit**

Selecteert "hot cue"-modus.

[SHIFT] + [HOT CUE]	<b>Knopverlichting: blauw</b> Selecteert "cue loop"-modus
Druk twee keer op [HOT CUE]	<b>Knopverlichting: oranje</b> Selecteert "opgeslagen flip"-modus. * Om de "opgeslagen flip"-modus te gebruiken, moet u een aparte licentie kopen.

**[AUTO]-knop**

**Knopverlichting: blauw**

Selecteert "automatische loop"-modus.

[SHIFT] + [AUTO]	<b>Knopverlichting: lichtblauw</b> Selecteert "loop roll"-modus.
------------------	---------------------------------------------------------------------

**[MANUAL]-knop**

**Knopverlichting: geel groen**

Selecteert "handmatige loop"-modus.

[SHIFT] + [MANUAL]	<b>Knopverlichting: geel groen</b> Selecteert "opgeslagen loop"-modus.
--------------------	---------------------------------------------------------------------------

**[SLICER]-knop**

**Knopverlichting: rood**

Selecteert "slicer"-modus.

[SHIFT] + [SLICER]	<b>Knopverlichting: blauw</b> Selecteert "slicer loop"-modus.
--------------------	------------------------------------------------------------------

**[SAMPLER]-knop**

**Knopverlichting: magenta**

Selecteert "sampler"-modus.

[SHIFT] + [SAMPLER]	<b>Knopverlichting: turkoois</b> Selecteert "pitch play"-modus. * Om de "pitch play"-modus te gebruiken, moet u een aparte licentie kopen.
Druk twee keer op [SAMPLER]	<b>Knopverlichting: paars</b> Selecteert "velocity sampler"-modus.

**13 [CUE]-knop**

Specificeert of speelt een tijdelijk cuepoint, of roept het op.

De eerste keer dat u de [CUE]-knop indrukt nadat de afspeelsong veranderd is, wordt het cuepoint ingesteld.

Door op de [CUE]-knop te drukken nadat het cuepoint werd ingesteld, wordt het cuepoint naar de locatie verplaatst waarop u de knop hebt ingedrukt.

Door op deze knop te drukken als het afspelen aan de gang is, gaat u naar het tijdelijke cuepoint en wordt het afspelen gestopt.

[SHIFT] + [CUE]	Als u tijdens de song op deze knoppen drukt, keert de locatie terug naar het begin van de song. Als u in het begin van de song op de knoppen drukt, wordt de vorige song in de songlijst geladen.
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**14 [▶/II]-knop**

Speelt of pauzeert de song.

[SHIFT] + [▶/II]	Keert terug naar het tijdelijke cuepoint, en speelt.
------------------	------------------------------------------------------

**15 Performancepads**

Gebruik deze pads om in de door u geselecteerde padmodus te spelen.

English

日本語

Deutsch

Français

Italiano


Español

Português

Nederlands

Mengpaneelgedeelte

Dit is een mengpaneel met vier kanalen. Hier kunt u het geluid regelen, geluiden aansluiten en de hoofdtelefoon-cue in-/uitschakelen.

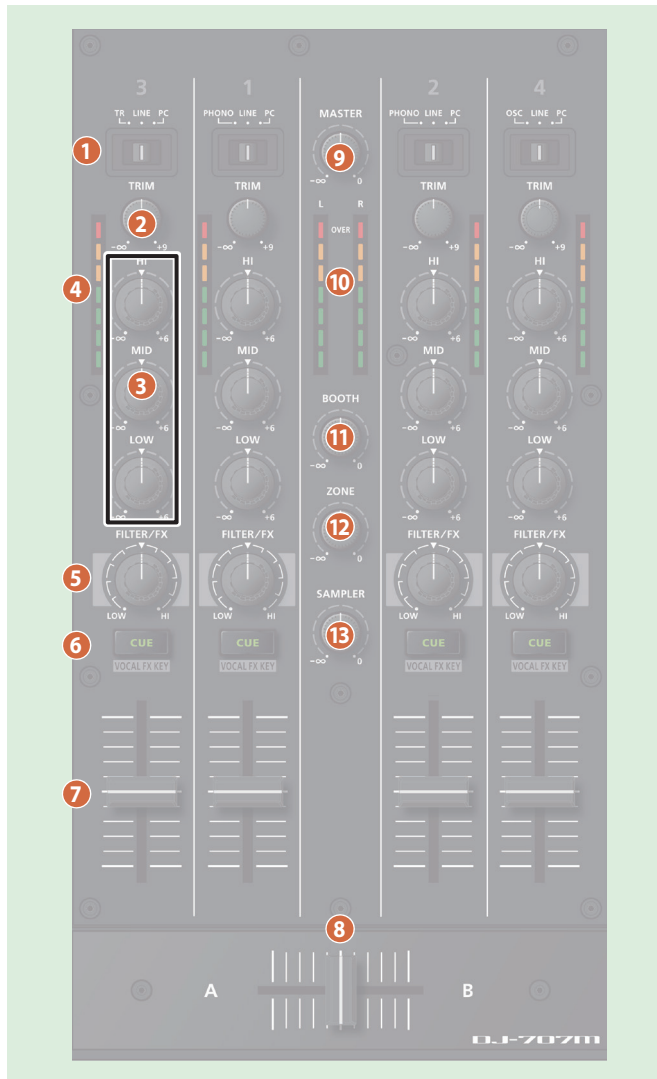

**1 Invoerkeuzeschakelaars**

Selecteren de invoerbron voor elk kanaal.

**CH 1, 2**

PHONO	De phono-niveau-invoer (MM-element) is de bron.
LINE	De line-niveau-invoer is de bron.
PC	Het in het Serato DJ Pro-deck geladen geluid is de bron. Selecteer dit als u DVS gebruikt.

**CH 3, 4**

TR (CH 3)	De interne TR-geluidsgenerator is de bron. U kunt deck 3 gebruiken om de TR te bedienen.
OSC (H 4)	De interne OSC-geluidsgenerator is de bron. U kunt deck 4 gebruiken om de OSC te bedienen.
LINE	De line-niveau-invoer is de bron.
PC	Het in het Serato DJ Pro-deck geladen geluid is de bron.

**2 [TRIM]-regelaars**

Regelen het volume.

**3 [HI], [MID], [LOW]-regelaars**

Verhogen/verlagen het volume van het hogefrequentie-, middenfrequentie- en lagefrequentiegebied.

**4 Kanaalniveau-indicatoren**

Geven het niveau van elk kanaal aan, voordat het geluid door de kanaalfader gaat.

**5 [FILTER/FX]-regelaars**

Passen een filter toe op elk kanaal of regelen het FX-effect dat wordt toegewezen door de menuinstellingen.

FILTER	Als u de regelaar naar rechts draait, is alleen het hogefrequentiegebied hoorbaar. Als u de regelaar naar links draait, is alleen het lagefrequentiegebied hoorbaar.
--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**6 [CUE]-knoppen voor kanalen**

Schakelen voor elk kanaal de cue in/uit. Het geluid van kanalen waarvan de [CUE]-knop brandt, wordt uitgevoerd via de hoofdtelefoon.

[SHIFT] + [CUE]	U kunt ervoor zorgen dat het effect van het microfoongedeelte de essentiële informatie van de in het deck geladen song volgt.
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**7 Kanaalfaders**

Regelen het uitvoerniveau van elk kanaal.

**8 Crossfader**

Voert de geluiden uit die worden toegewezen door de [CROSS FADER]-toewijzingsschakelaars op het voorpaneel.

**9 [MASTER]-regelaar**

Regelt het masteruitvoerniveau.

**10 Masterniveau-indicator**

Geeft het masteruitvoerniveau aan.

**11 [BOOTH]-regelaar**

Regelt het uitvoerniveau van de BOOTH OUT-aansluitingen.

**12 [ZONE]-regelaar**


Regelt het uitvoerniveau van de ZONE OUT-aansluitingen.

**13 [SAMPLER]-regelaar**

Regelt het uitvoerniveau van de sampler.

## Effectgedeelte

Hier kunt u de effecten regelen met behulp van twee afzonderlijke effectgedeelten (FX 1, FX 2).

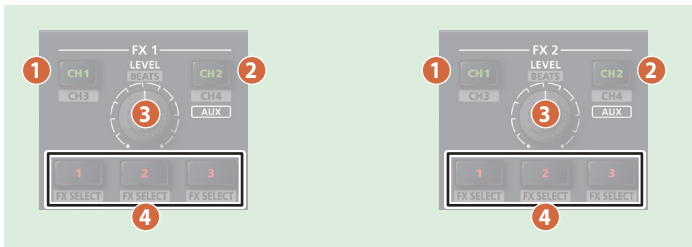

### 1 [CH1]-knop

Schakelt FX 1 (FX 2) in/uit voor deck 1.

[SHIFT] + [CH1]	Schakelt FX 1 (FX 2) in/uit voor deck 3.
-----------------	------------------------------------------

### 2 [CH2]-knop

Schakelt FX 1 (FX 2) in/uit voor deck 2.

[SHIFT] + [CH2]	Schakelt FX 1 (FX 2) in/uit voor deck 4.
Houd [CH2] ingedrukt	Schakelt FX 1 (FX 2) in/uit voor sampler.

### 3 [LEVEL]-regelaar

Regelt de diepte van het effect.

[SHIFT] + [LEVEL]	Regelt de tijd waarin het effect wordt toegepast.
-------------------	---------------------------------------------------


### 4 Effectknop [1]–[3]

Schakelen het effect in/uit.

[SHIFT] + effectknop	Verandert het effecttype.
----------------------	---------------------------

## Microfoongedeelte

Hier kunt u een stemeffect toepassen op de microfooninvoer.

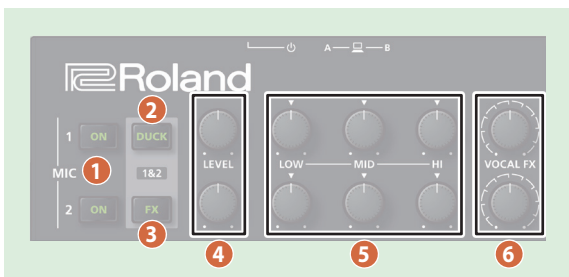

### 1 MIC 1, 2 [ON]-knop

Schakelt de microfooninvoer in/uit.

### 2 [DUCK]-knop

Schakelt ducking in/uit (een effect dat het uitvoervolume van andere geluiden dan de microfoon verlaagt, wanneer de microfooninvoer aanwezig is) voor microfoon 1 en 2.

### 3 [FX]-knop

Schakelt het stemeffect in voor microfoon 1 en 2.

### 4 [LEVEL]-regelaar

Regelt het uitvoervolume van de microfoon.


### 5 [HI], [MID], [LOW]-regelaars

Verhogen/verlagen het volume van het hogefrequentie-, middenfrequentie- en laagfrequentiegebied.

### 6 [VOCAL FX]-regelaar

Regelt de diepte van het stemeffect.

Voorpaneel

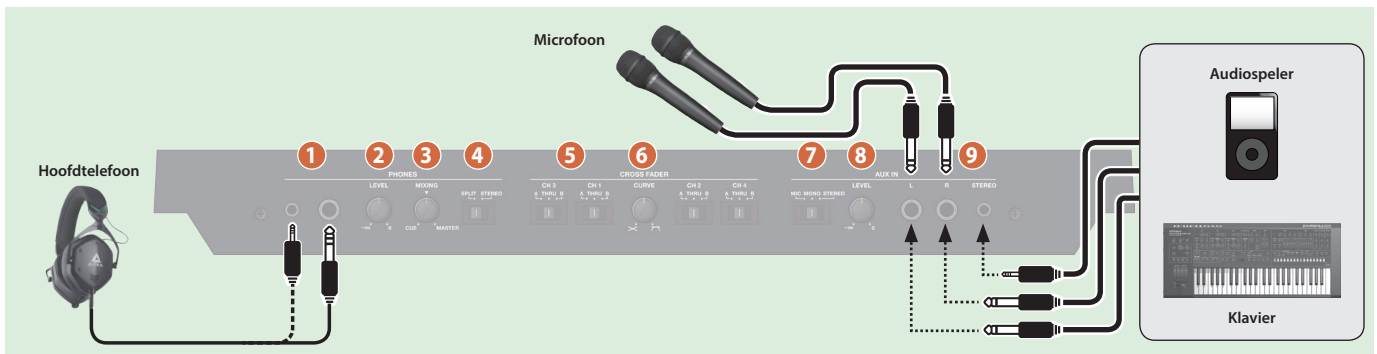

**1 PHONES-aansluitingen**

Sluit hier een hoofdtelefoon aan. Stereo-aansluitingen van 1/4" en stereomini-aansluitingen worden ondersteund.

**2 PHONES [LEVEL]-regelaar**

Regelt het volume van de hoofdtelefoon.

**3 PHONES [MIXING]-regelaar**

Regelt de monitorvolumebalans van het kanaal waarvan de [CUE]-knop brandt, en de masteruitvoer.

**4 [SPLIT/STEREO]-schakelaar**

Selecteert of het geluid van kanalen waarvan de [CUE]-knop brandt in stereo wordt gemengd met de masteruitvoer, of van links en rechts afzonderlijk wordt afgespeeld in mono.

SPLIT	Het geluid van het kanaal waarvan de [CUE]-knop brandt is hoorbaar van de linkerzijde, en de masteruitvoermonitor is hoorbaar van de rechterzijde.
STEREO	Het geluid van het kanaal waarvan de [CUE]-knop brandt wordt gemengd met de masteruitvoer, en uitgevoerd in stereo.

**5 CROSS FADER [CH 1]-[CH 4]-schakelaars**

Specificeren de uitvoerbestemming van de kanalen.

A	Uitvoer naar crossfader A.
THRU	Rechtstreekse uitvoer zonder via de crossfader te gaan.
B	Uitvoer naar crossfader B.

**6 CROSS FADER [CURVE]-regelaar**

Regelt de responscurve van de crossfader.

**7 AUX IN-keuzeschakelaar**

Stel deze schakelaar in overeenkomstig de invoerbron die wordt aangesloten op de AUX IN-aansluitingen.

MIC	Als een microfoon aangesloten is
MONO	Als u geluid in mono wilt invoeren
STEREO	Als u geluid in stereo wilt invoeren


**8 AUX IN [LEVEL]-regelaar**

Regelt het niveau van het geluid dat wordt ingevoerd naar de AUX IN-aansluitingen.

**9 AUX IN-aansluitingen (L, R, STEREO)**

Sluit deze aansluitingen aan op een microfoon of audioapparaat.

Achterpaneel (uw apparatuur aansluiten)

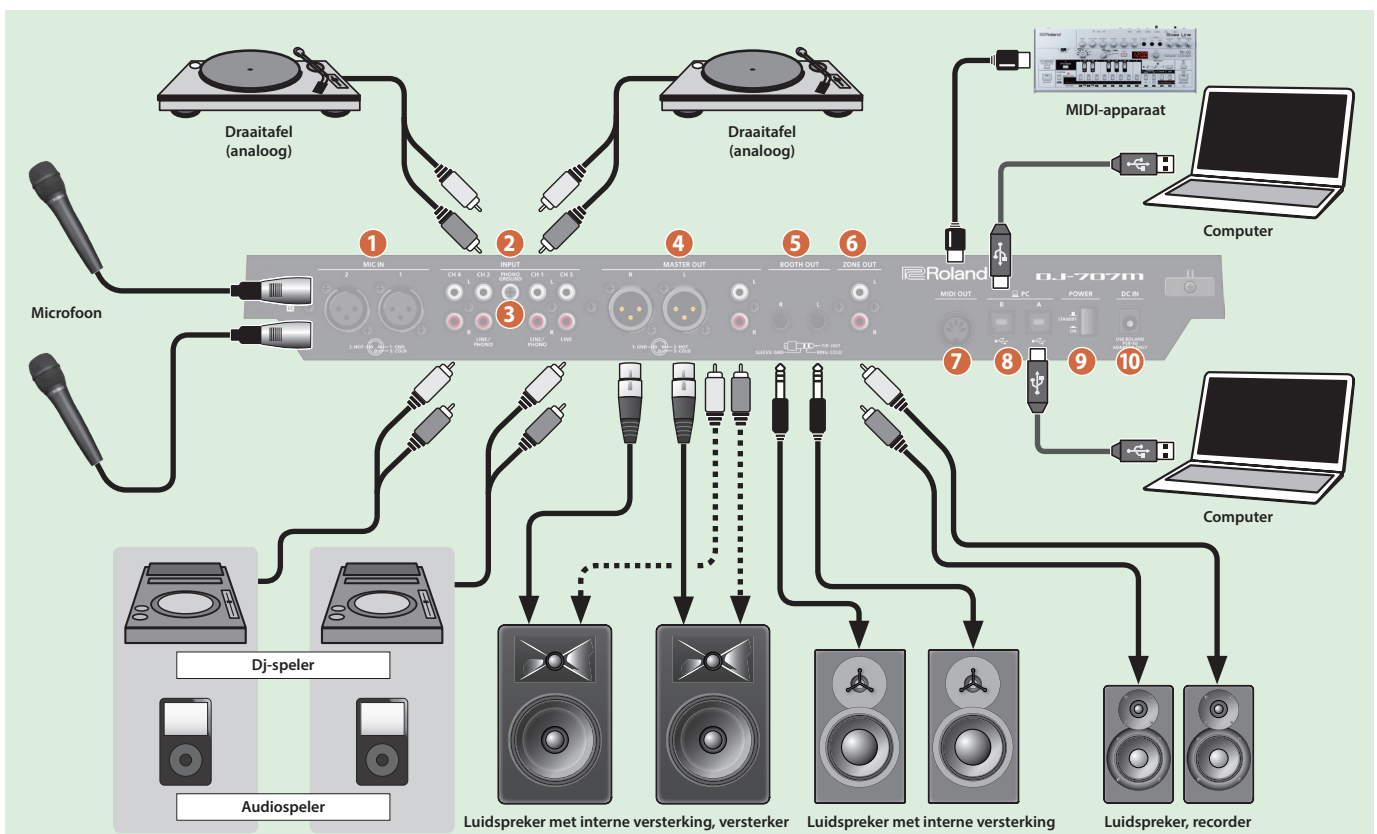

Achterpaneel (uw apparatuur aansluiten)

Zet het volume altijd helemaal op nul en schakel alle apparaten uit voordat u aansluitingen maakt om defecten of storingen aan de apparatuur te voorkomen.

**1 MIC IN 1, 2-aansluiting**

Sluit hier uw microfoon aan.

\* Penbezetting van MIC IN-aansluitingen



**2 INPUT (CH 1–CH 4)-aansluitingen**

Deze aansluitingen voeren geluid in naar kanalen 1–4. De CH 1 en CH 2 INPUT-aansluitingen ondersteunen phono-invoer van MM-elementen. Stel de invoerkeuzeschakelaar van het mengpaneelgedeelte correct in voor het apparaat dat u aan het aansluiten bent.

**3 PHONO GROUND-klem**

Sluit de aardingsklem van de draaitafel hier aan, als er een draaitafel (analoog) wordt aangesloten op de CH 1 of CH 2 INPUT-aansluitingen. Dit onderdrukt ruis van de draaitafel.

\* Ongeschikte plaatsen voor aansluiting

- Waterleidingen (kunnen schokken of electrocutie veroorzaken)
- Gasleidingen (kunnen brand of explosies veroorzaken)
- Geaarde telefoonkabel of bliksemafleider (kunnen in geval van bliksem gevaarlijk zijn)

**4 MASTER OUT (L, R)-aansluitingen**

Sluit uw luidsprekers met interne versterking of eindversterker hier aan. Zowel XLR- als RCA-phono-aansluitingen worden ondersteund.

\* Penbezetting van MASTER OUT-aansluiting (type XLR)



**5 BOOTH OUT (L, R)-aansluitingen**

Dit zijn de uitvoeraansluitingen voor boothmonitoring.

\* Penbezetting van BOOTH OUT-aansluitingen



**6 ZONE OUT (L, R)-aansluitingen**

Gebruik deze uitvoeraansluitingen wanneer u los van MASTER OUT of BOOTH OUT signalen naar een andere locatie wilt verzenden. Sluit de aansluitingen aan op uw luidsprekers of recorder.

**7 MIDI OUT-aansluiting**

Deze aansluiting voert MIDI-berichten zoals MIDI-klok uit.

**8 PC A, B-poort**

Gebruik de meegeleverde USB-kabel om deze poort aan te sluiten op uw computer.

Om deze poort aan te sluiten op uw computer, moet u het USB-stuurprogramma installeren.

➔ "De software installeren" (p. 3)

**9 [POWER]-schakelaar**

Deze schakelaar schakelt het apparaat in/uit.

**OPMERKING**

Volg de instructies op het display wanneer u het apparaat uitschakelt.

\* Dit apparaat wordt automatisch uitgeschakeld na een vooraf ingestelde tijdsperiode vanaf het moment dat het apparaat voor het laatst werd gebruikt om muziek af te spelen of vanaf het moment dat de knoppen of bedieningselementen van het apparaat voor het laatst werden gebruikt (Auto Off-functie).

Als u niet wilt dat het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld, schakelt u de Auto Off-functie uit.

Raadpleeg de gebruikershandleiding (PDF) voor meer informatie over hoe u deze functie uitschakelt.

**OPMERKING**


• Instellingen die worden bewerkt op het moment dat het apparaat wordt uitgeschakeld, gaan verloren. Als u instellingen hebt gemaakt die u wilt behouden, moet u deze eerst opslaan.

• Druk opnieuw op de aan-uitknop om het apparaat weer in te schakelen.

**10 DC IN-aansluiting**

Sluit de meegeleverde netstroomadapter hier aan.

\* Gebruik de snoerhaak om het snoer van de netstroomadapter te bevestigen, zoals in de afbeelding wordt getoond.

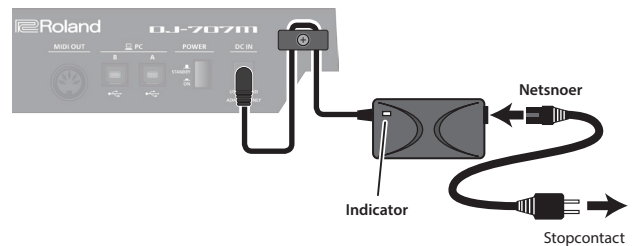

# Serato DJ Pro gebruiken

Dit document legt het basisgebruik van Serato DJ Pro uit. Raadpleeg de gebruikershandleiding (PDF) van Serato DJ Pro voor meer informatie over de functies en het gebruik van de software.

Hier leggen we de werking uit voor wanneer een computer op de PC A-poort wordt aangesloten.

## Serato DJ Pro starten

\* Zet altijd het volume helemaal op nul voordat u het apparaat in- of uitschakelt. Zelfs als u het volume verlaagd hebt, hoort u mogelijk geluid wanneer u het apparaat in- of uitschakelt. Dit is normaal en wijst niet op een defect.

1. Sluit uw computer aan op de PC A-poort op het achterpaneel.
2. Druk op de [POWER]-schakelaar om de DJ-707M in te schakelen.
3. Schakel de apparatuur in die aangesloten is op de DJ-707M.
4. Start Serato DJ Pro.

### Mac OS

Open de map [Programma's] in de Finder en klik op het [Serato DJ Pro]-pictogram.

### Windows 7

Klik in het [Start]-menu op [Alle programma's] → [Serato] → [Serato DJ Pro] → [Serato DJ Pro]-pictogram.

### Windows 8.1


Klik in de [Programmaweergave] op het [Serato DJ Pro]-pictogram.

### Windows 10

Klik in het [Start]-scherm of in [Programmaweergave] op het [Serato DJ Pro]-pictogram.

## Basisbewerkingen in Serato DJ Pro

Songs die worden weergegeven in de browserweergave, kunnen in een deckzone worden geïmporteerd en door middel van de DJ-707M worden bediend.

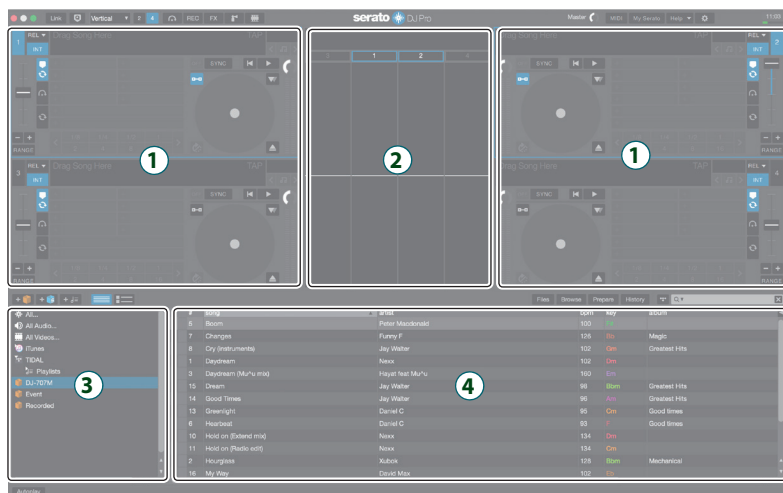

1. Gedeelte voor de decks
2. Waveform-paneel
3. Crate-paneel
4. Bibliotheek

## Een song importeren

Hier zullen we typische bewerkingen voor het importeren van een song uitleggen.

- \* Serato DJ Pro biedt een verscheidenheid van manieren aan om songsteimporteren. Raadpleeg de gebruikershandleiding van Serato DJ Pro voor meer informatie.
- \* Als u de dj-software van Serato Corporation gebruikt (Scratch Live, ITCH, Serato DJ Pro Intro) en al een songbibliotheek hebt aangemaakt, kan de door u aangemaakte bibliotheek worden gebruikt zoals ze is.
- \* Als u Serato DJ Pro Intro gebruikt en al een songbibliotheek hebt aangemaakt, kunnen er gevallen zijn waarin songs opnieuw moeten worden geanalyseerd.

1. Klik in Serato DJ Pro op de [Files]-toets.  
Het paneel [Files] wordt geopend en de bestanden op uw computer en op de op uw computer aangesloten randapparaten worden weergegeven.
2. Klik in het paneel [Files] op de map met de songs die u aan de bibliotheek wilt toevoegen.
3. Versleep de geselecteerde map naar het Crate-paneel.  
Er wordt een crate aangemaakt en de songs worden toegevoegd aan de bibliotheek.

## Een song laden

Hier leest u hoe u een song laadt, zodat die song kan worden uitgevoerd.

1. Druk op de DJ-707M op de [BACK]-knop, om de cursor naar het Crate-paneel te verplaatsen.
2. Draai aan de draaikeuzeschakelaar van de DJ-707M om naar de map te gaan met de song die u wilt laden; druk vervolgens op de draaikeuzeschakelaar.  
De cursor gaat naar de bibliotheek.
3. Draai aan de draaikeuzeschakelaar om naar de song te gaan die u wilt laden.
4. Druk op de DJ-707M op de [LOAD]-knop van het deck waarin u de song wilt laden.

## Een song spelen

## 1. Stel de regelaars en schakelaars van de DJ-707M als volgt in.

Invoerkeuzeschakelaars	"PC"-stand
[MASTER]-regelaar	Volledig naar links gedraaid
[TRIM]-regelaar	
[BOOTH]-regelaar	
[ZONE]-regelaar	
[HI], [MID], [LOW]-regelaars	Midden
[FILTER/FX]-regelaar	
Kanaalfaders	Laagste stand
Crossfader	Midden
CROSS FADER [CH 1]-[CH 4]-regelaars	"THRU"-stand

## 2. Druk op de [▶/II]-knop om de geladen song af te spelen.

## 3. Beweeg de kanaalfader omhoog en draai de [TRIM]-regelaar naar rechts, om het volume te regelen.

Regel het volume zodanig dat het kanaalniveau in de niveau-indicator in de oranje zone brandt.

## 4. Draai de [MASTER]-regelaar naar rechts, om het niveau van de luidsprekers te regelen.

## Luisteren door een hoofdtelefoon

## 1. Stel de regelaars van de DJ-707M als volgt in.

PHONES [MIXING]-regelaar	Volledig naar links gedraaid
PHONES [LEVEL]-regelaar	

## 2. Druk op de [CUE]-knop van het kanaal dat u wilt beluisteren.

## 3. Draai de [VOLUME]-regelaar naar rechts, om het niveau van de hoofdtelefoon te regelen.

## Serato DJ Pro sluiten

## 1. Sluit het Serato DJ Pro-scherm.

## Mac OS

Klik links bovenaan op het Serato DJ Pro-scherm op de [O]-knop (rood: sluiten).

## Windows

Klik rechts bovenaan op het Serato DJ Pro-scherm op de [X]-knop.

Er verschijnt een bevestigingsscherm.

## 2. Klik op [Ja] om Serato DJ Pro te sluiten.

## 3. Schakel de apparatuur uit die aangesloten is op de DJ-707M.

## 4. Druk op de [POWER]-schakelaar.

Op het display verschijnt "Are you sure to Power off".



## 5. Druk op de [SELECT] (ENTER)-regelaar om de DJ-707M uit te schakelen.

# HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN

## ⚠ WAARSCHUWING

### De Auto Off-functie

Dit apparaat wordt automatisch uitgeschakeld na een vooraf ingestelde tijdsspanne sinds het apparaat voor het laatst werd gebruikt om muziek af te spelen of sinds de knoppen of bedieningselementen van het apparaat voor het laatst werden gebruikt (Auto Off-functie). Als u niet wilt dat het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld, schakelt u de Auto Off-functie uit.

Raadpleeg de gebruikershandleiding (PDF) voor meer informatie over hoe u deze functie uitschakelt.



## ⚠ WAARSCHUWING

### Gebruik alleen de meegeleverde netstroomadapter en het correcte voltage

Gebruik alleen de netstroomadapter die bij het apparaat wordt geleverd. Ga na of het lijnvoltage van het elektriciteitsnet overeenkomt met het ingangsvoltage dat op de netstroomadapter wordt weergegeven. Andere netstroomadapters gebruiken mogelijk een andere polariteit of zijn ontworpen voor een ander voltage. Het gebruik van dergelijke adapters kan resulteren in schade, defecten of elektrische schokken.



### Gebruik alleen het meegeleverde netsnoer

Gebruik uitsluitend het bevestigde netsnoer. Sluit het meegeleverde netsnoer ook niet aan op andere apparaten.



## ⚠ LET OP

### Ga voorzichtig om met de PHONO GROUND-klem

Als u de schroef van de aardingsklem verwijdert, moet u deze onmiddellijk vervangen. Laat deze nergens liggen zodat er geen risico bestaat dat deze per ongeluk wordt ingeslikt door kleine kinderen. Wanneer u de schroef opnieuw bevestigt, moet u ervoor zorgen dat deze stevig vast zit en niet kan loskomen.



## BELANGRIJKE OPMERKINGEN

### Stroomtoevoer

- Plaats de netstroomadapter met de zijde met de indicator naar boven gericht. De indicator gaat branden als u de netstroomadapter aansluit op een stopcontact.

### Plaatsing

- Afhankelijk van het materiaal en de temperatuur van het oppervlak waarop u het apparaat plaatst, kunnen de rubberen voetstukken mogelijk het oppervlak verkleuren of onttsieren.

### Reparatie en gegevens

- Voordat het apparaat voor reparaties wordt verzonden, maakt u een back-up van de gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen of noteer u de nodige gegevens op papier als u dat wilt. Tijdens de reparatie doen wij uiteraard ons uiterste best om de gegevens die op uw apparaat zijn opgeslagen, te behouden, maar er kunnen gevallen zijn waarbij de opgeslagen inhoud niet kan worden hersteld, bijvoorbeeld wanneer het fysieke geheugen beschadigd is geraakt. Roland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het herstel van opgeslagen inhoud die verloren is gegaan.

### Extra voorzorgsmaatregelen

- De gegevens die zijn opgeslagen op het apparaat, kunnen verloren gaan door storingen, onjuist gebruik enzovoort. Om dergelijk onherstelbaar gegevensverlies te voorkomen, moet u regelmatig back-ups maken van de gegevens die u op het apparaat hebt opgeslagen.
- Roland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het herstel van opgeslagen inhoud die verloren is gegaan.
- Voer nooit druk uit op het display en sla er nooit tegen.
- Voortdurend bescapelen kan leiden tot verkleuring van de pad, maar dit zal de functie ervan niet beïnvloeden.
- Gebruik geen verbindingkabels met een ingebouwde weerstand.

### Intellectueel eigendomsrecht

- Het opnemen van audio of video, kopiëren, wijzigen, distribueren, verkopen, leasen, uitvoeren of uitzenden van materiaal onder auteursrecht (muziek, video's, uitzendingen, liveoptredens enzovoort) dat geheel of gedeeltelijk eigendom is van een derde, is wettelijk niet toegestaan zonder de toestemming van de auteursrechteligenaar.
- Gebruik dit apparaat niet voor doeleinden die de auteursrechten van een derde kunnen schenden. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schendingen van auteursrechten van derden door uw gebruik van dit apparaat.
- De auteursrechten op de inhoud van dit product (golfvormgegevens van het geluid, stijlgegevens, begeleidende patronen, frasegegevens, audioloops en beeldgegevens) zijn voorbehouden door Roland Corporation.
- Kopers van dit product hebben toestemming de betreffende inhoud (behalve songgegevens zoals demosongs) te gebruiken voor het aanmaken, uitvoeren, opnemen en verdelen van originele muziekuitvoeringen.
- Kopers van dit product hebben GEEN toestemming om de betreffende inhoud in de oorspronkelijke of een gewijzigde vorm aan het apparaat te onttrekken met als doel het verspreiden van een opgenomen medium met de betreffende inhoud of het ter beschikking stellen van deze inhoud via een computernetwerk.
- ASIO is een handelsmerk en software van Steinberg Media Technologies GmbH.
- Dit product bevat het met eParts geïntegreerde softwareplatform van eSOL Co., Ltd. eParts is een handelsmerk van eSOL Co., Ltd. in Japan.
- Roland is een gedeponerd handelsmerk of een handelsmerk van Roland Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- De bedrijfsnamen en productnamen in dit document zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.

## Belangrijkste specificaties

### Roland DJ-707M: DJ Controller

Stroomtoevoer	Netstroomadapter
Stroomverbruik	2.000 mA
Afmetingen	474 (B) x 331 (D) x 73 (H) mm
Gewicht	3,5 kg (exclusief netstroomadapter)
Accessoires	Start Gids Infoblad "HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN" Netstroomadapter Netsnoer USB-kabel

\* In dit document worden de specificaties van het product beschreven die van toepassing waren op het ogenblik waarop het document werd gepubliceerd. Raadpleeg de website van Roland voor de laatste informatie.