


Beispiele für den Einbau von Effektgeräten

Durch Schneiden der beigefügten Unterlage in Form der verwendeten Effektgeräte können Sie die Kabel verbergen und das Layout übersichtlich gestalten.

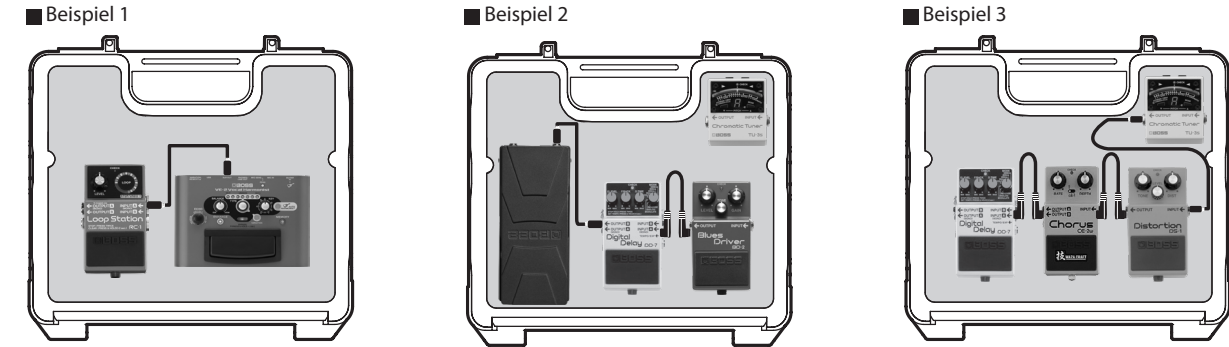

Weitere Informationen zum BCB-30X finden Sie auf der BOSS-Internetseite.

<https://www.boss.info/global/products/bcb-30x/>



Informationen zu BOSS-Kabeln finden Sie auf der BOSS-Internetseite (Zubehör).


https://www.boss.info/global/categories/accessories/boss_cables/



Do It Yourself 1 (Zuschneiden der Unterlage)


Wenn Sie Compact-Pedale einbauen möchten, können Sie Zeit sparen, indem Sie die vorgegebenen Ausschnitte entfernen. Die Ausschnitte links und rechts der Unterlage bezeichnen die Positionen, die oberhalb der Kabelführungen liegen (Stellen, an denen lange Kabel verborgen werden), wenn das Pedal im Case eingebaut wird. Verwenden Sie diese Ausschnitte, wenn Sie sich entscheiden, wo die Effektgeräte positioniert werden sollen und schneiden Sie die Unterlage so zu, dass die Kabel ordentlich untergebracht werden können, wenn Sie die Effektgeräte einbauen.

- * Wenn Sie die Unterlage mit einem Messer schneiden, achten Sie darauf, sich nicht zu verletzen.
- * Achten Sie darauf, dass das Messer beim Schneiden nicht die Geräte bzw. Kabel beschädigt.

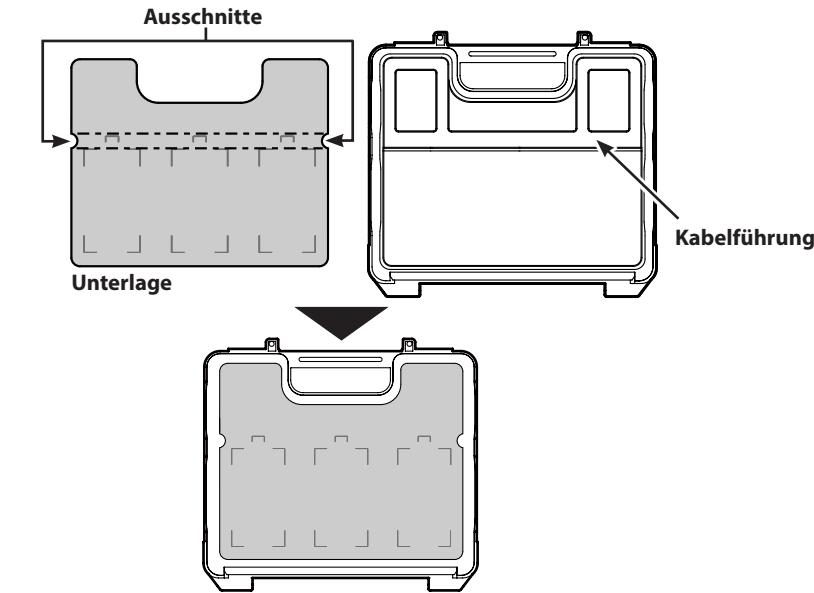


Do It Yourself 2 (Verlegen der Kabel)

Wenn das parallele Stromversorgungskabel und die langen Patch-Kabel an der Kabelführung ausgerichtet sind, können die Kabel ordentlich verlegt werden.

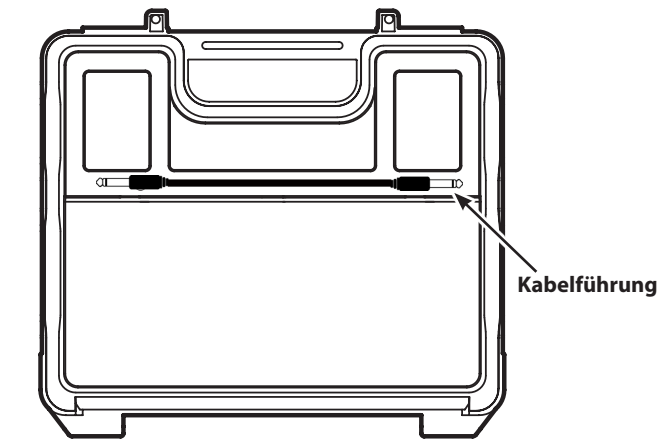


HINWEIS

Um den Deckel abzunehmen, heben Sie diesen senkrecht an und drücken Sie ihn nach unten (siehe Abbildung).

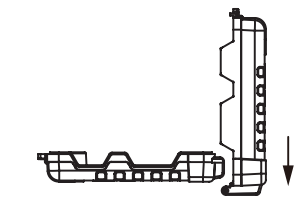

Die Anschlüsse

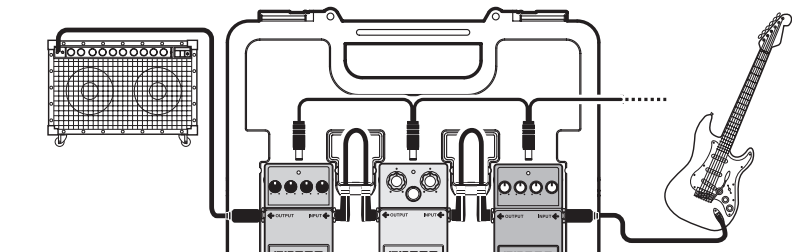

- * Regeln Sie die Lautstärke auf Minimum und lassen Sie die Geräte ausgeschaltet, bevor Sie diese anschließen.
- * Wenn Sie die Verbindungen vorgenommen haben, müssen Sie die Geräte in der vorgeschriebenen Reihenfolge einschalten, um eventuellen Fehlfunktionen oder Beschädigungen (z.B. der Lautsprecher) vorzubeugen.

beim Einschalten: den Verstärker zuletzt einschalten.
beim Ausschalten: den Verstärker zuerst ausschalten.

Technische Daten

Abmessungen	330 (W) x 307 (D) x 100 (H) mm
Abmessungen innen	66 (H) mm
Gewicht	1,3 kg
Beigefügtes Zubehör	4-pin Parallel DC-Kabel x 1 Unterlage mit vorgegebenen Ausschnitten (Dicke: 10 mm) x1 Bedienungsanleitung
Zusätzliches Zubehör	AC-Adapter: PSA-Serie Unterlage mit vorgegebenen Ausschnitten (Dicke: 10 mm)

- * Dieses Dokument beschreibt die technischen Daten des Produkts bei Veröffentlichung dieses Dokuments. Ggf. aktualisierte Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Roland-Internetseite.

SICHERHEITSHINWEISE

ANWEISUNGEN ZUR VERMEIDUNG VON FEUER, ELEKTRISCHEM SCHLAG ODER PERSONENSCHÄDEN		
Über die Hinweise ⚠️ WARNUNG und ⚠️ ACHTUNG		
⚠️ WARNUNG	Wird für Anweisungen verwendet, die den Anwender vor Lebensgefahr oder der Möglichkeit schwerer Verletzungen bei falscher Anwendung des Geräts warnen sollen.	⚠️ Das Symbol ⚠️ weist den Anwender auf wichtige Anweisungen oder Warnungen hin. Die genaue Bedeutung des Symbols ist an der Abbildung innerhalb des Dreiecks zu erkennen. Im Falle des links abgebildeten Symbols sind dies allgemeine Vorsichtsmaßnahmen, Warnungen oder Gefahrenhinweise.
⚠️ ACHTUNG	Wird für Anweisungen verwendet, die den Anwender vor Verletzungsgefahr oder der Möglichkeit von Sachbeschädigung bei falscher Anwendung des Geräts warnen sollen. * Als Sachbeschädigung werden Schäden oder andere unerwünschte Auswirkungen bezeichnet, die sich auf Haus/Wohnung und die darin enthaltene Einrichtung sowie Nutz- oder Haustiere beziehen.	⚠️ Das Symbol ⚠️ weist den Anwender auf Vorgänge hin, die niemals ausgeführt werden dürfen (verboten sind). Welcher Vorgang genau nicht ausgeführt werden soll, ist an der Abbildung innerhalb des Kreises zu erkennen. Im Falle des links abgebildeten Symbols bedeutet es hier, dass das Gerät niemals auseinander genommen werden darf. ⚠️ Das Symbol ⚠️ weist den Anwender auf Vorgänge hin, die ausgeführt werden müssen. Welcher Vorgang genau ausgeführt werden soll, ist an der Abbildung innerhalb des Kreises zu erkennen. Im Falle des links abgebildeten Symbols bedeutet es hier, dass das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden muss.

BEACHTEN SIE IMMER FOLGENDES

⚠️ WARNUNG	⚠️ WARNUNG	⚠️ VORSICHT
Gerät nicht auseinander bauen bzw. modifizieren Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor, da ansonsten Fehlfunktionen auftreten können. Ausnahmen sind Situationen, in denen Sie in der Bedienungsanleitung ausdrücklich darauf hingewiesen werden. Andernfalls können Beschädigungen oder Fehlfunktionen auftreten. Reparaturen nicht selbst ausführen Kontaktieren Sie für Reparaturanfragen Ihren Roland-Vertragspartner oder ein Roland Service Center. Eine Liste der Roland Service Center und Roland-Vertragspartner finden Sie auf der Roland-Internetseite. Keine instabilen Flächen Andernfalls können Verletzungen auftreten, wenn das Gerät umkippt oder herunterfällt.	Vermeiden Sie Umgebungen mit: - extremen Temperaturen (z.B. direkte Sonneneinstrahlung, direkte Nähe zu einem Heizkörper) - zu hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. feuchte Räume, nasse Fußböden) - Dampf oder Rauch - Rauchentwicklung - Regen - starker Staubentwicklung - starker Vibration und Instabilität - schlechter Belüftung Kinder vor Verletzungen schützen Wenn Kinder das Gerät bedienen, sollte immer eine erwachsene Aufsichtsperson anwesend sein. Gerät nicht fallen lassen oder zu starker Belastung aussetzen Andernfalls können Beschädigungen oder Fehlfunktionen auftreten.	Nicht auf das Gerät stellen oder schwere Gegenstände darauf abstellen Andernfalls können Verletzungen auftreten, wenn das Gerät umkippt oder herunterfällt. Nicht die Finger bzw. Hände verletzen Wenn Sie eines der folgenden beweglichen Teile anfassen bzw. betätigen, achten Sie darauf, sich nicht die Finger zu verletzen. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht einer erwachsenen Person bedienen. - Deckel - Wenn Sie die Unterlage mit einem Messer schneiden, achten Sie darauf, sich nicht zu verletzen. - Achten Sie darauf, dass das Messer beim Schneiden nicht die Geräte bzw. Kabel beschädigt.

WICHTIGE HINWEISE

Positionierung Abhängig vom Material und der Oberflächentemperatur der Abstellfläche können die Gummifüße an der Unterseite des Geräts Abdrücke erzeugen, die eventuell nicht mehr zu beseitigen sind.	Zusätzliche Hinweise - Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend der gesetzlichen gültigen Bestimmungen. - Achten Sie darauf, sich bei Öffnen bzw. Schließen des Deckels nicht die Finger durch Einklemmen zwischen dem Case und den beweglichen Teilen zu verletzen. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht einer erwachsenen Person bedienen.	Hinweise zu Copyrights und Warenzeichen - Roland und BOSS sind eingetragene Warenzeichen bzw. Warenzeichen der Roland Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. - Alle anderen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen bzw. Warenzeichen des Inhabers der jeweiligen Namensrechte.
---	--	--

Manufacturer: Roland Corporation 1-6-4 Shinmiyakoda, Hamana-ku, Hamamatsu, Shizuoka 431-2103, JAPAN Importer: Roland Europe Group Limited Hive 2, 1530 Arlington Business Park, Theale, Reading, Berkshire. RG7 4SA United Kingdom Responsible Person/Authorized Representative: Roland Central Europe NV ENA 23 Zone 1 nr. 1620 Klaus-Michael Kuehnleian 13, 2440 Geel, BELGIUM	For EU Countries CE
Manufacturer: Roland Corporation 1-6-4 Shinmiyakoda, Hamana-ku, Hamamatsu, Shizuoka 431-2103, JAPAN Importer: Roland Europe Group Limited Hive 2, 1530 Arlington Business Park, Theale, Reading, Berkshire. RG7 4SA United Kingdom	For the U.K. UK CA

For EU Countries UK DE FR IT ES PT NL DK NO	This symbol indicates that in EU countries, this product must be collected separately from household waste, as defined in each region. Products bearing this symbol must not be discarded together with household waste. Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt in EU-Ländern getrennt vom Hausmüll gesammelt werden muss gemäß den regionalen Bestimmungen. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Ce symbole indique que dans les pays de l'Union européenne, ce produit doit être collecté séparément des ordures ménagères selon les directives en vigueur dans chacun de ces pays. Les produits portant ce symbole ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Questo simbolo indica che nei paesi della Comunità europea questo prodotto deve essere smaltito separatamente dai normali rifiuti domestici, secondo la legislazione in vigore in ciascun paese. I prodotti che riportano questo simbolo non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 25 luglio 2005 n. 151. Este símbolo indica que en los países de la Unión Europea este producto debe recogerse aparte de los residuos domésticos, tal como está regulado en cada zona. Los productos con este símbolo no se deben depositar con los residuos domésticos. Este símbolo indica que nos países da UE, a recolha deste produto deverá ser feita separadamente do lixo doméstico, de acordo com os regulamentos de cada região. Os produtos que apresentem este símbolo não deverão ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Dit symbool geeft aan dat in landen van de EU dit product gescheiden van huishoudelijk afval moet worden aangegeven, zoals bepaald per gemeente of regio. Producten die van dit symbool zijn voorzien, mogen niet samen met huishoudelijk afval worden verworpen. Dette symbol angiver, at i EU-lande skal dette produkt opbejldes adskilt fra husholdningsaffald, som defineret i hver enkelt region. Produkter med dette symbol må ikke smides ud sammen med husholdningsaffald. Dette symbolet indikerer at produktet må behandles som specialaffald i EU-land, dvs. til retningsplager for den enkelte region, og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsaffall. Produkter som er merket med dette symbolet, må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsaffall.	SE FI HU PL CZ SK EE LT LV SI GR	Symbolen anger att i EU-länder måste den här produkten kasseras separat från hushållsavfall. I enlighet med varje regions bestämmelser. Produkter med den här symbolen får inte kasseras tillsammans med hushållsavfall. Tämä merkki ilmaisee, että tuote on EU-maissa kerättävä erillään kotitalousjätteenä kunkin alueen voimassa olevien määräysten mukaisesti. Tällä merkinnällä varustettuja tuotteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Er a simbolum azt jelenti, hogy az Európai Unióban ezt a terméket a háztartási hulladéktól elkülönítve, az adott régióban érvényes szabályok szerint kell gyűjteni. Az ezzel a szimbólummal ellátott termékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. Symbol označuje, że zgodnie z regulacjami w odpowiedniej regionie, w krajach UE produkty nie należy wyrzucać z odpadami domowymi. Produkty opatrzone tym symbolem nie można utylizować razem z odpadami domowymi. Tento symbol udává, že v zemích EU musí být tento výrobek shromažďován odděleně od domovního odpadu, jak je určeno pro každý region. Výrobky nesoucí tento symbol se nemají vyhazovat spolu s domácími odpady. Tento symbol vyjadruje, že v krajinách EU sa musí zber tohto produktu uskutočňovať oddelene od domového odpadu, podľa nariadení platných v konkrétnych krajinách. Produkty s týmto symbolom sa nemajú vyhazovať spolu s domovým odpadom. Še simbol nitaik, et EU-maadet tuleb see toode olmeprügilt eraldi koguda, nii nagu on iga piirkonnas määratletud. Selle sümboleiga märgitud tooteid ei tohi ära visata koos olmeprügiga. Šis simbols noāda, ka ES valsts šo produktu jāievieā atsevišķi no telpmājniecības atkritumiem, kā noteikts katrā reģionā. Produktus ar šo simbolu netaisnākt iemest kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Šis simbols nendica, da ES valsts šo produktu jāievieā atsevišķi no telpmājniecības atkritumiem, kā noteikts katrā reģionā. Produktus ar šo simbolu netaisnākt iemest kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Ta simbol označuje, da je treba proizvod v državah EU zbirati ločeno od gospodinjinskih odpadov, tako kot je določeno v vsaki regiji. Proizvoda s tem znakom ni dovoljeno odlagati skupaj z gospodinjinskimi odpadki. To symbol označuje, že tento výrobok v členských štátoch EÚ treba zbierať oddelene od domového odpadu, ako je určené v každom regióne. Výrobky s týmto symbolom sa nemajú vyhazovať spolu s domovým odpadom.
--	---	--	--