Esempi di Installazione delle Unità Effetti

Tagliando l'imbottitura di supporto così che corrisponda alla forma dei prodotti che volete installare, potete nascondere i cavi e ottenere una disposizione ben ordinata.

■ Esempio 1

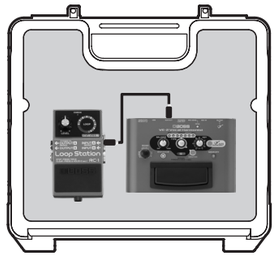

■ Esempio 2

■ Esempio 3

Per i dettagli sul BCB-30X, fate riferimento al sito web BOSS.

https://www.boss.info/global/products/bcb-30x/

Per i cavi BOSS, fate riferimento al sito web BOSS (Accessori).

https://www.boss.info/global/categories/accessories/boss_cables/

Do It Yourself 1 (Tagliare l'Imbottitura di Supporto)

Installando i pedali, potete risparmiare tempo per trovare la disposizione usando i tagli già presenti nell'imbottitura di supporto per rimuovere le porzioni indesiderate.
I tagli già presenti sulla sinistra e destra dell'imbottitura di supporto indicano le posizioni che si trovano al di sopra delle guide dei cavi (posizioni per nascondere i cavi lunghi) quando viene posizionato nel case. Usate questi tagli già presenti quando decidete le posizioni delle vostre unità effetti, e tagliate l'imbottitura di sostegno così che i cavi possano essere posizionati ordinatamente quando le unità effetti sono installate.

* Se usate un coltello per tagliare l'imbottitura di supporto, state attenti a non ferirvi.
* Eseguendo il taglio, state attenti a non danneggiare i dispositivi vicini con il coltello.

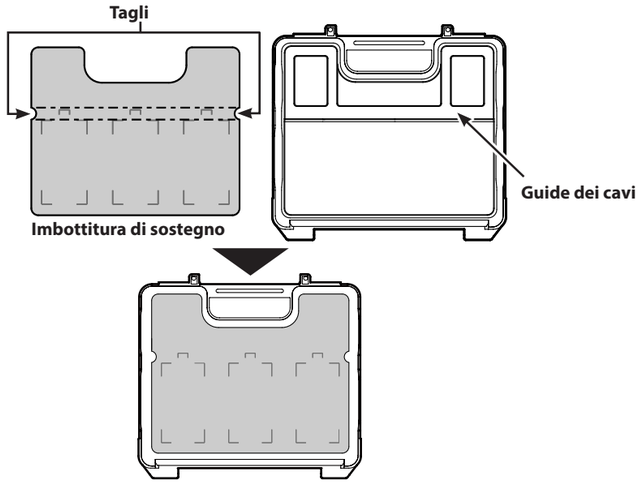

Do It Yourself 2 (Tenere Ordinati i Cavi)

Se il cavo parallelo dell'alimentazione e i cavi di connessione lunghi sono allineati con la guida dei cavi, i cavi possono essere gestiti ordinatamente.

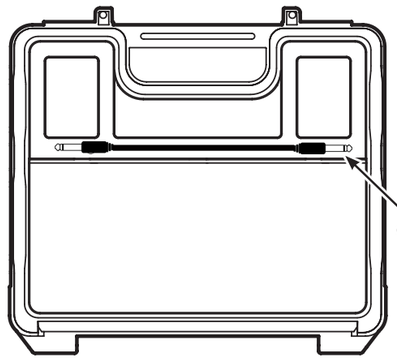

MEMO

Per smontare il coperchio sollevatelo nella posizione illustrata, e poi premete nella direzione della freccia.

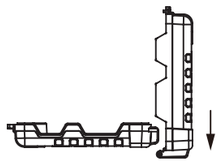

Effettuare i Collegamenti

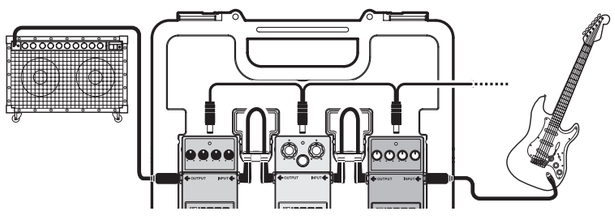

* Per evitare malfunzionamenti o danni ai diffusori, regolate al minimo il volume di tutti i dispositivi e spegneteli prima di effettuare qualsiasi collegamento.
* Dopo aver effettuato correttamente i collegamenti, dovete osservare la seguente procedura per l'accensione. Possono verificarsi malfunzionamenti o danni ai diffusori se non osservate l'ordine corretto.

Accensione: Accendete l'ampli per ultimo.
Spegnimento: Spegnete l'ampli per primo.

Specifiche Principali

Dimensioni	330 (L) x 307 (P) x 100 (A) mm
Dimensioni interne	66 (A) mm
Peso	1,3 kg
Accessori	Cavo CC parallelo a 4-pin x 1 Imbottitura pre-tagliata (spessore: 10 mm) x 1 Manuale dell'Utente
Accessori Opzionali (venduti separatamente)	Trasformatore di CA: Serie PSA Imbottitura pre-tagliata (spessore: 10 mm)

* Questo documento illustra le specifiche del prodotto nel momento in cui il documento è stato redatto. Per le informazioni più recenti, fate riferimento al sito Web Roland.

USARE L'UNITÀ IN MODO SICURO

ISTRUZIONI PER LA PREVENZIONE DI INCENDI, SCOSSE ELETTRICHE E DANNI ALLE PERSONE

Riguardo ad ⚠ AVVISO e ad ⚠ ATTENZIONE

⚠ **AVVISO**	Usato per le istruzioni che avvisano l'utente del pericolo di morte o di gravi danni alla persona se l'unità è usata in modo scorretto.
⚠ **ATTENZIONE**	Usato per le istruzioni che avvisano l'utente del pericolo di ferimento o di danni materiali se l'unità è usata in modo scorretto. * Per danni materiali si intendono circostanze nocive per la casa, l'arredamento o gli animali domestici.

Riguardo ai Simboli

⚠	Il simbolo △ avverte l'utente di importanti istruzioni o avvisi. Il significato specifico del simbolo è determinato da quanto è contenuto all'interno del triangolo. Il simbolo sulla sinistra è presente in tutte le situazioni in cui si deve prestare particolare attenzione.
⃠	Il simbolo ⃠ avverte l'utente che l'azione non dev'essere eseguita (è vietata). L'azione specifica da evitare è determinata dal contenuto del cerchio. Il simbolo a sinistra significa che l'unità non dev'essere mai smontata.
●	Il simbolo ● avverte che l'azione dev'essere eseguita. L'azione da eseguire è indicata dal contenuto del cerchio. Il simbolo a sinistra significa che il cavo d alimentazione dev'essere scollegato dalla presa.

OSSERVATE SEMPRE LE NORME SEGUENTI

⚠ AVVISO

Non smontate o modificate da soli l'unità
Non effettuate alcuna operazione a meno che non venga descritta nel Manuale dell'Utente. Altrimenti, rischiate di causare malfunzionamenti.

Non riparate o sostituite parti da soli
Contattate il vostro rivenditore, un centro di assistenza Roland, o il distributore ufficiale Roland.
Per una lista dei centri di assistenza Roland, o dei distributori ufficiale Roland, fate riferimento al sito web Roland.

Non scegliete collocazioni instabili
Altrimenti, rischiate di ferirvi se l'unità dovesse cadere o ribaltarsi.

⚠ AVVISO

Non usate o lasciate mai l'unità in luoghi che siano:
- Soggetti a temperature estreme, (per es. esposti direttamente alla luce del sole in un veicolo chiuso, vicino a un condotto di riscaldamento o su apparecchiature che generano calore); o siano
- Umidi (per es., bagni, lavanderie, su pavimenti bagnati); o siano
- Esposti a vapore o fumo; o siano
- Soggetti ad esposizione alla salsedine; o siano
- Esposti alla pioggia; o siano
- Polverosi o sabbiosi; o siano
- Soggetti ad elevati livelli di vibrazioni; o siano
- Posizionato in un luogo scarsamente ventilato.

Proteggete i bambini da possibili danni
È necessaria la supervisione e la guida di un adulto in luoghi in cui sono presenti dei bambini, se questi utilizzano l'unità.

⚠ AVVISO

Evitate cadute o forti impatti
Altrimenti, rischiate di provocare danni o malfunzionamenti.

⚠ ATTENZIONE

Non salite mai, ne ponete oggetti pesanti sull'unità.
Altrimenti, rischiate di ferirvi se l'unità dovesse cadere o ribaltarsi.

Fate attenzione a non pizzicarvi le dita
Fate attenzione a non pizzicarvi le dita quando maneggiate parti mobili come le seguenti. I bambini dovrebbero usare questa unità con la supervisione e la guida di un adulto.
- Coperchio
- Se usate un coltello per tagliare l'imbottitura di supporto, state attenti a non ferirvi.
- Effettuando i tagli, state attenti che il coltello non danneggi i dispositivi vicini.

NOTE IMPORTANTI

Posizionamento
- A seconda del materiale e della temperatura della superficie su cui ponete l'unità, i piedini in gomma possono scolorire o macchiare la superficie.

Manutenzione
- Non usate mai benzene, diluenti, alcool o solventi di nessun tipo, per evitare di scolorire o deformare l'unità.

Precauzioni Aggiuntive
- Per lo smaltimento dell'imballo in cartone o del materiale protettivo in cui era confezionata l'unità, osservate le norme vigenti nella vostra nazione.
- Durante l'utilizzo dell'unità, fate attenzione a non schiacciarvi le dita tra le parti mobili e il pannello. In luoghi in cui sono presenti bambini piccoli, è necessaria la supervisione continua di un adulto.

Diritti di Proprietà Intellettuale
- Roland e BOSS sono marchi di fabbrica registrati o marchi di fabbrica della Roland Corporation negli Stati Uniti e/o in altre nazioni.
- Tutti i nomi dei prodotti e delle aziende menzionati in questo documento sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati dei rispettivi proprietari.

For EU Countries

Manufacturer: Roland Corporation
1-6-4 Shinmiyakoda, Hamana-ku, Hamamatsu, Shizuoka 431-2103, JAPAN
Importer: Roland Europe Group Limited
Hive 2, 1530 Arlington Business Park, Theale, Reading, Berkshire. RG7 4SA United Kingdom
Responsible Person/Authorized Representative: Roland Central Europe N.V
ENA 23 Zone 1 nr. 1620 Klaus-Michael Kuehnelaan 13, 2440 Geel, BELGIUM

For the U.K.

Manufacturer: Roland Corporation
1-6-4 Shinmiyakoda, Hamana-ku, Hamamatsu, Shizuoka 431-2103, JAPAN
Importer: Roland Europe Group Limited
Hive 2, 1530 Arlington Business Park, Theale, Reading, Berkshire. RG7 4SA United Kingdom

For EU Countries

UK This symbol indicates that in EU countries, this product must be collected separately from household waste, as defined in each region. Products bearing this symbol must not be discarded together with household waste.

DE Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt in EU-Ländern getrennt vom Hausmüll gesammelt werden muss gemäß den regionalen Bestimmungen. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen nicht zusammen mit den Hausmüll entsorgt werden.

FR Ce symbole indique que dans les pays de l'Union européenne, ce produit doit être collecté séparément des ordures ménagères selon les directives en vigueur dans chacun de ces pays. Les produits portant ce symbole ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères.

IT Questo simbolo indica che nei paesi della Comunità europea questo prodotto deve essere smaltito separatamente dai normali rifiuti domestici, secondo la legislazione in vigore in ciascun paese. I prodotti che riportano questo simbolo non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 25 luglio 2005 n. 151.

ES Este símbolo indica que en los países de la Unión Europea este producto debe recogerse aparte de los residuos domésticos, tal como esté regulado en cada zona. Los productos con este símbolo no se deben depositar con los residuos domésticos.

PT Este símbolo indica que nos países da UE, a recolha deste produto deverá ser feita separadamente do lixo doméstico, de acordo com os regulamentos de cada região. Os produtos que apresentem este símbolo não deverão ser eliminados juntamente com o lixo doméstico.

NL Dit symbool geeft aan dat in landen van de EU dit product gescheiden van huishoudelijk afval moet worden aangeboden, zoals bepaald per gemeente of regio. Producten die van dit symbool zijn voorzien, mogen niet samen met huishoudelijk afval worden verwijderd.

DK Dette symbol angiver, at i EU-lande skal dette produkt opsamles adskilt fra husholdningsaffald, som defineret i hver enkelt region. Produkter med dette symbol må ikke smides ud sammen med husholdningsaffald.

NO Dette symbolet indikerer at produktet må behandles som spesialavfall i EU-land, iht. til retningslinjer for den enkelte regionen, og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Produkter som er merket med dette symbolet, må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

SE Symbolen anger att i EU-länder måste den här produkten kasseras separat från hushållsavfall, i enlighet med varje regions bestämmelser. Produkter med den här symbolen får inte kasseras tillsammans med hushållsavfall.

FI Tämä merkintä ilmaisee, että tuote on EU-maissa kerättävä erillään kotitalousjätteistä kunkin alueen voimassa olevien määräysten mukaisesti. Tällä merkinnällä varustettuja tuotteita ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana.

HU Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az Európai Unióban ezt a terméket a háztartási hulladéktól elkülönítve, az adott régióban érvényes szabályozás szerint kell gyűjteni. Az ezzel a szimbólummal ellátott termékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.

PL Symbol oznacza, że zgodnie z regulacjami w odpowiednim regionie, w krajach UE produktu nie należy wyrzucać z odpadami domowymi. Produktów opatrzonych tym symbolem nie można utylizować razem z odpadami domowymi.

CZ Tento symbol uklává, že v zemích EU musí být tento výrobek sbírán odděleně od domácího odpadu, jak je určeno pro každý region. Výrobky nesoucí tento symbol se nesmí vyhazovat spolu s domácím odpadem.

SK Tento symbol vyjadruje, že v krajinách EÚ sa musí zber tohto produktu vykonávať oddelene od domovského odpadu, podľa nariadení platných v konkrétnej krajine. Produkty s týmto symbolom sa nesmú vyhadzovať spolu s domovým odpadom.

EE See sümbol näitab, et EL-i maades tuleb see toode olempõhiselt eraldi koguda, mitte visata ära koos olmeprügiga.

LT Šis simbolis rodo, kad ES šalyse šis produktas turi būti surenkamas atskirai nuo buitinių atliekų, kaip nustatyta kiekviename regione. Šiuo simboliu pažymėtuose produktuose neturi būti išmetami kartu su buitiniais atliekomis.

LV Šis simbols norāda, ka ES valstīs šo produktu jāievāc atsevišķi no mājsaimniecības atkritumiem, kā noteikts katrā reģionā. Produktos ar šo simbolu nedrīkst izmest kopā ar mājsaimniecības atkritumiem.

SI Ta simbol označuje, da je treba proizvod v državah EU zbirati ločeno od gospodinjskih odpadkov, tako kot je določeno v vsaki regiji. Proizvoda s tem znakom ni dovoljeno odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki.

GR Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι στις χώρες της Ε.Ε. το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να συλλέγεται χωριστά από τα οικιακά σκουπίδια σύμφωνα με όσες προβλέπονται σε κάθε περιοχή. Τα προϊόντα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

© 2020 Roland Corporation

51006074969-03