


Installatievoorbeelden van effectapparaten

Door de meegeleverde houder af te knippen zodat deze overeenkomt met de vorm van de producten die u wilt installeren, kunt u de bekabeling verbergen en een strakke lay-out maken.

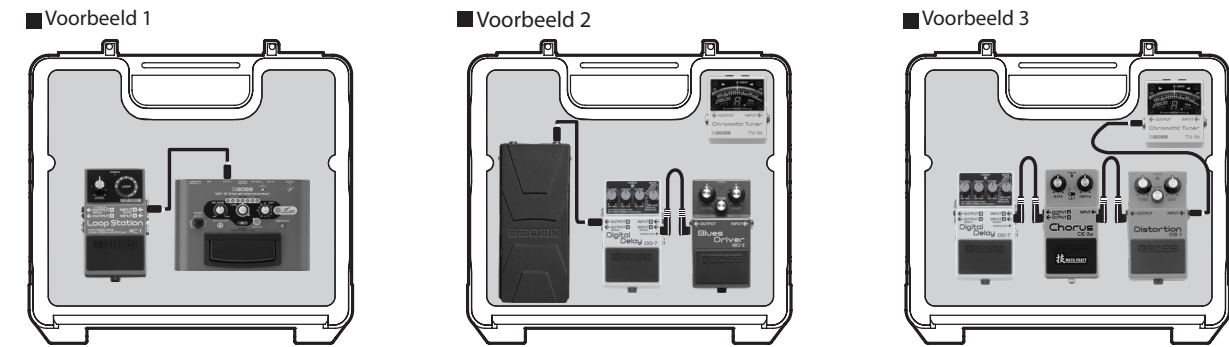

Raadpleeg de Boss-website voor meer informatie over de BCB-30X.

<https://www.boss.info/global/products/bcb-30x/>



Raadpleeg de BOSS-website (accessoires) voor BOSS-kabels.


https://www.boss.info/global/categories/accessories/boss_cables/




Doe-het-zelf 1 (de houder snijden)

Wanneer u de effectpedalen installeert, kunt u de lay-outtijd verminderen door de onnodige stukken via de aanwezige voorsnijdingen in de houder te verwijderen. De uitsparingen links en rechts van de houder geeft de posities aan die zich boven de kabelgeleiders bevinden (plaatsen om lange kabels te verbergen) wanneer deze in de kast wordt geplaatst. Gebruik deze uitsparingen om te zien waar u de effectapparaten wilt plaatsen en snij de houder zodanig dat de kabels netjes opgeborgen kunnen worden als de effectapparaten worden geïnstalleerd.

- * Let op om uzelf niet te verwonden als u een mes gebruikt om de houder te snijden.
- * Let er bij het snijden van de uitsparingen op dat u de nabijgelegen apparatuur niet met het mes beschadigt.

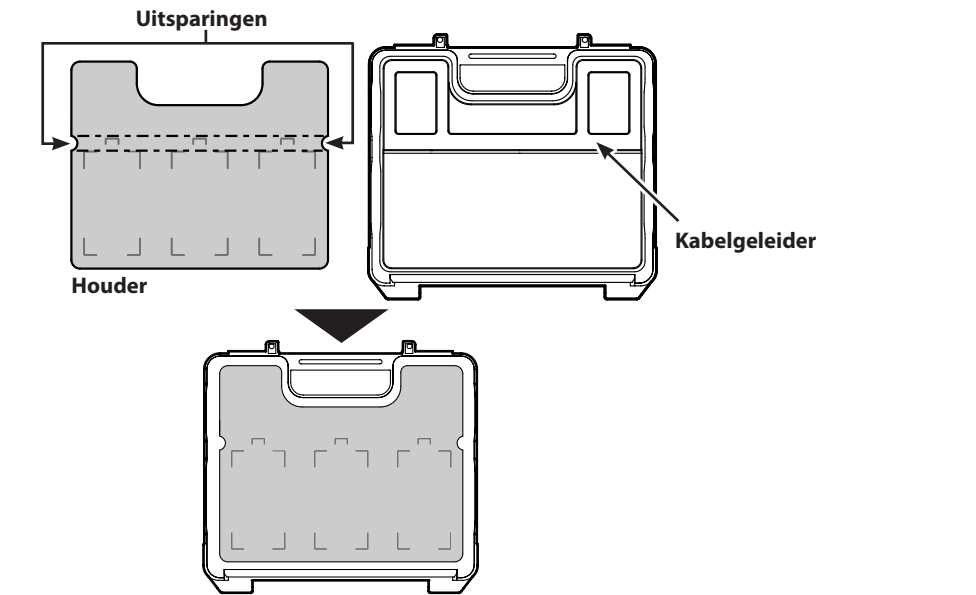


Aansluitingen maken

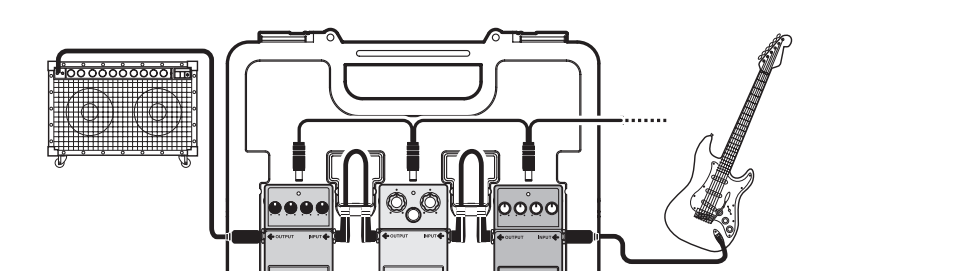

- * Om storingen of schade aan de luidsprekers te voorkomen, dient u het volume van alle apparaten te minimaliseren en ze uit te schakelen voordat u de aansluitingen maakt.
 - * Nadat u de aansluitingen correct hebt gemaakt, moet u de volgende procedure volgen bij het inschakelen van de stroom. Als u de juiste volgorde niet in acht neemt, kunnen er storingen of schade aan de luidsprekers optreden.
- Bij het inschakelen van de stroom: schakel de versterker als laatste in.
- Bij het uitschakelen van de stroom: schakel eerst de versterker uit.


Doe-het-zelf 2 (de kabels opgeruimd houden)

Als de parallelle kabel van de voeding en de lange patchkabels zijn uitgelijnd met de kabelgeleider, kunnen de kabels netjes worden opgeborgen.

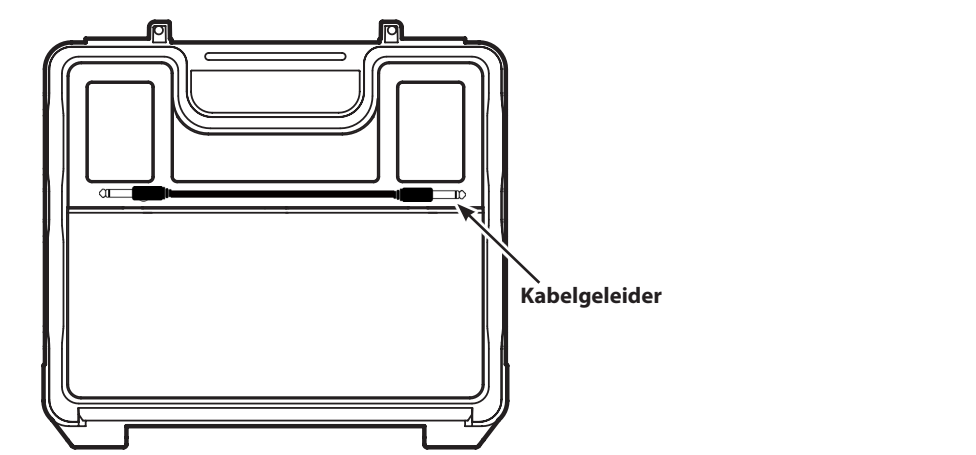

MEMO

Om het deksel te verwijderen, tilt u het op in de positie die wordt weergegeven in de afbeelding en drukt u vervolgens in de richting van de pijl.

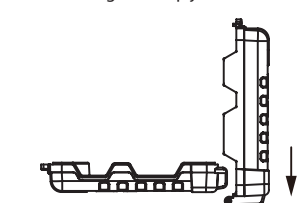

Belangrijkste specificaties

Afmetingen	330 (B) x 307 (D) x 100 (H) mm
Binnenafmetingen	66 (H) mm
Gewicht	1,3 kg
Accessoires	4-pins parallelle DC-kabel x 1 Voorgesneden inlegpad (dikte: 10 mm) x 1 Gebruikershandleiding
Optie (apart verkrijgbaar)	Netstroomadapter: PSA-reeks Voorgesneden inlegpad (dikte: 10 mm)

- * In dit document worden de specificaties van het product uitgelegd op het moment dat het document werd vrijgegeven. Raadpleeg de Roland-website voor de meest recente informatie.

Lees voor u dit apparaat gebruikt zorgvuldig de hoofdstukken "HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN" en "BELANGRIJKE OPMERKINGEN." Bewaar na het lezen het document (de documenten) op een direct toegankelijke plaats.

HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN

INSTRUCTIES TER VERMIJDING VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF VERWONDING VAN PERSONEN		
Over de aanduidingen ⚠️ WAARSCHUWING en ⚠️ OPGELET		
⚠️ WAARSCHUWING	Gebruikt voor instructies die de gebruiker waarschuwen voor levensgevaarlijke risico's of risico's op verwondingen indien het apparaat verkeerd wordt gebruikt.	Over de symbolen
⚠️ OPGELET	Gebruikt voor instructies die de gebruiker waarschuwen voor risico's op verwondingen of materiaalschade indien het apparaat verkeerd wordt gebruikt. * Materiaalschade verwijst naar schade of negatieve effecten die veroorzaakt worden met betrekking tot de woning en de volledige inrichting, alsook huisdieren.	⚠️ Het symbool ⚠️ waarschuwt de gebruiker voor belangrijke instructies en waarschuwingen. De specifieke betekenis van het symbool wordt bepaald door het pictogram binnen de driehoek. Het symbool links wordt gebruikt voor algemene waarschuwingen voor gevaar. ⚠️ Het symbool ⚠️ waarschuwt de gebruiker voor items die nooit mogen worden gebruikt (verboden). De specifieke handling die niet mag worden gedaan, wordt door het pictogram binnen de cirkel aangeduid. Het symbool links betekent dat het apparaat nooit gedemonteerd mag worden. ⚠️ Het symbool ⚠️ wijst de gebruiker op handelingen die moeten worden uitgevoerd. De specifieke handling die moet worden uitgevoerd, wordt door het pictogram binnen de cirkel aangeduid. Het symbool links geeft aan dat het netsnoer uit het stopcontact moet worden getrokken.

⚠️ WAARSCHUWING	⚠️ WAARSCHUWING	⚠️ WAARSCHUWING
Demonteer het apparaat niet zelf en breng er geen wijzigingen in aan Voer niets uit tenzij u dit wordt opgedragen in de gebruikershandleiding. Anders riskeert u een defect te veroorzaken. Repareer het apparaat niet zelf en vervang er geen onderdelen van Neem contact op met uw dealer, een Roland-servicecentrum of een officiële Roland-dealer. Raadpleeg de Roland-website voor een lijst met Roland-servicecentra en de officiële Roland-dealers. Plaats het apparaat niet op een instabiele ondergrond Anders riskeert u gewond te raken wanneer het apparaat omvalt of valt.	Gebruik of bewaar het apparaat niet op plaatsen die: - aan extreme temperaturen worden blootgesteld (bv. direct zonlicht in een gesloten voertuig, in de buurt van een verwarmingsleiding, op materiaal dat warmte produceert); - nat zijn (bv. bad, wasruimte, op natte vloeren); - worden blootgesteld aan damp of rook; - worden blootgesteld aan zout; - worden blootgesteld aan regen; - stoffig of zanderig zijn; - worden blootgesteld aan hoge trillingsniveaus en schokken; of - slecht geventileerd zijn. Bescherm kinderen zodat ze niet gewond kunnen raken Zorg ervoor dat er altijd een volwassene in de buurt is om toezicht te houden en begeleiding te bieden wanneer het apparaat gebruikt wordt op plaatsen waar kinderen aanwezig zijn of wanneer een kind het apparaat gebruikt.	Laat het apparaat niet vallen en bescherm het tegen zware schokken Anders riskeert u schade of een defect te veroorzaken. OPGELET Ga niet boven op het apparaat staan en plaats er geen zware voorwerpen op Anders riskeert u gewond te raken wanneer het apparaat omvalt of valt. Zorg ervoor dat uw vingers niet gekneld raken Let erop dat vingers, tenen enz. niet gekneld raken bij het hanteren van de volgende bewegende onderdelen. Als een kind het apparaat gebruikt, moet een volwassene daarop toezien en het hierbij begeleiden. - Deksel - Let op om uzelf niet te verwonden als u een mes gebruikt om de houder te snijden. - Let er bij het bijsnijden van de uitsparingen op dat het mes geen apparaten in de buurt beschadigt.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Plaatsing Afhankelijk van het materiaal en de temperatuur van het oppervlak waarop u het apparaat plaatst, kunnen de rubberen voetstukken mogelijk het oppervlak verkleuren of ontsieren.	Extra voorzorgsmaatregelen - Bij het weggooiën van de kartonnen verpakking of het dempingsmateriaal waarin dit apparaat is verpakt, moet u de voorschriften voor afvalverwerking in acht nemen die op uw plaats van toepassing zijn. - Bij het openen of sluiten van het deksel moet u ervoor zorgen dat uw vingers niet gekneld raken tussen het bewegende deel en het apparaat. Laat volwassenen toezicht houden op plaatsen waar kleine kinderen aanwezig zijn.	Intellectueel eigendomsrecht - Roland, BOSS zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Roland Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. - Bedrijfsnamen en productnamen die in dit document voorkomen, zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.
--	---	--

Manufacturer: Roland Corporation 1-6-4 Shinmiyakoda, Hamana-ku, Hamamatsu, Shizuoka 431-2103, JAPAN Importer: Roland Europe Group Limited Hive 2, 1530 Arlington Business Park, Theale, Reading, Berkshire. RG7 4SA United Kingdom Responsible Person/Authorized Representative: Roland Central Europe N.V. ENA 23 Zone 1 nr. 1620 Klaus-Michael Kuehnelaan 13, 2440 Geel, BELGIUM	For EU Countries 
Manufacturer: Roland Corporation 1-6-4 Shinmiyakoda, Hamana-ku, Hamamatsu, Shizuoka 431-2103, JAPAN Importer: Roland Europe Group Limited Hive 2, 1530 Arlington Business Park, Theale, Reading, Berkshire. RG7 4SA United Kingdom	For the U.K. 

For EU Countries  UK This symbol indicates that in EU countries, this product must be collected separately from household waste, as defined in each region. Products bearing this symbol must not be discarded together with household waste. DE Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt in EU-Ländern getrennt vom Hausmüll gesammelt werden muss gemäß den regionalen Bestimmungen. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. FR Ce symbole indique que dans les pays de l'Union européenne, ce produit doit être collecté séparément des ordures ménagères selon les directives en vigueur dans chacun de ces pays. Les produits portant ce symbole ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. IT Questo simbolo indica che nei paesi della Comunità europea questo prodotto deve essere smaltito separatamente dai normali rifiuti domestici, secondo la legislazione in vigore in ciascun paese. I prodotti che riportano questo simbolo non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 25 luglio 2005 n. 151. ES Este símbolo indica que en los países de la Unión Europea este producto debe recogerse aparte de los residuos domésticos, tal como está regulado en cada zona. Los productos con este símbolo no se deben depositar con los residuos domésticos. PT Este símbolo indica que nos países da UE, a recolha deste produto deverá ser feita separadamente do lixo doméstico, de acordo com os regulamentos de cada região. Os produtos que apresentem este símbolo não deverão ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. NL Dit symbool geeft aan dat in landen van de EU dit product gescheiden van huishoudelijk afval moet worden aangehouden, zoals bepaald per gemeente of regio. Producten die van dit symbool zijn voorzien, mogen niet samen met huishoudelijk afval worden verwijderd. DK Dette symbol angiver, at i EU-lande skal dette produkt opbeholdt adskilt fra husholdningsaffald, som defineret i hver enkelt region. Produkter med dette symbol må ikke smides ud sammen med husholdningsaffald. NO Dette symbolet indikerer at produktet må behandles som spesialavfall i EU-land, dvs. til rettsskillinger for den enkelte regionen, og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Produkter som er merket med dette symbolet, må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.	SE Symbolen anger att i EU-länder måste den här produkten kasseras separat från hushållsavfall, i enlighet med varje regions bestämmelser. Produkter med den här symbolen får inte kasseras tillsammans med hushållsavfall. FI Tämä merkki ilmaisee, että tuote on EU-maissa kerättävä erillään kotitalousjätteistä kunkin alueen voimassa olevien määräysten mukaisesti. Tällä merkinnällä varustettuja tuotteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. HU Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az Európai Unióban ezt a terméket a háztartási hulladéktól elkülönítve, az adott régióban érvényes szabályozás szerint kell gyűjteni. Az ezzel a szimbólummal ellátott termékeket nem szabad a háztartási hulladékkal közbe dobni. PL Symbol oznacza, że zgodnie z regulacjami w odpowiednich regionach, w krajach UE produkty nie należy wyrzucać z odpadami domowymi. Produkty opatrzone tym symbolem nie można utylizować razem z odpadami domowymi. CZ Tento symbol udává, že v zemích EU musí být tento výrobek sbíráván odděleně od domácího odpadu, jak je určeno pro každou zemi. Výrobky nesoucí tento symbol se nemají vyhazovat spolu s domácími odpady. SK Tento symbol vyjadruje, že v krajinách EU sa musí zber tohto produktu vykonávať oddelene od domového odpadu, podľa nariadení platných v konkrétnych krajinách. Produkty s týmto symbolom sa nemajú vyhazovať spolu s domovým odpadom. EE See sümbol näitab, et EL-i riikides tuleb see toode olmeprügilt eraldi koguda, nii nagu on iga riigi korras määratletud. Selle sümboliga märgitud tooteid ei tohi ära visata koos olmeprügiga. LT Šis simbolis rodo, kad ES valstybės šis produktas turi būti surinkamas atskirai nuo buitinių atliekų, kaip nustatyta kiekvienoje regione. Šiuo simboliu paženklinoti produktai neturi būti šimunami kartu su buitiniems atliekomis. LV Šis simbols norāda, ka ES valstīs šo produktu jāievic atsevišķi no mājumniecības atkritumiem. Katrā atsevišķā kartā reģionā. Produktus ar šo simbolu neapvienojiet kopā ar mājumniecības atkritumiem. SI Ta simbol označuje, da je treba proizvod v državah EU zbirati ločeno od gospodinjstvih odpadov, tako kot je določeno v vsaki regiji. Proizvoda s tem znakom ni dovoljeno odlagati skupaj z gospodinjstvi odpadki. GR Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι ο συγκεκριμένος προϊόν πρέπει να συλλέγεται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με τον κανονισμό που ισχύει σε κάθε περιοχή. Τα προϊόντα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο δεν πρέπει να συλλέγονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
--	---