

1 Vérification du contenu de l'emballage

Dès le déballage, vérifiez que le contenu du paquet est complet. S'il manque un élément, veuillez contacter votre revendeur.

* Cet article ne comporte pas de pédale de grosse caisse. Utilisez une pédale de grosse caisse disponible dans le commerce.

Support de batterie

N°	Nom	Quantité
1	Unité principale	1
2	Tube incurvé	2
3	Tube droit G (long)	1
4	Tube droit D (court)	1
5	Tube de caisse claire	1
6	Perche de cymbale (courte)	2
7	Perche de cymbale (longue)	1
8	Support de fixation	3
9	Perche de pad	3
10	Perche de pad (avec bague mémoire)	1
11	Attache pour câble	4
12	Bride pour câble	2

Module de son de batterie/Pads/Autres

☐ Pad de grosse caisse	☐ Support de fixation (pour le pédalier)	☐ Pédalier	☐ Support du module de son de batterie	☐ Module de son de batterie (TD-07)	☐ Câble de connexion	☐ Adaptateur secteur	☐ Clé de batterie
☐ Pad de cymbale pour charleston/crash/ride (CY-5 x 3)	☐ Pédale de charleston	☐ V-Pad pour caisse claire (PDX-8)	☐ V-Pad pour tom (PDX-6A x 3)	* Le PDX-6A ne prend pas en charge l'utilisation de la technique du rimshot.			
				☐ Guide d'installation (ce document)			
				☐ Ensemble du mode d'emploi			

2 Assemblage du support de batterie


* Si vous comptez utiliser ce support de batterie au même endroit pendant longtemps, nous vous recommandons d'utiliser un tapis de batterie (série TDM) fabriqué par Roland pour éviter que les pieds en caoutchouc ne salissent la surface où ils sont posés.

* La procédure d'assemblage du support de batterie est adaptée aux batteurs droitiers. Si vous souhaitez installer la batterie pour un batteur gaucher, reportez-vous à la section « Assemblage pour un batteur gaucher » en bas à droite.

1. Fixation des différentes pièces de la grosse caisse


1-1. Retirez le capuchon attaché au tuyau droit de l'unité principale ❶ (avec un support).

1-2. Insérez le pad de grosse caisse et le support de fixation (du pédalier) et resserrez-les provisoirement dans le sens indiqué sur l'illustration.

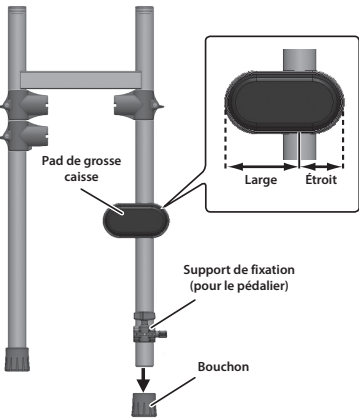

1-3. Remettez le bouchon en place.

1-4. Fixez le pédalier au support de fixation.

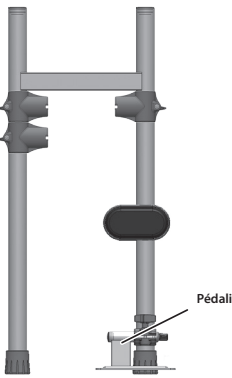

2. Assemblage des sections de bras gauche et droit


* Posez les sections de bras gauche et droit sur le sol lors de l'assemblage.

Section de bras gauche


2-1. À l'aide de la clé de batterie, desserrez le boulon de l'attache du tube droit « L » (long) ❸, puis insérez le tube incurvé ❷.

* En règle générale, insérez le tube incurvé jusqu'à ce que le trou de repère sur le tube soit visible à travers l'interstice de l'attache.

2-2. Après l'avoir inséré fermement jusqu'au bout, utilisez la clé de batterie pour resserrer le boulon à fond.

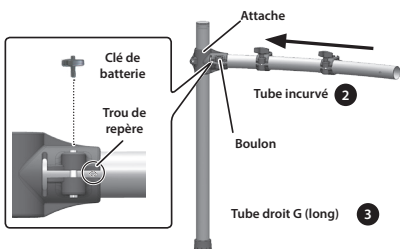

2-3. Utilisez la clé de batterie pour desserrer le boulon de la fixation du module de son de batterie, puis attachez cette fixation au tube droit « L » (long) ❸ puis resserrez le boulon.

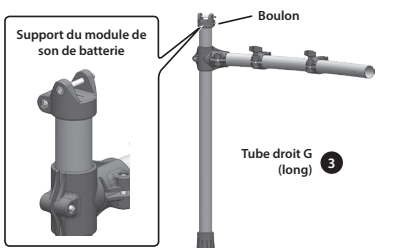


Section de bras droit

2-4. À l'aide de la clé de batterie, desserrez le boulon de l'attache du tube droit « R » (court) ❹, puis insérez le tube incurvé ❷.

* En règle générale, insérez le tube incurvé jusqu'à ce que le trou de repère sur le tube soit visible à travers l'interstice de l'attache.


2-5. Après l'avoir inséré fermement jusqu'au bout, utilisez la clé de batterie pour resserrer le boulon à fond.

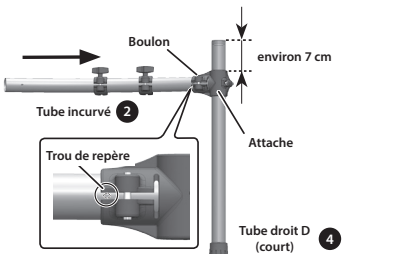


2-6. Placez le tube droit « R » (court) ❹ de manière à ce que son extrémité dépasse d'environ 7 cm, puis resserrez l'attache.

3. Fixation des sections de bras gauche et droit à l'unité principale

3-1. À l'aide de la clé de batterie, desserrez le boulon de l'attache « A » fixée au tube gauche (qui comporte deux attaches) de l'unité principale ❶ et insérez le bras gauche (de l'assemblage que vous avez créé à l'étape 1) dans l'attache « A » de l'unité principale.

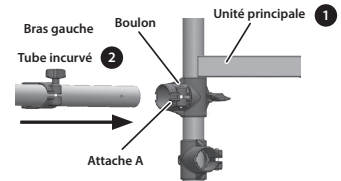


* En règle générale, insérez le tube incurvé jusqu'à ce que le trou de repère sur le tube soit visible à travers l'interstice de l'attache.

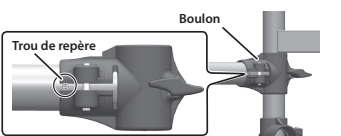


3-2. Après l'avoir inséré fermement jusqu'au bout, utilisez la clé de batterie pour resserrer le boulon à fond.


3-3. Abaissez l'attache « B » fixée au tube droit de l'unité principale ❶ en l'abaissant jusqu'à la position montrée sur l'illustration.

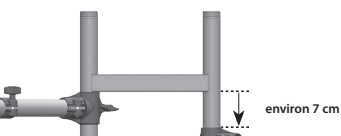

3-4. Utilisez la clé de batterie pour desserrer le boulon de l'attache « B » et insérez le bras droit (de l'assemblage que vous avez effectué à l'étape 1) dans l'attache « B » de l'unité principale ❶.

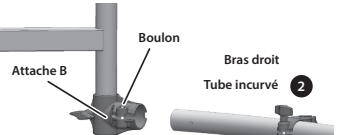

* En règle générale, insérez le tube incurvé jusqu'à ce que le trou de repère sur le tube soit visible à travers l'interstice de l'attache.

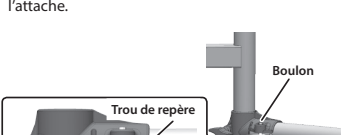


3-5. Après l'avoir inséré fermement jusqu'au bout, utilisez la clé de batterie pour resserrer le boulon à fond.

4. Fixation du tube de caisse claire

4-1. Utilisez la clé de batterie pour desserrer le boulon de l'attache « C » et insérez le tube de caisse claire ❺ dans l'attache « C » de l'unité principale ❶.

4-2. Après l'avoir inséré fermement jusqu'au bout, utilisez la clé de batterie pour resserrer le boulon à fond.

* Insérez l'extrémité du tube de caisse claire dépourvue de bouchon dans l'attache « C ».

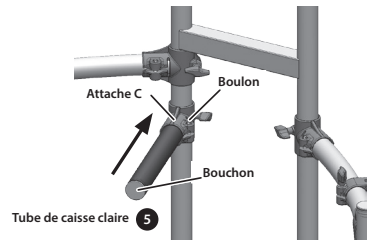


5. Réglage des tubes verticaux

5-1. Placez l'unité principale ❶ à la verticale, puis desserrez les vis papillon des supports « A » et « B », puis écarter les tuyaux à gauche et à droite.

5-2. Ajustez-les selon un angle permettant au support de batterie de tenir debout tout seul, puis serrez les vis papillon (deux emplacements) que vous avez desserrés.

5-3. Vérifiez que les quatre tubes verticaux sont bien à la verticale.

Si le support bouge, desserrez les boulons sur les supports des tubes droits « L » (long) ❸ et « R » (court) ❹ et ajustez la hauteur. Après avoir réglé la hauteur, resserrez les boulons des attaches.

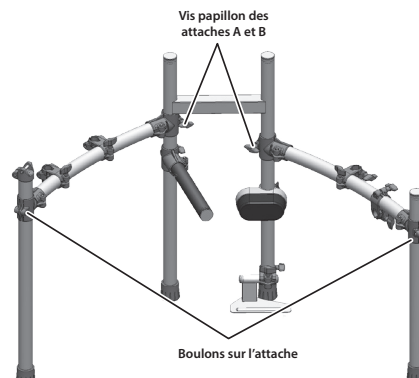


5-4. Après l'avoir inséré fermement jusqu'au bout, utilisez la clé de batterie pour resserrer le boulon à fond.

4 Connexion des pads au module de son de batterie (TD-07)


Procédure de connexion

1. Branchez le câble de connexion au module de son de batterie comme sur l'illustration ci-dessous.

Insérez la fiche jusqu'au fond, puis tournez les vis à main pour la fixer solidement.

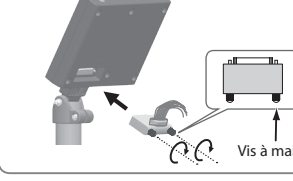

2. Des étiquettes sont apposées sur le câble de connexion pour indiquer les pads à connecter. Effectuez les branchements comme dans l'illustration à droite.

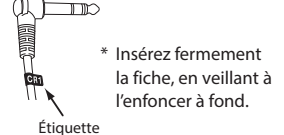


* Insérez fermement la fiche, en veillant à l'enfoncer à fond.

* Attachez les câbles de manière à ce qu'ils ne gênent pas votre jeu. Utilisez les attaches ❶ et des brides pour câbles ❷. Veillez à enrouler les brides pour câbles autour des tubes.

Le « CR2 » n'est pas utilisé. Il est utilisé lorsque vous ajoutez une cymbale à l'aide d'un pad de cymbale et d'une perche de cymbale (MDY-Standard) vendus séparément. Si vous n'ajoutez pas de cymbale, laissez le bouchon attaché. Fixez-le de manière à ce qu'il ne gêne pas votre jeu.


Schéma de câblage du câble de connexion (Vu de l'arrière)

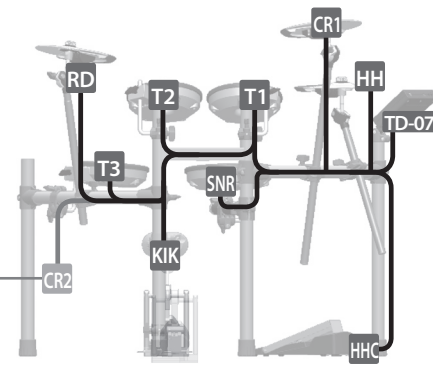

5 Branchement de l'adaptateur secteur et des écouteurs/enceintes

Branchez l'adaptateur secteur, les enceintes ou le casque comme expliqué dans le « Mode d'emploi du TD-07 ».

* Pour éviter tout dysfonctionnement ou panne de l'appareil, réglez toujours le volume au minimum et mettez tous les appareils hors tension avant d'effectuer des branchements.

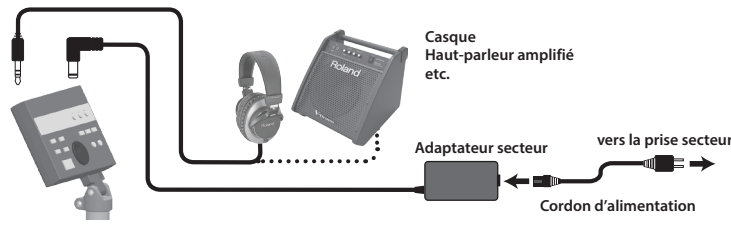

Installation pour gaucher

Assemblez le support de batterie comme expliqué dans « Installation pour un gaucher » de la section « Assemblage du support de batterie ❶ », puis fixez les pièces et branchez les câbles comme expliqué sur l'illustration à droite.


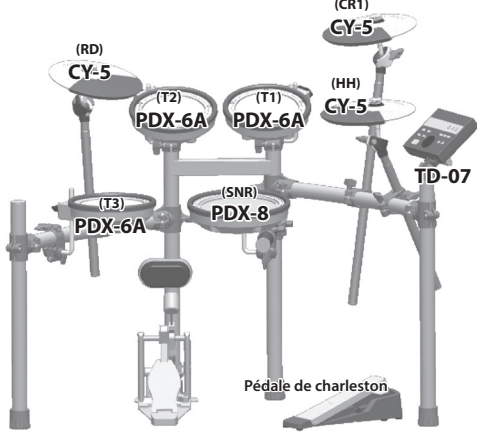


Schéma de câblage du câble de connexion (Vu de l'arrière)

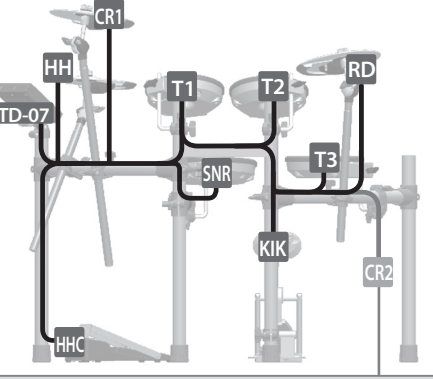

Le « CR2 » n'est pas utilisé. Il est utilisé lorsque vous ajoutez une cymbale à l'aide d'un pad de cymbale et d'une perche de cymbale (MDY-Standard) vendus séparément. Si vous n'ajoutez pas de cymbale, laissez le bouchon attaché. Fixez-le de manière à ce qu'il ne gêne pas votre jeu.

L'assemblage et les raccordements sont terminés.

■ Une fois que vous avez terminé les raccordements, mettez sous tension comme décrit dans le Mode d'emploi du TD-07 et vérifiez que le son est audible.

■ À propos de la bague mémoire

La bague mémoire permet d'aligner le pad à une hauteur prédéterminée lorsqu'il est attaché.

À la sortie d'usine, la bague mémoire est attachée à la position recommandée pour une utilisation sûre de la batterie.

REMARQUE

Si vous déplacez ou retirez la bague mémoire pour ajuster la position du PDX-8 (caisse claire), la tige peut dépasser. Veillez à ce que la partie qui dépasse ne provoque pas de blessure.

■ PDX-8 (caisse claire) / PDX-6A (Tom)

Placez les deux battes à distance égale du centre du pad, comme sur l'illustration ci-dessous. Si l'une des battes est plus éloignée du centre que l'autre, le son de la batte la plus éloignée aura un volume plus faible, ou n'émettra pas le son souhaité.

Si vous utilisez une double pédale, la sensibilité sera plus faible qu'avec une seule pédale. Augmentez la sensibilité sur le module de son.

Pour plus d'informations, reportez-vous au « Mode d'emploi du TD-07 ».

Positionnement correct

Positionnement incorrect

■ CY-5 (Charleston/Crash/Ride)

Nom des composants

REMARQUE

Une utilisation prolongée peut entraîner une décoloration du pad, mais n'en affectera pas le fonctionnement.

■ PDX-8 (Caisse claire) ■ PDX-6A (Tom)

Nom des composants

REMARQUE

- Veillez à régler la tension de la peau du pad avant utilisation.
- Le PDX-6A ne prend pas en charge l'utilisation de la technique du rimshot.

Réglage de la tension de la peau

PDX-8

PDX-6A

1. Utilisez la clé de batterie pour régler chaque tirant de réglage petit à petit, en procédant d'un bord à son opposé, dans l'ordre indiqué sur l'illustration.

La quantité de tension appropriée est celle qui offre une réponse de frappe quasi-identique à celle d'une batterie acoustique.

2. Procédez petit à petit afin de régler le serrage si nécessaire.

■ Pédale de charleston

* Selon la manière dont la batterie est configurée et dont vous jouez, certains pads peuvent être déclenchés involontairement ou l'un des pads peut ne pas répondre lorsque deux pads sont frappés en même temps. Dans ce cas, appuyez sur le bouton (SETUP) du module de son, sélectionnez « PAD », sélectionnez « ADVANCED » et réglez le paramètre « XtlkCancel ». Pour plus d'informations, reportez-vous au « Mode d'emploi du TD-07 ».

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

CONSIGNES À RESPECTER POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE ET DE BLESSURE

A propos des messages de type AVERTISSEMENT et ATTENTION

	Utilisé pour les instructions destinées à prévenir les utilisateurs du danger de mort ou du risque de blessure sérieuse en cas d'utilisation incorrecte de l'appareil.
	Utilisé pour les instructions destinées à prévenir les utilisateurs du risque de blessure ou de dommages matériels en cas d'utilisation incorrecte de l'appareil. * Les dommages matériels font référence aux dommages ou autres effets adverses qui surviennent par rapport au cadre d'habitation et à son environnement, ainsi qu'aux animaux familiers ou de compagnie.

A propos des symboles

	Le symbole attire l'attention de l'utilisateur sur des instructions ou des avertissements importants. La signification du symbole est déterminée par l'image représentée dans le triangle. Ainsi, le symbole à gauche est utilisé pour des précautions, des avertissements ou des alertes typiques concernant des dangers.
	Le symbole attire l'attention des utilisateurs sur des éléments interdits. L'action à ne pas effectuer est indiquée par l'image représentée dans le cercle. Ainsi, le symbole à gauche indique que l'appareil ne doit jamais être désassemblé.
	Le symbole attire l'attention des utilisateurs sur des actions à effectuer. L'action spécifique à effectuer est indiquée par l'image représentée dans le cercle. Ainsi, le symbole à gauche indique que le cordon d'alimentation doit être débranché de la prise.

VEUILLEZ TOUJOURS RESPECTER LES CONSIGNES SUIVANTES

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni, à la tension correcte

Servez-vous exclusivement de l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil. En outre, assurez-vous que la tension à l'installation correspond à la tension en entrée indiquée sur l'adaptateur secteur. Les autres adaptateurs secteur pouvant utiliser une polarité différente ou être conçus pour une tension différente, leur utilisation risque de provoquer des dégâts, des dysfonctionnements ou une électrocution.

ATTENTION

Précautions lors du déplacement de l'appareil

Si vous avez besoin de déplacer l'appareil, tenez compte des précautions décrites ci-dessous. Il faut au moins deux personnes pour soulever et déplacer l'appareil en toute sécurité. Il doit être manipulé avec précaution, et maintenu droit à tout moment. Veillez à le tenir fermement, à éviter de vous blesser et à ne pas endommager l'instrument.

- Veillez à ce que les boulons et vis papillon de fixation qui sécurisent l'appareil sur le support soient bien serrés. Resserrez-les bien dès que vous remarquez qu'ils se sont desserrés.
- Débranchez le cordon d'alimentation.
- Débranchez tous les cordons provenant de dispositifs externes.
- Débranchez la pédale de grosse caisse.
- Débranchez le câble de connexion du pad de grosse caisse.
- Débranchez le câble de connexion de la pédale de charleston.

Veillez à ne pas vous pincer les doigts

Lorsque vous manipulez les pièces amovibles suivantes, veillez à ne pas vous coincer les doigts, les doigts de pied, etc. Dès qu'un enfant utilise l'appareil, un adulte doit être présent pour le surveiller et le guider.

- Pédale de charleston
- Pédale de grosse caisse
- Partie inférieure du pad de cymbale (voir schéma)

Tenez les pièces de petite taille hors de portée des enfants en bas âge

Pour éviter tout ingestion accidentelle des pièces indiquées ci-dessous, tenez-les toujours hors de portée des enfants en bas âge.

- Pièces fournies
- Écrous de cymbale
- Pièces amovibles
- Vis
- Bouchon de la prise CR2

REMARQUES IMPORTANTES

Installation

- Suivant le matériau et la température de la surface sur laquelle vous placez l'appareil, il est possible que ses pieds en caoutchouc décolorent ou détériorent la surface.

Précautions supplémentaires

- Cet instrument est conçu pour minimiser les sons externes lorsque vous jouez dessus. Les vibrations sonores peuvent toutefois être transmises à travers les sols et les plafonds avec une intensité surprenante. Veillez donc à ce que ce type de son ne devienne pas une nuisance pour vos voisins.
- La partie en caoutchouc de la surface de frappe est traitée avec un préservateur afin de maintenir ses performances. Au fil du temps, ce préservateur peut apparaître sur la surface sous forme de tache blanche ou révéler l'endroit de frappe des pads lors des tests du produit. Cela ne nuit pas aux performances ni aux caractéristiques du produit que vous pouvez continuer à utiliser en toute confiance.
- Une utilisation prolongée peut entraîner une décoloration du pad, mais n'en affectera pas le fonctionnement.
- Ce document présente les spécifications du produit à la date de publication du document. Pour consulter les informations les plus récentes, reportez-vous au site Web de Roland.

Droit de propriété intellectuelle

- Roland et V-Drums sont des marques déposées ou des marques commerciales de Roland Corporation aux États-Unis ou dans d'autres pays.
- Les noms de sociétés et les noms de produits mentionnés dans ce document sont des marques déposées ou des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.