


* Deze verpakking bevat geen kickpedaal. Gebruik een in de handel verkrijgbaar kickpedaal.

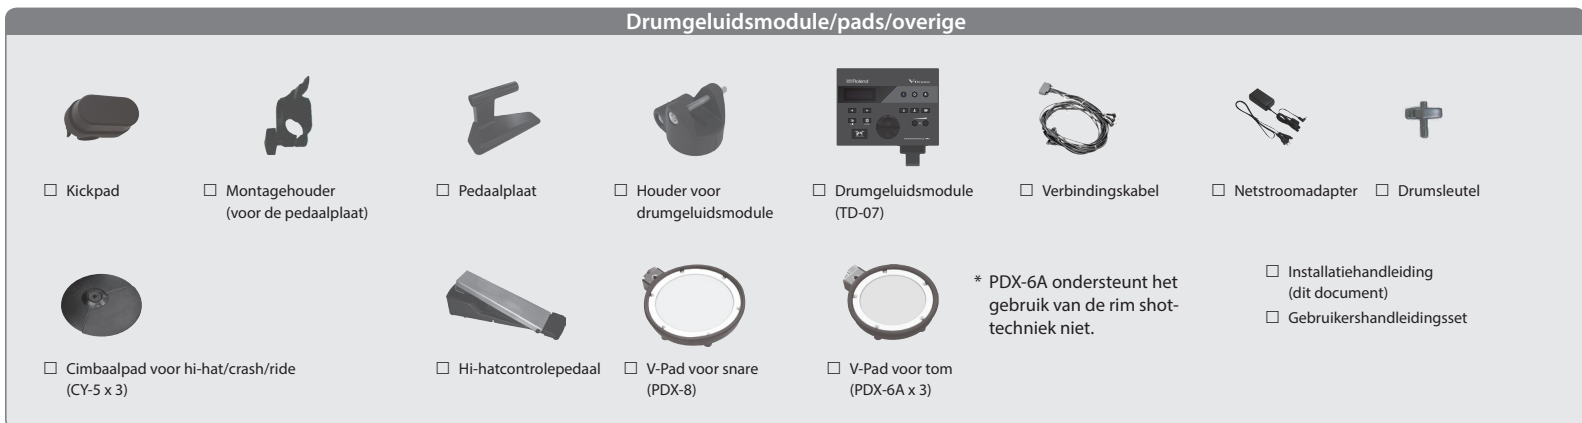

* De montageprocedure voor de drumstandaard is voor rechtshandige spelers. Als u de standaard wilt opstellen voor een linkshandige speler, raadpleegt u "Opstelling voor linkshandige spelers" rechts onderaan.

■ Wanneer u klaar bent met het maken van de aansluitingen, schakelt u het apparaat in zoals beschreven in de "Gebruikershandleiding van de TD-07" en controleert u of u geluid kunt horen.

Gedetailleerde uitleg over elk onderdeel

■ De geheugenklem

De geheugenklem lijnt de pad uit op een vaste hoogte wanneer deze wordt bevestigd. Bij de verzending wordt de geheugenklem op de aanbevolen positie bevestigd zodat het drumstel veilig kan worden gebruikt.

OPMERKING
Als de geheugenklem wordt verplaatst of verwijderd om de positie van de PDX-8 (snare) aan te passen, kan een langer stuk van de staf uitsteken. Let erop dat de uitstekende staf geen letsel veroorzaakt.

■ PDX-8 (Snare) / PDX-6A (Tom)

Plaats de twee kloppers op dezelfde afstand van het midden van de pad, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding. Als een van de kloppers verder van het midden staat dan de andere klopper, zal het volume van de verste klopper lager zijn, of klinkt deze niet zoals gewent.

Als u een dubbel pedaal gebruikt, zal de gevoeligheid lager zijn dan wanneer u één pedaal gebruikt. Verhoog de gevoeligheid op de geluidsmodule.

Voor meer informatie raadpleegt u de gebruikershandleiding van de TD-07.

Juiste opstelling

Verkeerde opstelling

■ CY-5 (hi-hat/crash/ride)

Namen van onderdelen

OPMERKING
Voortdurend bespelen kan leiden tot verkleuring van de pad, maar dit zal de functie ervan niet beïnvloeden.

■ PDX-8 (snare) ■ PDX-6A (tom)

Namen van onderdelen

OPMERKING

- Zorg ervoor dat u de spanning van het bovenvel regelt vóór gebruik.
- PDX-6A ondersteunt het gebruik van de rim shot-techniek niet.

De bovenvelspanning regelen

PDX-8

PDX-6A

1. Gebruik de drumsleutel om elke stembout beetje bij beetje af te stellen en ga van de ene zijde naar de tegenoverliggende zijde in de volgorde die wordt weergegeven in de afbeelding.

De juiste hoeveelheid spanning levert ongeveer dezelfde aanslagrespons als een akoestisch drumstel.

2. Maak indien nodig kleine aanpassingen aan de dichtheid.

■ Hi-hatcontrolepedaal

* Afhankelijk van hoe de drums zijn opgesteld en hoe ze worden bespeeld, kunnen sommige pads onbedoeld worden geactiveerd of reageert één van de pads mogelijk niet wanneer twee pads tegelijkertijd worden aangeslagen. Druk in dat geval op de (SETUP)-knop op de geluidsmodule, selecteer "PAD", selecteer "ADVANCED" en pas de XtlkCancel-parameter aan. Voor meer informatie raadpleegt u de gebruikershandleiding van de TD-07.

HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN

INSTRUCTIES TER VERMIDING VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF VERWONDING VAN PERSONEN	
Over de aanduidingen WAARSCHUWING en OPGELET	
WAARSCHUWING	Gebruikt voor instructies die de gebruiker waarschuwen voor levensgevaarlijke risico's of risico's op verwondingen indien het apparaat verkeerd wordt gebruikt.
OPGELET	Gebruikt voor instructies die de gebruiker waarschuwen voor risico's op verwondingen of materiaalschade indien het apparaat verkeerd wordt gebruikt. * Materiaalschade verwijst naar schade of negatieve effecten die veroorzaakt worden met betrekking tot de woning en de volledige inrichting, alsook huisdieren.

LET STEEDS OP HET VOLGENDE

WAARSCHUWING

Gebruik alleen de meegeleverde netstroomadapter en het correcte voltage

Gebruik alleen de netstroomadapter die bij het apparaat wordt geleverd. Ga na of het lijnvoltage van het elektriciteitsnet overeenkomt met het ingangsvoltage dat op de netstroomadapter wordt weergegeven. Andere netstroomadapters gebruiken mogelijk een andere polariteit of zijn ontworpen voor een ander voltage. Het gebruik van dergelijke adapters kan resulteren in schade, defecten of elektrische schokken.

OPGELET

Voorzorgsmaatregelen bij het verplaatsen van dit apparaat

Houd u aan de onderstaande voorzorgsmaatregelen als u het instrument moet verplaatsen. Er zijn minstens twee personen nodig om het apparaat veilig op te tillen en te verplaatsen. Het apparaat dient voorzichtig behandeld en altijd horizontaal gehouden te worden. Zorg ervoor dat u het apparaat goed vasthoudt om uzelf tegen verwondingen en het instrument tegen beschadigingen te beschermen.

- Zorg ervoor dat de bouten en handregelaars waarmee de standaard bevestigd is, niet kunnen losraken. Draai schroeven en bouten veilig aan wanneer u merkt dat deze losraken.
- Koppel het netsnoer los.
- Koppel alle kabels van externe apparaten los.
- Koppel het kickpedaal los.
- Koppel de verbindingkabel van de kickpad los.
- Koppel de verbindingkabel van het hi-hatcontrolepedaal los.

Zorg ervoor dat uw vingers niet gekneld raken

Let erop dat vingers, tenen enz. niet bekneld raken bij het hanteren van de volgende bewegbare onderdelen. Als een kind het apparaat gebruikt, moet een volwassene daarop toezien en het hierbij begeleiden.

- Hi-hatcontrolepedaal
- Kickpedaal
- Onderkant van de cimbaalpad (zie afbeelding)

Houd kleine voorwerpen buiten het bereik van kinderen

Bewaar de volgende kleine onderdelen buiten het bereik van kleine kinderen om het per ongeluk inslikken van deze onderdelen te voorkomen.

- Inbegrepen onderdelen
 - Cimbaalmoeren
 - Demonteerbare onderdelen
 - Schroeven
 - Kapje van CR2-stekker

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Plaatsing

- Afhankelijk van het materiaal en de temperatuur van het oppervlak waarop u het apparaat plaatst, kunnen de rubberen voetstukken mogelijk het oppervlak verkleuren of beschadigen.

Extra voorzorgsmaatregelen

- Dit instrument is ontworpen om tijdens het bespelen zo min mogelijk externe geluiden te produceren. Omdat geluidstrillingen sterker dan verwacht kunnen worden overgedragen via vloeren en muren, moet u ervoor zorgen dat het geluid anderen in de buurt niet stoort.
- Het rubberen gedeelte van het contactoppervlak is behandeld met een conserveringsmiddel om de prestaties ervan optimaal te houden. Mettertijd kan het bewaarmiddel aan het oppervlak witte vlekken gaan vertonen of aantonen hoe de pads werden beslagen tijdens de tests van het product. Dit heeft geen invloed op de prestaties of functionaliteit van het apparaat en u kunt het apparaat verder blijven gebruiken.
- Voortdurend bespelen kan leiden tot verkleuring van de pad, maar dit zal de functie ervan niet beïnvloeden.
- Dit document beschrijft de specificaties van het product op het moment dat het document werd vrijgegeven. Raadpleeg de Roland-website voor de meest recente informatie.

Intellectueel eigendomsrecht

- Roland en V-Drums zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Roland Corporation in de Verenigde Staten en/of in andere landen.
- Bedrijfs- en productnamen in dit document zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars.