


Controleer de meegeleverde items

Controleer na het openen van de verpakking of alle onderdelen aanwezig zijn. Neem contact op met uw dealer als er onderdelen ontbreken.

Hoofdapparaat	
StAAF (met geheugenslot) × 2	
Verbindingskabel	
Drumsleutel	
Gebruikershandleiding	

* Deze verpakking bevat geen kickpedaal of klopper. In de winkel kunt u kloppers van verschillende materialen kopen, zoals vilt, kunststof of hout. Als u een viltten klopper gebruikt, kunnen er echter strepen van het vilt achterblijven op het contactoppervlak.

Beschrijvingen

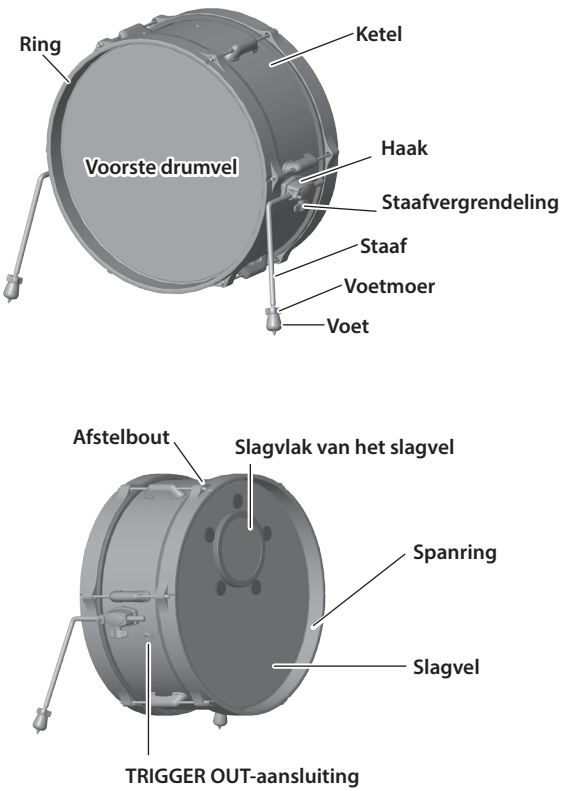

De KD-180L monteren


OPMERKING

Let er tijdens de montage op dat het gewicht van de bassdrum uw hand of voet niet knelt.

1. Maak de staafvergrendeling los en bevestig de staaf.

Plaats de staaf zodanig dat het geheugenslot nauw contact maakt met de beugel van de hoofdeenheid en draai vervolgens de staafvergrendeling vast.

* We raden u aan het geheugenslot in de fabrieksinstelling te gebruiken. Hierdoor is installatie op de aanbevolen lengte en hoek van de stang mogelijk.

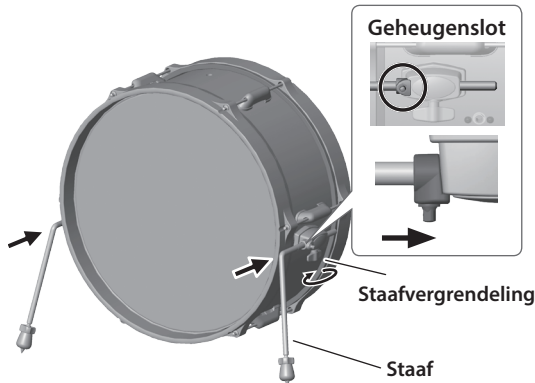


2. Regel de punt van de stangen (pin/rubber) volgens het oppervlak waarop u de KD-180L plaatst.

Pin	Zachte vloer Tapijt, enz.
Rubber	Harde vloer Houten vloer, beton enz.

Als u de voetmoer losmaakt en aan de voet draait om deze te verhogen, komt de pin vrij.

Maak de voetmoer vast om de positie van de voet te beschermen.

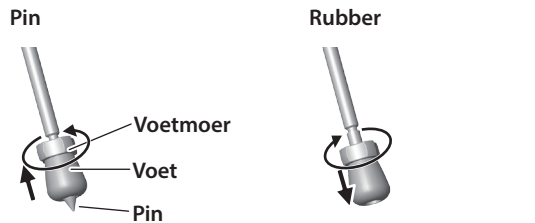


* De punt van de pin is scherp; wees hier voorzichtig mee.
* Het gebruik van de pinpootpunten op een houten vloer kan de vloer beschadigen. Gebruik op houten vloeren de rubberen pootpunten.

3. Bevestig het kickpedaal op de positie van de kickpedaalbevestiging (de opening in de spanring).

Pas de locatie waar het kickpedaal is vastgemaakt aan, zodat de klopper in het midden van het slagvlak van het slagvel slaat; maak dan het kickpedaal stevig vast aan de KD-180L.

* Let erop dat uw vingers niet geklemd raken.

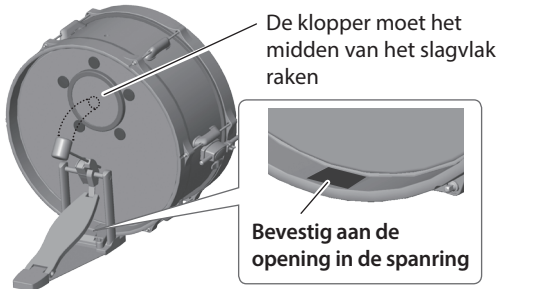


Bevestig het kickpedaal zodanig dat het gehele bodemoppervlak contact maakt met de vloer.



MEMO


Als de plaatsing van het kickpedaal niet stabiel is of als u het aanslaggevoel wilt wijzigen, past u de lengte of hoek van de stang aan. U kunt de lengte en hoek van de stang ook aanpassen met een drumsleutel om het geheugenslot aan te passen.

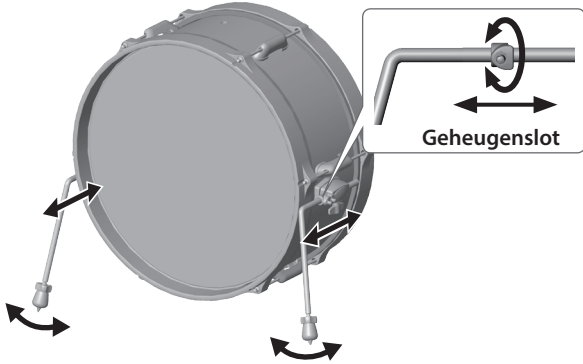

Dubbele kickpedalen gebruiken

De KD-180L kan ook worden gebruikt met dubbele kickpedalen.

Regel de slagpunten van de twee kloppers zodat deze zich links en rechts op gelijke afstand van het slagvlak van het slagvel bevinden.

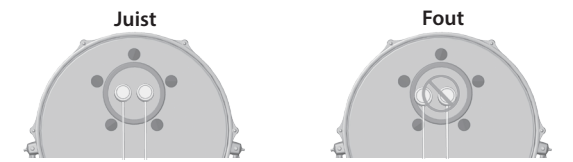


Als het slagpunt van de klopper niet correct kan worden uitgelijnd

Afhankelijk van het type kickpedaal is het mogelijk dat u het niet kunt bevestigen aan de bassdrum. Hierdoor bevindt het slagpunt van de twee kloppers zich symmetrisch links en rechts van het midden van het slagvlak van het slagvel.

Gebruik in dit geval de volgende procedure om de positie van het slagvlak van het slagvel aan te passen.


1. Verwijder de afstelbouten en de spanring.

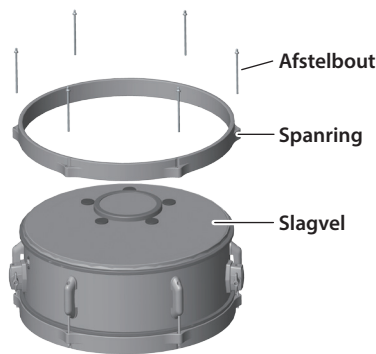

OPMERKING

Om letsels, schade of defect te vermijden, mag u het slagvel niet losmaken van de ketel. Pas op dat u tijdens het bedienen uw handen of voeten niet verwondt.

2. Draai het slagvel ongeveer naar de positie die in de afbeelding wordt getoond.

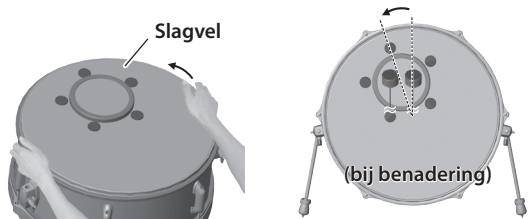


OPMERKING

Zorg ervoor dat u het slagvel niet te veel draait om schade aan de binnenkant te voorkomen (richtlijn om te draaien: ±30 graden).

3. Plaats de spanring terug.

4. Terwijl u afwisselend werkt aan de tegenoverliggende zijden van de drum, haalt u elke afstelbout een beetje aan tot de spanningen niet meer wiebelen.

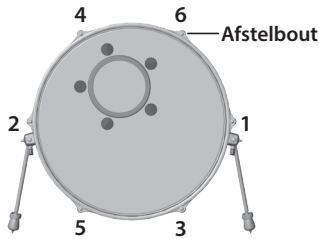


5. Haal vervolgens elke afstelbout nog 1/4 van een omwenteling aan om het slagvel vast te maken.

* Als de spanning van het slagvel te groot of onvoldoende is, kan de sensor defect raken of kan de impact luider zijn.

Op de drumgeluidsmodule aansluiten

Sluit de KD-180L aan op uw drumgeluidsmodule. Gebruik de meegeleverde verbindingkabel om de verbinding te maken. Sluit de 'L'-stekker van de verbindingkabel aan op de aansluiting van de KD-180L.

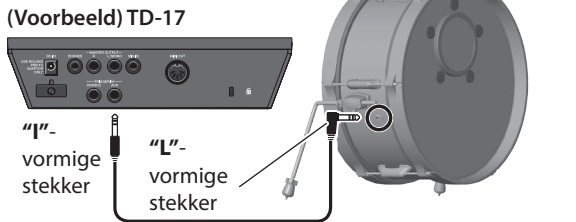

Aanbevolen parameterinstellingen

Dit zijn de aanbevolen waarden voor de triggerparameters bij het gebruik van de KD-180L met verschillende drumgeluidsmodules.

Als de "PAD TYPE" of "TRIG TYPE" van uw drumgeluidsmodule een "KD180L"-instelling heeft, kiest u "KD180L". Als "KD180L" niet één van de beschikbare waarden is, raadpleegt u de ondersteuningsinformatie op de Roland-website.

http://roland.cm/trigger_prm




U dient mogelijk de triggerparameters aan te passen, afhankelijk van de manier waarop u de KD-180L hebt gemonteerd en de locatie waar u deze hebt geïnstalleerd.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw drumgeluidsmodule voor meer informatie over bewerkingen.

De bovenvelspanning regelen

Pas de spanning van het slagvel aan voordat u de KD-180L bespeelt. U kunt de slagrespons (speelgevoel) variëren door de spanning aan te passen.

1. Pas elke afstelbout geleidelijk aan en werk heen en weer over het vel in de volgorde die is weergegeven in de afbeelding.

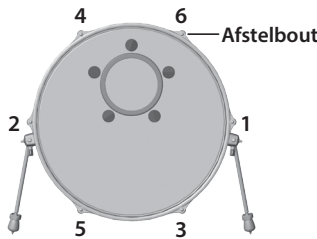

* Het volledig aanhalen van een afstelbout op slechts één locatie zal een ongelijkmatige spanning veroorzaken, waardoor het onmogelijk wordt de juist slagrespons te verkrijgen en er ook defecten kunnen ontstaan.

2. Pas elke afstelbout aan zodat het vel gelijkmatig is gespannen.

Belangrijkste specificaties

Roland KD-180L: Bassdrum

Ketel	18 (diameter) x 7 (diepte) inch Houten ketel
Trigger	1 (vel)
Geschikt pedaal	Enkel pedaal, dubbel pedaal
Connector	TRIGGER OUT-aansluiting
Afmetingen	502 (B) x 240 (D) x 478 (H) mm * Met ingetrokken poten
Gewicht	5,6 kg

* In dit document worden de specificaties van het product uitgelegd op het moment dat het document werd vrijgegeven. Raadpleeg de Roland-website voor de meest recente informatie.