


Descrizioni dei Pannelli

- 1 Presa DC IN**
Collegate qui il trasformatore di CA incluso.
- 2 Interruttore [POWER]**
Accende e spegne l'unità.
- 3 Prese LINE OUT (L/MONO, R)**
Prese che emettono il segnale audio.
* Usate la presa L/MONO per l'emissione in mono.
- 4 Manopola [VOLUME]**
Regola il volume generale.
- 5 Slot per la card SD**
Inserite qui una card SD.
- 6 Manopola [VALUE]**
Ruotate questa manopola per modificare i parametri o per selezionare i valori, e premete la manopola per confermare le vostre modifiche a un parametro o per eseguire un'operazione.
- 7 Tasto [DEL]**
Usatelo per cancellare i dati audio ed altri dati.
- 8 Tasto [EXIT]**
Riporta alla schermata precedente o iniziale.
- 9 Tasto [SHIFT]**
Premetelo per impostare i pad [1]–[16] sulle loro funzioni alternative indicate sotto a ogni pad.
- 10 Pad [1]–[16]**
Riproducono il suono salvato in ogni pulsante.
- 11 Presa PHONES**
Collegate qui le vostre cuffie o auricolari.

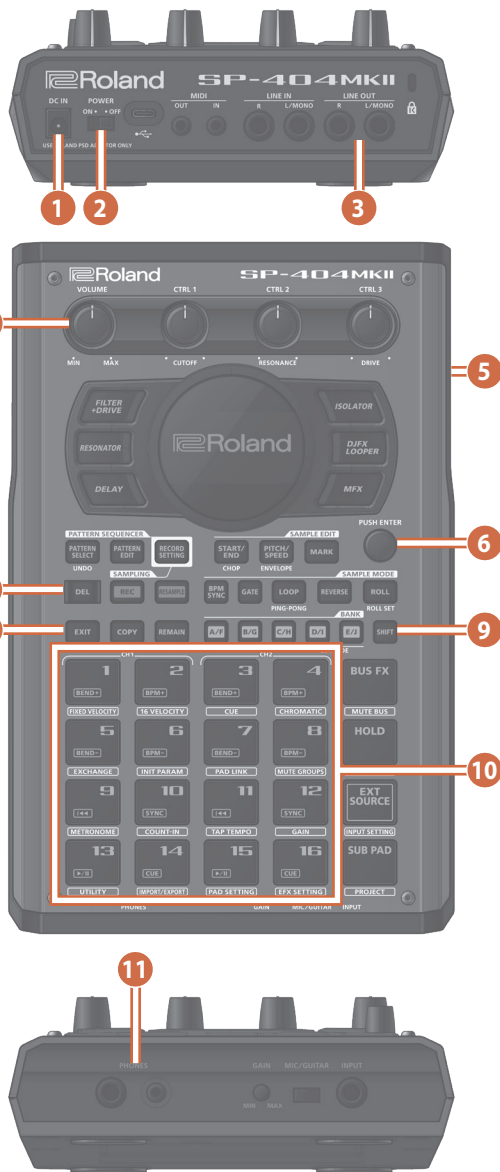

Reference Manual (Web)

Oltre a riprodurre dati audio quando premete un pad, l'SP-404MKII offre un'ampia gamma di funzioni, incluse la registrazione del suono usando un microfono o un'altra sorgente, la modifica delle forme d'onda dei dati audio, e molto altro ancora. Per i dettagli, fate riferimento al "Reference Manual".

SP-404MKII App

Potete usare il software "SP-404MKII App" sul vostro computer per gestire i dati dall'audio che avete registrato direttamente, senza usare una card SD. Per i dettagli, fate riferimento alla "SP-404MKII App User's Guide".

https://roland.cm/sp-404mk2_om



USARE L'UNITÀ IN MODO SICURO



AVVISO

Usate solo il trasformatore di CA specificato e la tensione corretta

Usate solo il trasformatore di CA incluso con l'unità. Assicuratevi che la tensione locale corrisponda alla tensione d'ingresso specificata sul trasformatore. Altri trasformatori di CA possono avere polarità differenti o essere progettati per altre tensioni, perciò il loro uso può produrre danni, malfunzionamenti o scosse elettriche.



AVVISO

State attenti a non scottarvi

Le batterie potrebbero raggiungere alte temperature; fate attenzione a non scottarvi.



NOTE IMPORTANTI

Alimentazione: Uso delle Batterie

- Se fate funzionare l'unità a batterie, usate batterie alcaline o batterie Ni-MH.
- Anche se sono inserite le batterie, l'unità si spegne scollegando o ricollegando il cavo di alimentazione dalla presa di corrente ad unità accesa, o collegando o scollegando il trasformatore di CA dal prodotto. Spegnete l'unità prima di collegare o scollegare il cavo di alimentazione o il trasformatore di CA.

Posizionamento

- A seconda del materiale e della temperatura della superficie su cui ponete l'unità, i piedini in gomma possono scolorire o macchiare la superficie.

Riparazioni e Dati

- Prima di portare l'unità in laboratorio per le riparazioni, effettuate sempre una copia di backup dei dati salvati al suo interno; o se preferite, annotate le informazioni necessarie. Durante le riparazioni, viene prestata la massima attenzione per evitare la perdita dei dati. In certi casi (come quando i circuiti di memoria sono danneggiati), è però impossibile ripristinare i dati. Roland non si assume alcuna responsabilità per il ripristino dei contenuti memorizzati che potrebbero andare persi.

Precauzioni Aggiuntive

- Il contenuto della memoria può andare perso a causa di malfunzionamenti, o per un uso scorretto dell'unità. Per evitare la perdita dei vostri dati, prendete l'abitudine di creare copie di backup regolari dei dati salvati nell'unità.
- Roland non si assume alcuna responsabilità per il ripristino dei contenuti memorizzati che potrebbero andare persi.
- Non colpite o premete mai eccessivamente sul display.

- Per lo smaltimento dell'imballo in cartone o del materiale protettivo in cui era confezionata l'unità, osservate le norme vigenti nella vostra nazione.
- Il pad può scolorirsi in alcuni punti, ma ciò non influisce sul suo corretto funzionamento.
- Non usate cavi che contengono delle resistenze.
- La targhetta del nome è affissa sul fondo dell'unità.
- Questo documento illustra le specifiche del prodotto nel momento in cui il documento è stato redatto. Per le informazioni più recenti, fate riferimento al sito Web Roland.

Usare Memorie Esterne

- Osservate le seguenti precauzioni maneggiando dispositivi di memoria esterni. Inoltre, siate certi di osservare tutte le precauzioni fornite con il dispositivo di memoria esterna.
 - Non rimuovete mai il dispositivo mentre è in corso la lettura/scrittura.
 - Per evitare danni causati dall'elettricità statica, scaricate ogni elettricità statica dal corpo prima di maneggiare il dispositivo.

Diritti di Proprietà Intellettuale

- Roland è un marchio di fabbrica registrato o un marchio di fabbrica della Roland Corporation negli Stati Uniti e/o in altre nazioni.
- Tutti i nomi dei prodotti e delle aziende menzionati in questo documento sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati dei rispettivi proprietari.
- La legge proibisce la registrazione non autorizzata, la duplicazione, l'esecuzione in pubblico, la trasmissione, il prestito, la vendita o la distribuzione, o simili, in tutto o in parte di un lavoro (composizione musicale, registrazione video, trasmissione, esecuzione in pubblico, etc.) il cui copyright (diritti di autore) è proprietà di terze parti.

- Non utilizzate questa unità per scopi che potrebbero violare i diritti di autore detenuti da una terza parte. Non ci assumiamo alcuna responsabilità riguardo alla violazione di diritti di autore detenuti da una terza parte derivati dall'uso di questa unità.
- I diritti di autore dei contenuti di questo prodotto (i dati delle forme d'onda dei suoni, i dati degli style, pattern di accompagnamento, dati delle frasi, loop audio e dati delle immagini) appartengono alla Roland Corporation.
- Agli acquirenti di questo prodotto è permesso di utilizzare tali contenuti (ad eccezione dei dati delle Demo Song) per la creazione, esecuzione, registrazione e distribuzione di lavori musicali originali.
- Agli acquirenti di questo prodotto NON è permesso di estrarre tali contenuti in forma originale o modificata, allo scopo di distribuire supporti registrati di tali contenuti o di renderli disponibili su una rete di computer.
- Il logo SD e il logo SDHC sono marchi di fabbrica della SD-3C, LLC.
- Questo prodotto contiene la piattaforma eParts software integrata della eSOL Co.,Ltd. eParts è un marchio di fabbrica della eSOL Co., Ltd. in Giappone.
- L'unità usa il Source Code del µT-Kernel con T-License 2.0 fornita dal T-Engine Forum (www.tron.org).
- Questo prodotto include software open source di terze parti. Per i dettagli, fate riferimento al "Reference Manual" (sito web Roland).

Operazioni di Base

Emettere il Suono

Connettere dispositivi esterni

- * Per evitare malfunzionamenti e/o danni ad altri dispositivi, abbassate sempre il volume, e spegnete tutti i dispositivi prima di eseguire qualsiasi collegamento.

- Collegate il trasformatore incluso alla presa DC IN di questa unità, e connettete l'alimentatore a una presa di corrente.



- Collegate il vostro ampli o diffusori alle prese LINE OUT.



Altoparlanti

- * Usate la presa PHONES per connettere cuffie o auricolari.

Accensione

- * Controllate sempre che il livello di volume sia abbassato prima di accendere/spegnere l'unità. Anche con il volume al minimo, potreste avvertire un rumore all'accensione/spegnimento. Ma questo è normale, e non indica un malfunzionamento.

- Accendete per primo l'interruttore [POWER] di questa unità, e poi accendete gli altri dispositivi come amplificatori o diffusori che sono connessi a questa unità.
- Regolate il volume dei dispositivi collegati.
- Regolate il volume di questa unità con la manopola [VOLUME].
- Riproducente i suoni prem