

De RP107 monteren




Lees deze handleiding aandachtig voordat u begint met de montage om zeker te zijn dat u het instrument op een juiste manier monteert. Deze handleiding moet worden bijgehouden en bewaard op een plaats waar u hem snel kunt raadplegen.

Voorzorgsmaatregelen bij het monteren


- Zorg ervoor dat u tijdens de montage hulp krijgt van ten minste één andere persoon.
- Til de piano voorzichtig op en houd hem altijd horizontaal.
- Zorg ervoor dat u voldoende ruimte hebt om dit instrument veilig in elkaar te zetten.
- Plaats het apparaat op een vlakke en stabiele plaats. Het instrument mag nooit op een hoogpolig tapijt worden geplaatst. Als u dit niet in acht neemt, kan er schade optreden aan de pedalen ten gevolge van instabiliteit en onnodige beweging.
- Zorg ervoor dat u schroeven en andere kleine onderdelen op een veilige plaats buiten het bereik van kleine kinderen bewaart, zodat ze niet per ongeluk worden ingeslikt.
- Wees voorzichtig bij het monteren of verplaatsen van de standaard om te voorkomen dat uw vingers gekneld raken of dat het apparaat op uw voeten valt.
- Gebruik geen elektrisch gereedschap (bijvoorbeeld een elektrische schroevendraaier) om dit instrument te monteren. Hierdoor kunnen de schroeven beschadigd raken.
- Plaats de piano niet rechtstreeks op de vloer. Als u dit wel doet, kunnen de aansluitingen en houders aan de onderkant van de piano beschadigd raken.



De onderdelen controleren

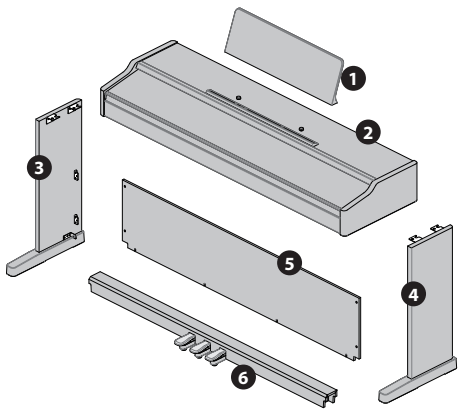

1	Partituursteen
2	Piano
3	Zijkant (links)
4	Zijkant (rechts)
5	Achterpaneel

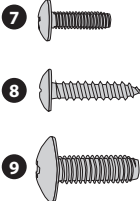


6	Pedaalpaneel
7	Kleine schroeven (4 stuks)
7	Smalle draden (4x14 mm)
8	Puntige schroeven (4 stuks)
8	Brede draden (4x20 mm)
9	Grote schroeven (4 stuks)
9	Smalle draden (6x18 mm)

1. Standaardmontage


- * Voor een succesvolle montage moet u eerst het hele product monteren met de schroeven slechts losjes aangedraaid. Nadat u vervolgens hebt gecontroleerd of alle onderdelen correct zijn uitgelijnd, draait u de schroeven stevig vast.
- * Spreid indien nodig een deken of soortgelijk materiaal uit om te voorkomen dat de standaard of de vloer tijdens de montage bekrast raakt.
- * Zorg ervoor dat het pedaalsnoer niet gekneld raakt tijdens de montage.

1. Plaats het pedaalpaneel 6 over de hoekbeugel van een van de zijpanelen (ofwel 3 ofwel 4).

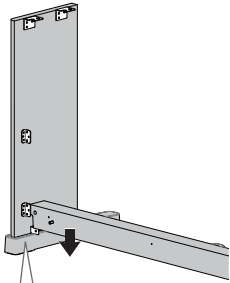


Zorg ervoor dat de zijpanelen niet omvallen.

Plaats het uitstekende deel van de hoekbeugel in het binnenste deel van het pedaalpaneel.

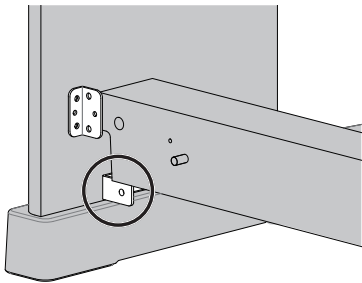


2. Lijn de schroefgaten van de hoekbeugel en het pedaalpaneel uit, plaats de grote schroef 9 en draai deze tijdelijk met de hand vast.

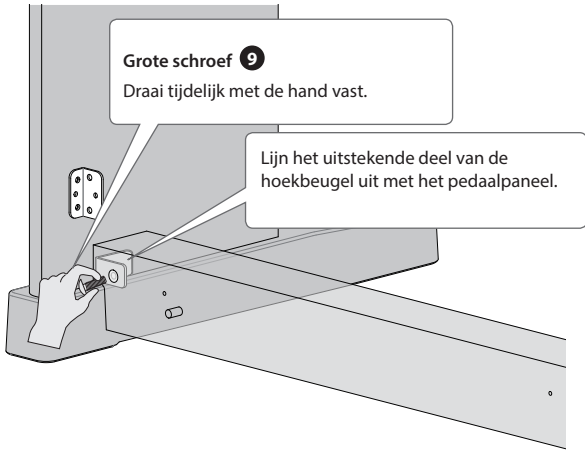



OPMERKING

- Draai de grote schroeven 9 in drie stappen vast (stappen 2, 4 en 7). Als u de schroeven allemaal tegelijk vastdraait, zijn de onderdelen mogelijk niet goed uitgelijnd, waardoor montage onmogelijk wordt.
- Draai de schroeven alleen met de hand vast wanneer u ze in stap 2 tijdelijk vastdraait. Als u ze niet eerst met de hand wat vastdraait, raken de schroefdraden mogelijk beschadigd, waardoor montage onmogelijk wordt.


3. Bevestig het andere zijpaneel aan het pedaalpaneel, volgens hetzelfde proces als stap 1 en 2.
4. Gebruik een schroevendraaier om de grote schroeven 9 (op twee plaatsen) die u tijdelijk hebt vastgedraaid, vast te draaien, tot het punt waar hun draden nog een beetje zichtbaar zijn.

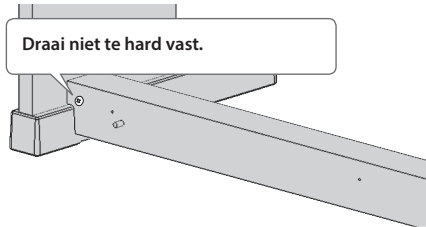


5. Plaats het achterpaneel zoals getoond in de afbeelding, waarbij u het paneel op de pluggen plaatst die uit het pedaalpaneel steken.

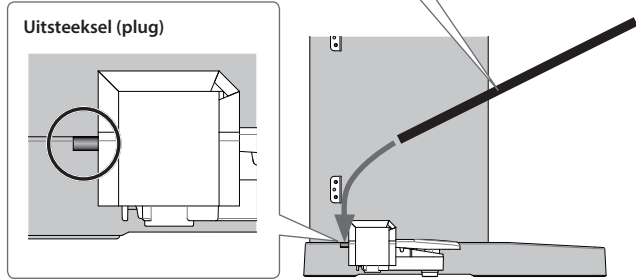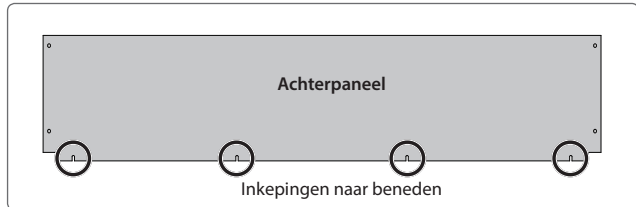

Juist

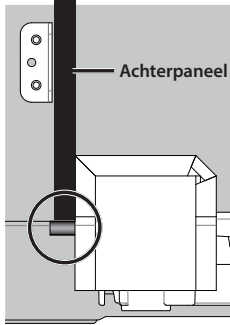


Fout

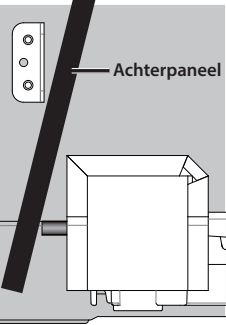


6. Plaats de kleine schroeven 7 vanaf de voorkant van het achterpaneel om de hoekbeugels (op vier plaatsen) te bevestigen aan de binnenkant van de zijpanelen.

Bevestig de hoekbeugels met de kleine schroeven 7, beginnend bij de bovenste schroefgaten. Gebruik daarbij de schroeven om elk onderdeel vast te zetten terwijl u de hoekbeugel van het zijpaneel vasthoudt.

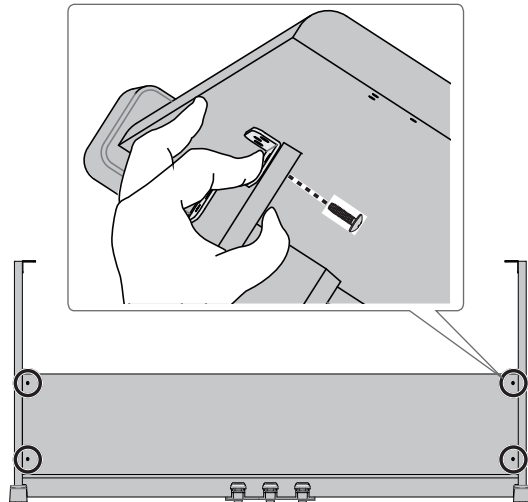


7. Terwijl u het pedaalpaneel met uw hand naar beneden houdt, draait u de grote schroeven 9 die u in stap 4 losjes hebt geplaatst, strakker aan. Zorg ervoor dat de rubberen voetjes aan de onderkant van de pedalen in contact blijven met de vloer.


* Als de rubberen voetjes aan de onderkant van de pedalen te ver van de vloer staan, kan het pedaalpaneel breken.

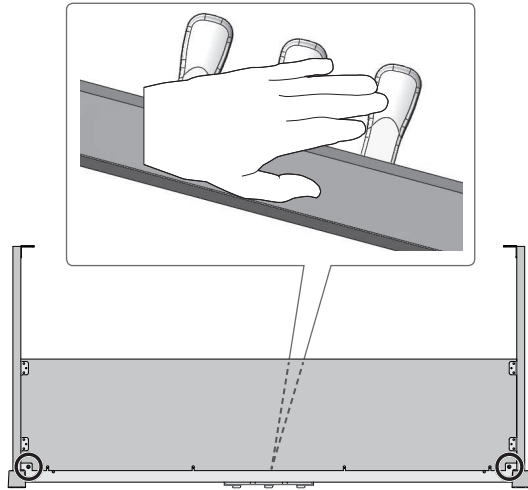

8. Plaats de kleine puntige schroeven 8 in het achterpaneel om het achterpaneel aan het pedaalpaneel (op vier plaatsen) te bevestigen.

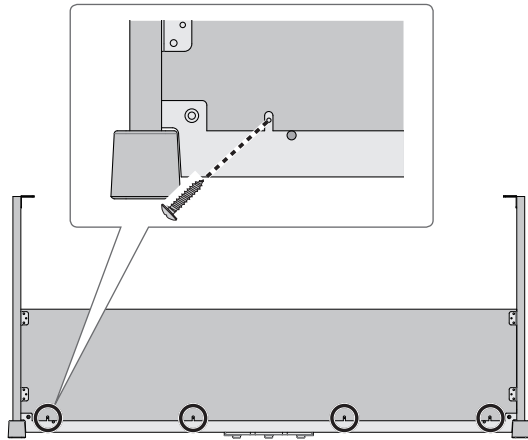

9. Duw het pedaalsnoer van achteren naar buiten.

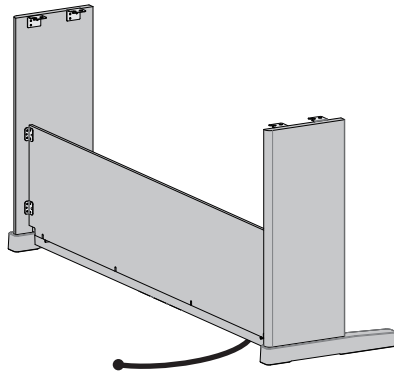


2. De piano monteren

1. Til de piano op (dit moet door twee personen worden gedaan) en plaats deze op de zijpanelen.

Opgelet: wees voorzichtig zodat uw vingers niet gekneld raken



De schroeven aan de onderkant van de piano (elk één links en rechts) moeten verder naar achteren worden geplaatst dan de zijpanelen.

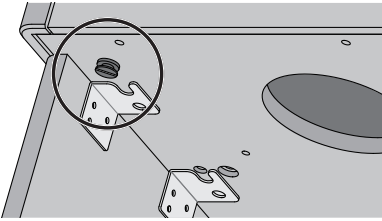


2. Lijn de schroeven aan de onderkant van de piano uit met de inkepingen in de hoekbeugels op de zijpanelen.




Lijn de schroeven uit met de hoekbeugels van het zijpaneel.

schroef


3. Trek het apparaat naar de kant van het klavierdeksel terwijl u de piano iets optilt vanaf de kant van het deksel en haak de schroeven aan de hoekbeugels.

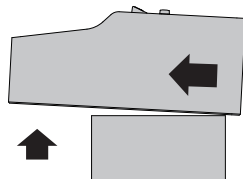


Til op van en trek in de richting van het klavierdeksel.

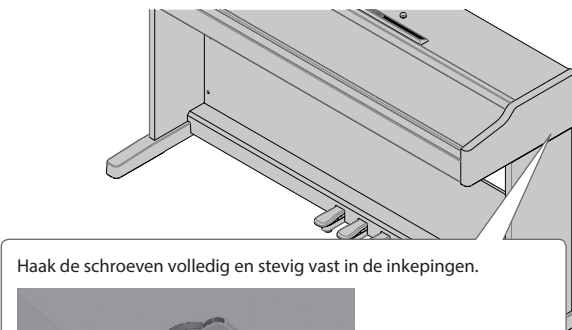


Haak de schroeven volledig en stevig vast in de inkepingen.

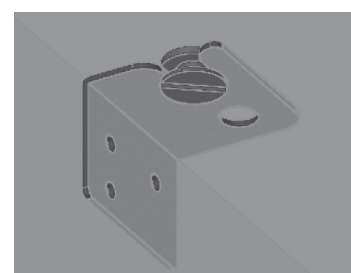

4. Stel de zijpanelen zo af dat ze evenwijdig aan de zijkanten van de piano staan.

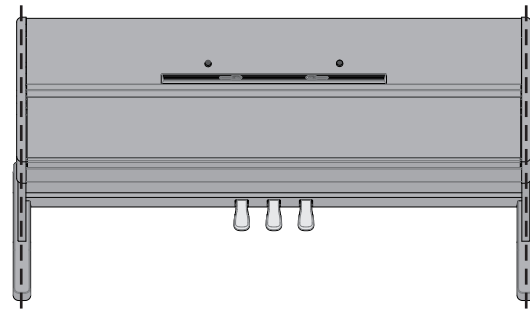


5. Bevestig de grote schroeven 9 aan de onderkant van de piano (op twee plaatsen). Draai de grote schroeven 9 drie slagen met de hand vast.

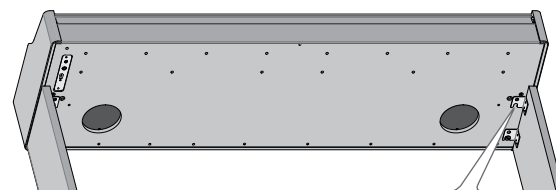


OPMERKING

Als u vanaf het begin een schroevendraaier gebruikt, kunnen de schroeven scheef naar binnen draaien, waardoor het onmogelijk wordt om de schroeven volledig vast te draaien. Als u de schroeven naar binnen probeert te forceren, kunnen de schroefkoppen naar binnen worden geduwd en kan de piano beschadigd raken.

Zorg er daarom voor dat u drie keer met de hand aan de schroeven draait, waarbij u ervoor zorgt dat de schroeven tegen een hoek van 90° ten opzichte van het oppervlak worden aangedraaid.

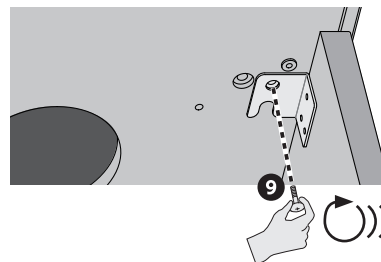

6. Gebruik een schroevendraaier om de grote schroeven 9 stevig vast te draaien die u in stap 5 (op twee plaatsen) hebt vastgedraaid.

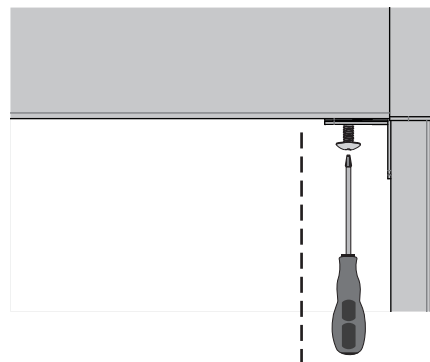


Gebruik geen elektrisch gereedschap (bijvoorbeeld een elektrische schroevendraaier) om de schroeven vast te zetten.



7. Sluit het pedaalsnoer aan op de pedalaansluiting op de achterkant van de piano.


* Wees voorzichtig, want u kunt struikelen en op het pedaalsnoer vallen als het niet is aangesloten wanneer u de piano verplaatst.

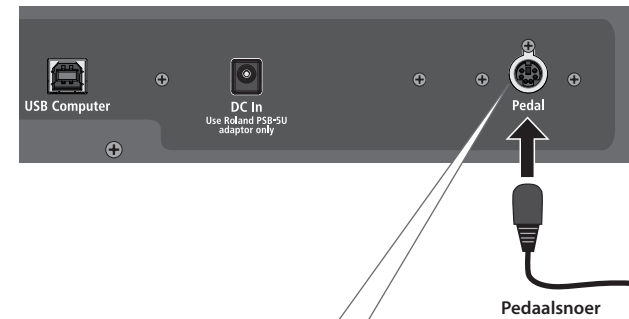

OPMERKING

De stekker van het pedaalsnoer kan beschadigd raken als u eraan draait terwijl de stekker er maar half in zit.

Controleer aan de hand van de bovenstaande illustratie of de stekker de juiste richting heeft voordat u hem plaatst.

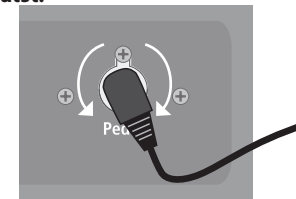


Draai niet terwijl de stekker erin zit!

8. Verplaats de piano naar de plek waar u op de piano wilt spelen.

9. Draai de schroeven waarmee de partituursteun vastzit een beetje los (ongeveer 2-3 mm) en haak het onderste deel van de partituursteun in de opening tussen de schroeven en de piano. Terwijl u de partituursteun met één hand vasthoudt, gebruikt u uw andere hand om aan de schroeven te draaien en de partituursteun te stabiliseren.


Haak bij het bevestigen de partituursteun zo ver mogelijk naar binnen en houd vast met uw hand zodat hij niet omvalt. Let erop dat uw hand niet gekneld raakt.

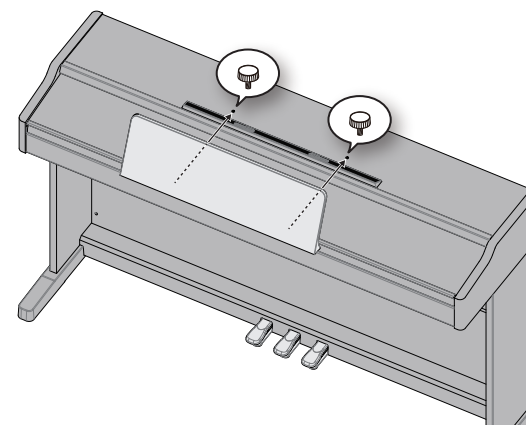


* Duw niet te hard op de partituursteun eenmaal deze is bevestigd.

* Draai bij het verwijderen van de partituursteun de schroeven los terwijl u deze met één hand vasthoudt. Nadat u de partituursteun hebt verwijderd, draait u de schroeven weer stevig vast.

10. Sluit de netstroomadapter aan op de DC In-aansluiting aan de achterkant van de piano. Gebruik indien nodig de kabelhouder aan de onderkant van het apparaat om het pedaalsnoer en het snoer van de netstroomadapter vast te maken.

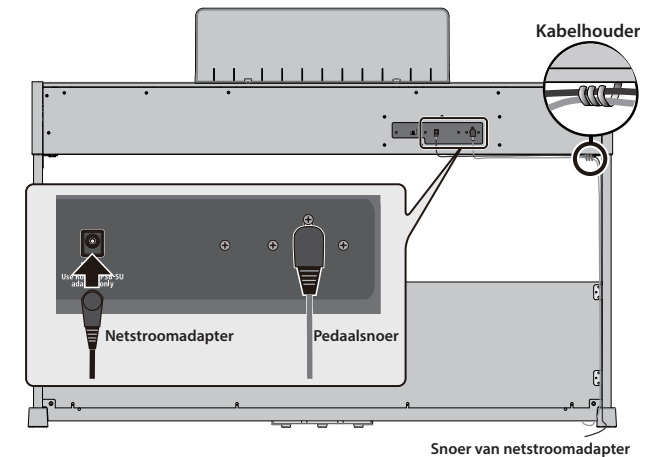

11. Sluit de netstroomadapter en het netsnoer aan op het instrument en steek het netsnoer in een stopcontact.



Plaats de netstroomadapter met de bedrukte zijde naar beneden gericht.

Bij het verplaatsen of vervoeren

Verwijder de partituursteun, sluit het klavierdeksel en trek de netstroomadapter uit het stopcontact voordat u dit instrument verplaatst. Het apparaat moet door ten minste twee mensen samen worden verplaatst. Til het apparaat voorzichtig op, houd het horizontaal en wees erg voorzichtig om te voorkomen dat de handen niet gekneld raken of het apparaat op de voeten valt.

Druk de pedalen in en zorg ervoor dat de rubberen voetjes aan de onderkant van de pedalen in contact blijven met de vloer op de plaats waarheen u de piano hebt verplaatst.