
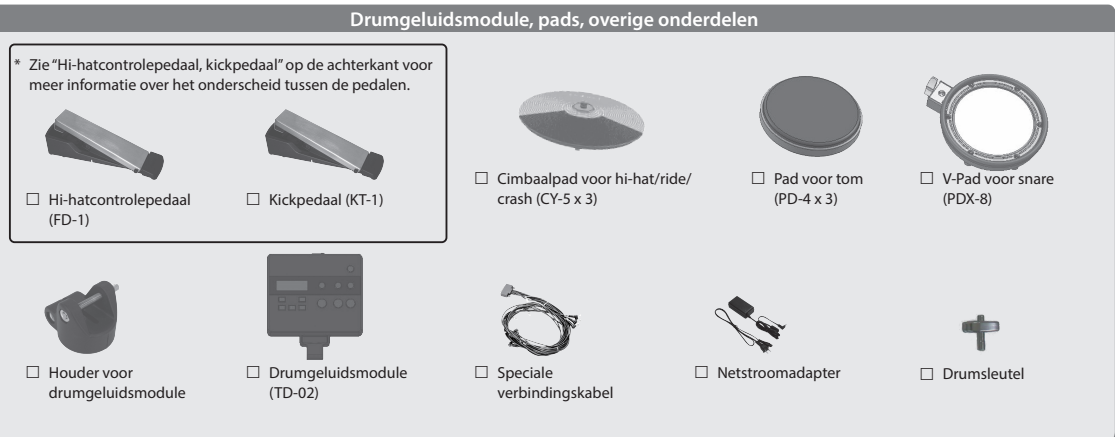


1

De meegeleverde onderdelen controleren

Controleer onmiddellijk na het openen van de verpakking of u alle onderdelen hebt ontvangen. Neem contact op met uw dealer als er onderdelen ontbreken.

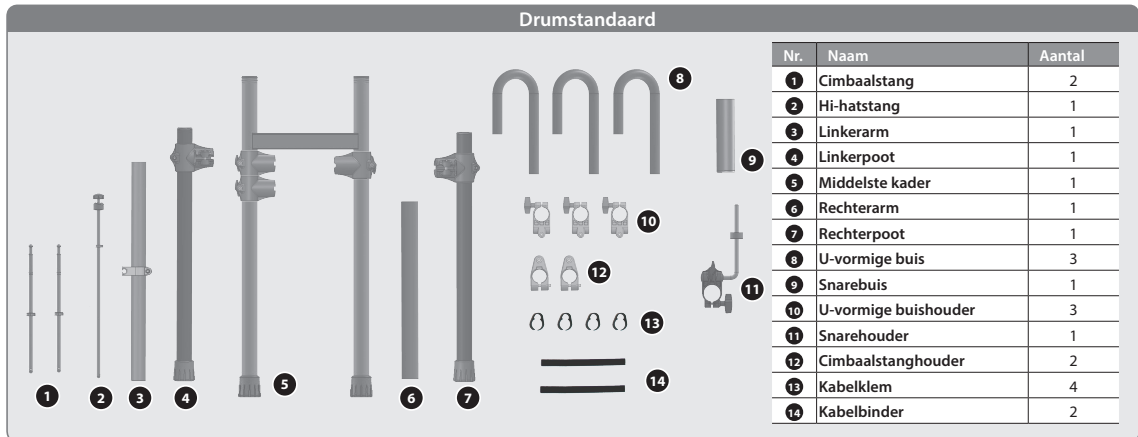

Toegang tot de gebruikershandleiding van de TD-02

Raadpleeg de "Gebruikershandleiding" (beschikbaar op de Roland-website) voor meer informatie over het gebruik van de TD-02. Gebruik deze 2D-code om naar de website te gaan.



Toegang tot de videohandleiding

U kunt de volgende 2D-code scannen om een snelstartvideo te bekijken. Deze video legt de montageschappen uit.



2

De drumstandaard monteren

* Als u deze drumstandaard gedurende lange tijd op dezelfde plaats gebruikt, is het raadzaam een drummat (TDM-serie) van Roland te gebruiken om te voorkomen dat de rubberen voetjes het oppervlak waarop ze staan beschadigen.


* De montageprocedure voor de drumstandaard is voor rechtshandige spelers. Als u de standaard wilt opstellen voor een linkshandige speler, raadpleegt u "Opstelling voor linkshandige spelers" rechts onderaan.

OPMERKING

- Let op dat uw vingers niet gekneld raken tussen de drumstandaard en de beweegbare onderdelen wanneer u de drumstandaard opzet of aanpast. Als u het apparaat gebruikt op een plaats waar kinderen aanwezig zijn, moet er altijd een volwassene toezicht houden en begeleiding bieden.
- Zorg ervoor dat u voldoende ruimte hebt om dit instrument veilig in elkaar te zetten.
- Gebruik geen elektrisch gereedschap (bijvoorbeeld een elektrische schroevendraaier) om dit instrument te monteren. Hierdoor kunnen de schroeven beschadigd raken.
- Draai de bouten niet te vast.
- Let op dat u geen vet van de bouten op uw handen of andere voorwerpen krijgt.




1. De linker- en rechterarmgedeelten monteren

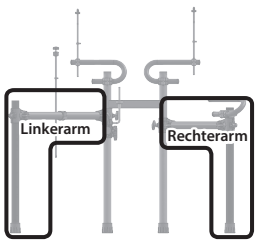

* Plaats de linker- en rechterarmgedeelten op de vloer wanneer u deze monteert.


Linkerarmgedeelte

1-1. Gebruik de drumsleutel om de bout van de linkerpoothouder 4 los te draaien, en plaats de linkerarm 3.

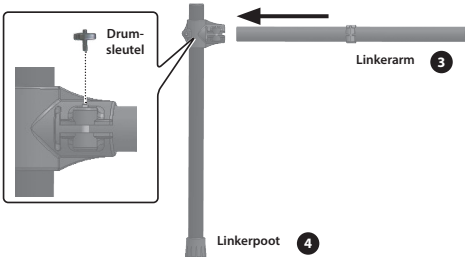

1-2. Zodra de buis volledig geplaatst is, draait u de bout stevig vast met de drumsleutel.


* Plaats de linkerarm 3 zodat de bout op de houder naar de speler is gericht, zoals weergegeven in de afbeelding.

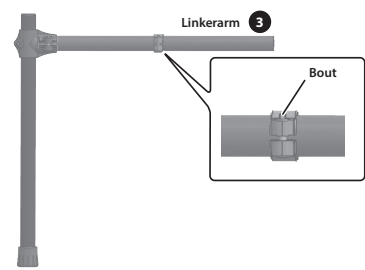


Rechterarmgedeelte

1-3. Gebruik de drumsleutel om de bout van de rechterpoot 7 los te draaien en plaats de rechterarm 6.


1-4. Zodra de buis volledig is geplaatst, draait u de bouten (2) stevig vast met de drumsleutel.

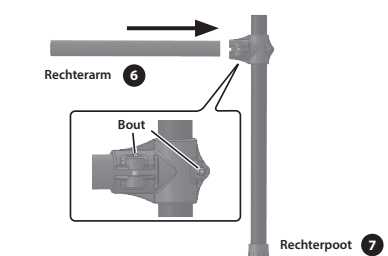


2. De linker-/rechterarmgedeelten op het middelste kader bevestigen

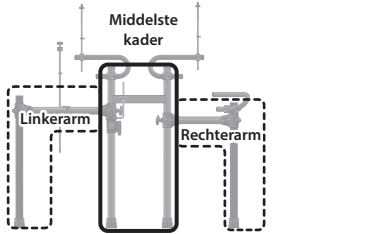


2-1. Gebruik de drumsleutel om de bout van houder A los te draaien die bevestigd is op de buis aan de linkerkant (met twee houders) van het middelste kader 5. Steek de linkerarm 3 van het gedeelte dat u hebt gemonteerd in stap 1 in de houder A.

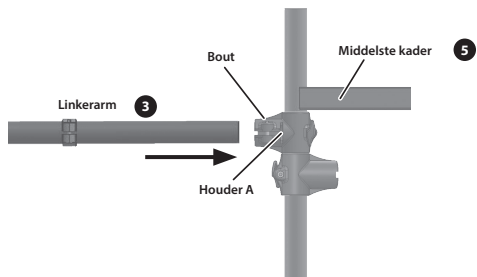


2-2. Zodra de buis volledig geplaatst is, draait u de bout stevig vast met de drumsleutel.

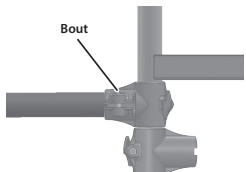


2-3. Gebruik de drumsleutel om de bout van de houder B los te draaien en steek de rechterarm 6 van het gedeelte dat u hebt gemonteerd in stap 1 in de houder B van het middelste kader 5.

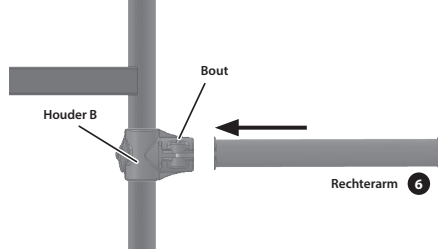

2-4. Zodra de buis volledig geplaatst is, draait u de bout stevig vast met de drumsleutel.

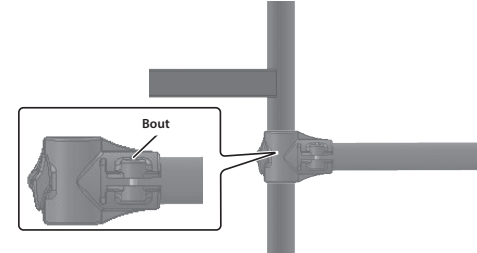


3. De snarebuis bevestigen

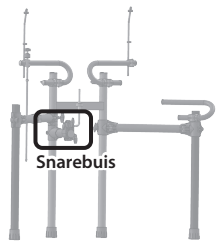

3-1. Gebruik de drumsleutel om de bout van houder C los te draaien en steek de snarebuis 9 in houder C van het middelste kader 5.

3-2. Zodra de buis volledig geplaatst is, draait u de bout stevig vast met de drumsleutel.

* Steek de snarebuis die niet is voorzien van een dop in houder C.

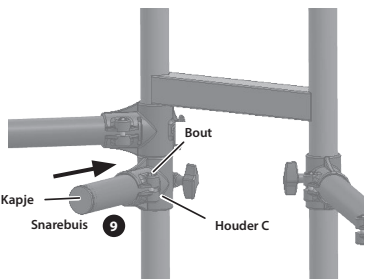


4. De verticale buizen regelen

4-1. Plaats het middelste kader 5 rechtop en draai vervolgens de handregelaars (2) van de houders A en B los. Spreid vervolgens de buizen aan de linker- en rechterkant open.

4-2. Pas de hoek aan zodat de drumstandaard zelfstandig rechtop kan blijven staan en draai vervolgens de handregelaars (2) vast die u hebt losgedraaid.


4-3. Zorg ervoor dat de vier verticale buizen volledig rechtop blijven staan en dat de linker-/rechterarmen volledig horizontaal zijn. Als de standaard wiebelt, draai dan de bouten voor de houders van de linkerpoot 4 en rechterpoot 7 los en pas de hoogte aan. Nadat u de hoogte hebt aangepast, zet u de bouten op de houders vast.

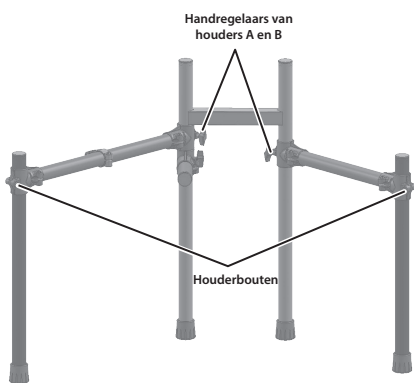


5. De padbevestigingen monteren

Middelste kader/snarebuis

5-1. Bevestig de U-vormige buishouders 10 op de bovenkant van het middelste kader 5 en draai de respectievelijke handregelaars vast.

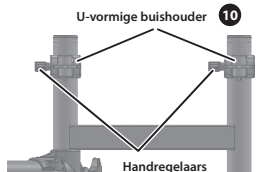


5-2. Bevestig de U-vormige buizen 8 op de U-vormige buishouders 10 en draai de respectievelijke bouten stevig vast.

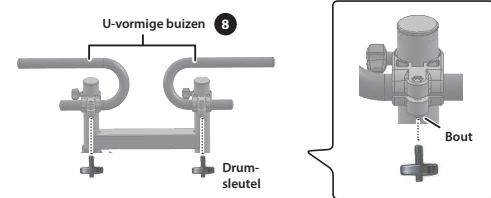

5-3. Bevestig de snarehouder 11 op de snarebuis 9 en draai de handregelaar vast.


OPMERKING

De punt van de snarehouder is scherp. Wees hier voorzichtig mee.

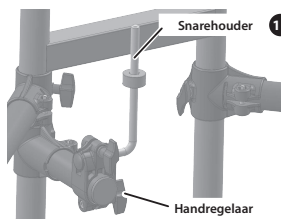


Rechterarm


5-4. Bevestig de U-vormige buishouder 10 op de rechterpoot 7 en draai de handregelaar vast.

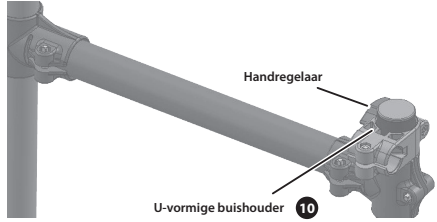


5-5. Bevestig de U-vormige buis 8 op de U-vormige buishouder 10 en gebruik de drumsleutel om de bout stevig vast te zetten.

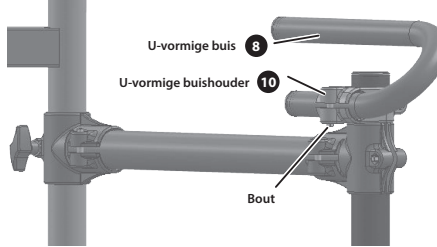


6. De tompads (T1, T2), cimbaalstang en hi-hatstang bevestigen

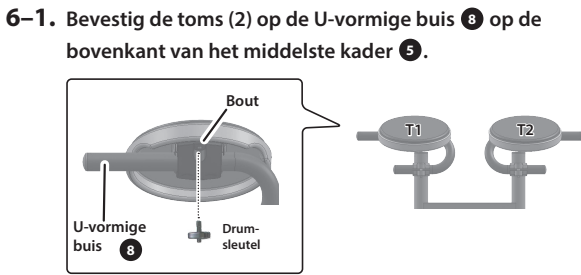

6-2. Bevestig de cimbaalstanghouders 12 (2) op de U-vormige buizen 8 op de bovenkant van het middelste kader 5.

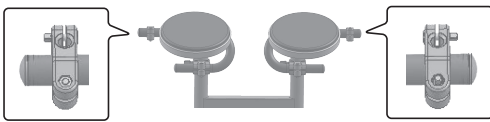


6-3. Plaats de stangen in de houders en pas de positie en richting van alle onderdelen aan zoals getoond in de afbeelding om de installatie te voltooien.

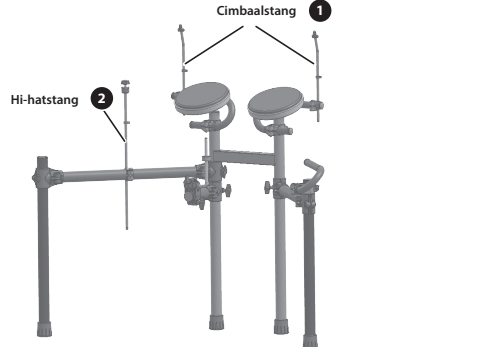

Opstelling voor linkshandige spelers

Als u de drumstandaard wilt opstellen voor linkshandigen, gaat u als volgt te werk.

- Maak houder C (voor de snare) los die zich aan de linkerkant van het middelste kader 5 bevindt en bevestig deze aan de rechterkant. Bevestig de snarebuis 9 op houder C en bevestig vervolgens de snarehouder 11.
- Verwissel de posities van de linkerarm 3 en linkerpoot 4 met de rechterarm 6 en rechterpoot 7. Bevestig de arm zodat de bout van de houder van de hi-hatstang naar binnen is gericht (naar de speler toe) en bevestig vervolgens de hi-hatstang 2.
- Bevestig de U-vormige buishouder 10 en U-vormige buis 8 op de linkerpoot.

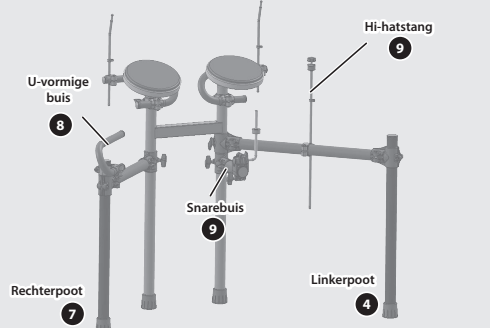

3


De onderdelen bevestigen

* Pas de positie en hoogte van de pads en pedalen aan uw bouw en voorkeur aan, zodat ze gemakkelijk te bespelen zijn.

OPMERKING

Let op dat uw vingers niet gekneld raken door de beweegbare onderdelen wanneer u de houder van de drumgeluidsmodule, het hi-hatcontrolepedaal, het kickpedaal of de cimbalen bedient. Als u het apparaat gebruikt op een plaats waar kinderen aanwezig zijn, moet er altijd een volwassene toezicht houden en begeleiding bieden.


De hi-hat (CY-5) bevestigen

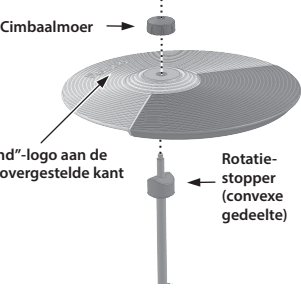

1. Plaats de cimbaal zodanig dat de stopper (convexe gedeelte) op de hi-hatstang in het concave gedeelte van de cimbaal past.

2. Draai de cimbaalmoer voldoende aan om te voorkomen dat de pad wiebelt als u hem aanslaat.


De crashcimbaal/ridecimbaal (CY-5) bevestigen

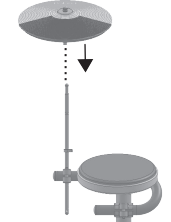


Plaats de cimbaal op de bovenkant van het cimbaalstatief.

De drumgeluidsmodule (TD-02) bevestigen

1. Gebruik de bout van de houder van de drumgeluidsmodule om de drumgeluidsmodule aan de houder te bevestigen.

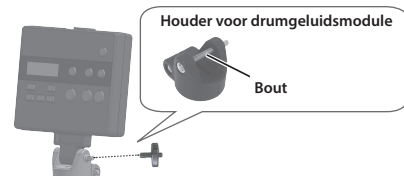


2. Draai de bout van de houder van de drumgeluidsmodule los, bevestig het bovenste deel van de linkerpoothouder en draai de bout vast.

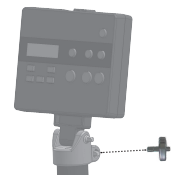


De positie van de cimbaal aanpassen


Pas de hoogte van de staaf aan zodat het hoogste punt van de cimbaal minder dan 1,2 meter is.

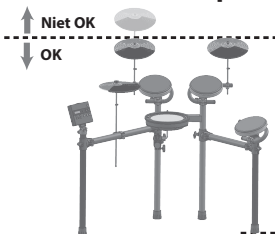

Bevestig de cimbaalstangen zodanig dat ze recht naar boven wijzen, om te voorkomen dat de drumstandaard omvalt.

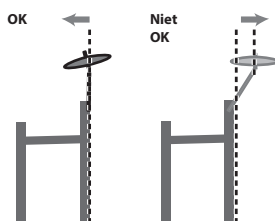

* Om te voorkomen dat de drumstandaard omvalt, mag u de buizen van de standaardpoten aan de twee uiteinden niet meer dan 1,2 meter uit elkaar plaatsen.

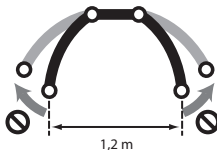


4

De pads aansluiten op de drumgeluidsmodule (TD-02)

Procedure voor aansluiting


1. Sluit de speciale verbindingkabel aan op de drumgeluidsmodule zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding. Steek de connector er volledig in en draai vervolgens aan de regelaars om deze te vergrendelen.
2. De labels bevestigd aan de kabels duiden aan welke pad er aan de speciale verbindingkabel moet worden aangesloten. Sluit de kabels aan volgens de afbeelding rechts.

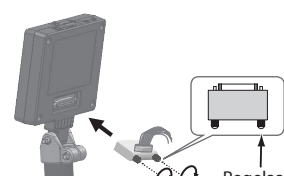

* Zorg dat de stekker goed en stevig in de aansluiting zit.

Label

Bekabelingsschema voor de speciale verbindingkabel (gezien vanaf de achterkant)

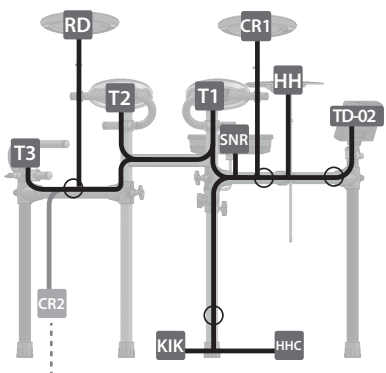


"CR2" wordt niet gebruikt. U kunt een apart verkrijgbare cimbalenset (OP-TD1C) gebruiken om meer cimbalen toe te voegen. Als u deze niet toevoegt, laat dan het kapje erop zitten. Bevestig het zodat het uw uitvoering niet belemmert.


* Maak de kabels vast zodat ze u niet hinderen tijdens het spelen. Gebruik hiervoor kabelklemmen 13 en kabelbinders 14. We raden aan de klemmen te bevestigen op de locaties die zijn aangegeven met een O. Maak de kabelbinders vast rond de buizen.

Voor een linkshandige opstelling

Monteer de drumstandaard zoals beschreven in "Opstelling voor linkshandige spelers" van het gedeelte "2 De drumstandaard monteren". Bevestig vervolgens de onderdelen en sluit de kabels aan zoals weergegeven in de afbeelding rechts.

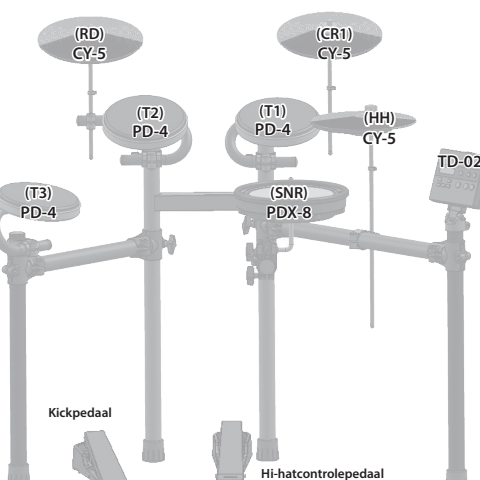

Bekabelingsschema voor de speciale verbindingkabel (gezien vanaf de achterkant)

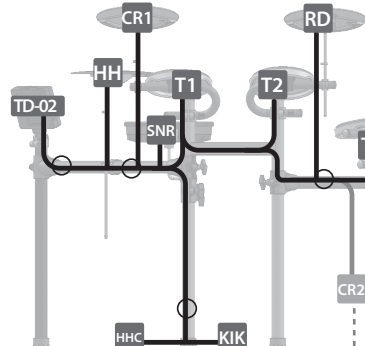

"CR2" wordt niet gebruikt. U kunt een apart verkrijgbare cimbalenset (OP-TD1C) gebruiken om meer cimbalen toe te voegen. Als u deze niet toevoegt, laat dan het kapje erop zitten. Bevestig het zodat het uw uitvoering niet belemmert.

Hiermee zijn de montage en aansluitingen voltooid.

■ Wanneer u klaar bent met het maken van de aansluitingen, schakelt u het apparaat in zoals beschreven in de "Snelstartgids" en controleert u of u geluid kunt horen.

Gedetailleerde uitleg over elk onderdeel

■ De geheugenklem

De geheugenklem lijnt de pad uit op een vaste hoogte wanneer deze wordt bevestigd. Bij de verzending wordt de geheugenklem op de aanbevolen positie bevestigd zodat het drumstel veilig kan worden gebruikt.

OPMERKING
Als de geheugenklem wordt verplaatst of verwijderd om de positie van de PDX-8 (snare) aan te passen, kan een langer stuk van de staaft uitsteken. Let erop dat de uitstekende staaft geen letsel veroorzaakt.

■ PDX-8 (snare)

OPMERKING
Zorg ervoor dat u de spanning van het bovenvel regelt vóór gebruik.

De bovenvelspanning regelen

1. Draai elke stembout beetje bij beetje vast en ga van de ene zijde naar de tegenoverliggende zijde in de volgorde die wordt weergegeven in de afbeelding.
De juiste hoeveelheid spanning levert ongeveer dezelfde aanslagrespons als een akoestisch drumstel.
2. Gebruik de drumsleutel om de spanning desgewenst aan te passen.

■ PD-4 (Tom)

OPMERKING
PD-4 ondersteunt het gebruik van de rim shot-techniek niet.

■ CY-5 (Hi-hat, Ride, Crash)

OPMERKING
Voortdurend bespelen kan leiden tot verkleuring van de pad, maar dit zal de functie ervan niet beïnvloeden.

■ Hi-hatcontrolepedaal/kickpedaal

U kunt controleren of het pedaal een kickpedaal (KK) of hi-hatcontrolepedaal (HHC) is door de sticker aan de onderkant te bekijken.

Sensor

Kabel door sleuf voeren

Achterkant

OUTPUT-aansluiting

Snelstartgids

Spelen op een drumstel is niet alleen leuk, u kunt er ook meteen mee aan de slag. U maakt al muziek door er gewoon op te slaan. Laten we beginnen met spelen op het drumstel met het brede scala aan ingebouwde geluiden.

Het apparaat in- en uitschakelen

Het apparaat inschakelen

1. Sluit een hoofdtelefoon (apart verkrijgbaar) of versterkte luidsprekers (apart verkrijgbaar) aan op de TD-02.
 - * Als versterkte luidsprekers worden aangesloten, minimaliseert u het volume van de versterkte luidsprekers.
 - * Zet het volume altijd op nul en schakel alle apparaten uit voordat u aansluitingen maakt om defecten of storingen aan de apparatuur te voorkomen.
2. Druk op de [P] (POWER)-knop.
De stroom van de TD-02 wordt ingeschakeld.
3. Als versterkte luidsprekers worden aangesloten, schakelt u de versterkte luidsprekers in en regelt u het volume.
4. Gebruik de [V] [V] (VOLUME)-knoppen op de TD-02 om het volume te regelen.

OUTPUT/PHONES-aansluiting

DC IN-aansluiting

Sluit de meegeleverde netstroomadapter aan op deze aansluiting.

TD-02

Het apparaat uitschakelen

1. Als versterkte luidsprekers zijn aangesloten op de TD-02, zet u het volume van de versterkte luidsprekers helemaal op nul en schakelt u het apparaat vervolgens uit.
2. Houd de [P] (POWER)-knop op de TD-02 lang ingedrukt.
De stroom van de TD-02 wordt uitgeschakeld.
 - * U moet het apparaat uitschakelen door de [P] (POWER)-knop lang ingedrukt te houden. De instellingen worden niet opgeslagen als de voeding wordt losgekoppeld omdat het netsnoer is uitgetrokken.

De Auto Off-functie gebruiken

Dit apparaat wordt automatisch uitgeschakeld na een vooraf ingestelde tijdsspanne sinds het apparaat voor het laatst werd gebruikt om muziek af te spelen of sinds de knoppen of bedieningselementen van het apparaat voor het laatst werden gebruikt (Auto Off-functie). Als u niet wilt dat het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld, schakelt u de Auto Off-functie uit.

- Niet-opgeslagen gegevens gaan verloren wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld. Sla de gegevens op die u wilt bewaren voordat u het apparaat uitschakelt.
- Druk opnieuw op de aan/uit-knop om het apparaat weer in te schakelen.

➔Voor meer informatie over de Auto Off-functie gebruikt u de 2D-code op het product om de "Gebruikershandleiding voor de TD-02" te bekijken (Roland-website).

Spelen

Een drumkit selecteren

- * Een drumkit bestaat uit klanken die aan elke pad zijn toegewezen.

1. Druk op de [D] (DRUM KIT)-knop.

Het DRUM KIT-scherm verschijnt.

DRUM
01 Acoustic Jam

2. Gebruik de [-] [+] -knoppen om een drumkit te selecteren.

3. Bespeel het drumstel door op de pads te slaan.

Met de metronoom spelen

Zo bespeelt u het drumstel terwijl u luistert naar de metronoom.

1. Druk op de [M] (METRONOME)-knop.
De metronoom wordt ingeschakeld en de knop knippert op het tempo van de metronoom.

MEMO

U kunt ook de [ENTER]-knop ingedrukt houden en op de [M] (METRONOME)-knop drukken om de metronoom in/uit te schakelen zonder van scherm te wisselen.

2. Druk opnieuw op de [M] (METRONOME)-knop om de metronoom te stoppen.

Wijzig hoe de metronoom klinkt

1. Gebruik in het metronoomscherm de [L] [R] -knoppen om het item (parameter) te selecteren dat u wilt instellen.
2. Gebruik de [-] [+] -knoppen om de waarde te wijzigen.

Parameter	Waarde	Verklaring
ON/OFF	ON, OFF	Schakelt de metronoom in of uit.
Tempo	20-260 (bpm)	Stelt het tempo in.
Level	-19F+6.0 dB	Stelt het volume in.
Beat	1-9 (beat)	Stelt het aantal beats per maat in.
Rhythm	♩ (halve noot)	Stelt het interval van de metronoom in.
	♩ (kwartnoten)	
	♩ (achtste noten)	
	♩ (triolen van achtste noten)	
Pan	♩ (zestiende noten)	Stelt de stereopositie in.
	L30-CENTER-R30	
Sound	TYPE1-TYPE15	Bepaalt het geluid van de metronoom.
LED Sync	ON, OFF	Bepaalt of de [M] (METRONOME)-knop knippert op de maat van de metronoom (ON) of niet knippert (OFF).

3. Druk op de [D] (DRUM KIT)-knop om terug te keren naar het DRUM KIT-scherm.

HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN

INSTRUCTIES TER VERMIDUNG VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF VERWONDING VAN PERSONEN

Over de aanduidingen

WAARSCHUWING
Gebruikt voor instructies die de gebruiker waarschuwen voor levensgevaarlijke risico's of risico's op verwondingen indien het apparaat verkeerd wordt gebruikt.

OPGELET
Gebruikt voor instructies die de gebruiker waarschuwen voor risico's op verwondingen of materiaalschade indien het apparaat verkeerd wordt gebruikt.

- * Materiaalschade verwijst naar schade of negatieve effecten die veroorzaakt worden met betrekking tot de woning en de volledige inrichting, alsook huisdieren.

Over de symbolen

WAARSCHUWING
Het symbool ⚠ waarschuwt de gebruiker voor belangrijke instructies en waarschuwingen. De specifieke betekenis van het symbool wordt bepaald door het pictogram binnen de driehoek. Het symbool links wordt gebruikt voor algemene waarschuwingen voor gevaar.

OPGELET
Het symbool ⚡ waarschuwt de gebruiker voor items die nooit mogen worden gebruikt (verboden). De specifieke handeling die niet mag worden gedaan, wordt door het pictogram binnen de cirkel aangeduid. Het symbool links betekent dat het apparaat nooit gedemonteerd mag worden.

OPGELET
Het symbool ⚠ wijst de gebruiker op handelingen die moeten worden uitgevoerd. De specifieke handeling die moet worden uitgevoerd, wordt door het pictogram binnen de cirkel aangeduid. Het symbool links geeft aan dat het netsnoer uit het stopcontact moet worden getrokken.

LET STEEDS OP HET VOLGENDE

WAARSCHUWING
De Auto Off-functie
Dit apparaat wordt automatisch uitgeschakeld na een vooraf ingestelde tijdsspanne sinds het apparaat voor het laatst werd gebruikt om muziek af te spelen of sinds de knoppen of bedieningselementen van het apparaat voor het laatst werden gebruikt (Auto Off-functie). Als u niet wilt dat het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld, schakelt u de Auto Off-functie uit.
Gebruik alleen de meegeleverde netstroomadapter en het correcte voltage
Gebruik alleen de netstroomadapter die bij het apparaat wordt geleverd. Ga na of het lijnvoltage van het elektriciteitsnet overeenkomt met het ingangsvoltage dat op de netstroomadapter wordt weergegeven. Andere netstroomadapters gebruiken mogelijk een andere polariteit of zijn ontworpen voor een ander voltage. Het gebruik van dergelijke adapters kan resulteren in schade, defecten of elektrische schokken.
Gebruik uitsluitend het meegeleverde netsnoer
Gebruik uitsluitend het bevestigde netsnoer. Sluit het meegeleverde netsnoer ook niet aan op andere apparaten.

OPGELET
Voorzorgsmaatregelen bij het verplaatsen van dit apparaat
Houd u aan de onderstaande voorzorgsmaatregelen als u het instrument moet verplaatsen. Er zijn minstens twee personen nodig om het apparaat veilig op te tillen en te verplaatsen. Het apparaat dient voorzichtig behandeld en altijd horizontaal gehouden te worden. Zorg ervoor dat u het apparaat goed vasthoudt om uzelf tegen verwondingen en het instrument tegen beschadigingen te beschermen.

- Zorg ervoor dat de bouten en handregelaars waarmee de standaard bevestigd is, niet kunnen losraken. Draai ze goed aan wanneer u merkt dat ze loskomen.
- Koppel het netsnoer los.
- Koppel alle kabels van externe apparaten los.
- Koppel de verbindingkabel van het kickpedaal los.
- Koppel de verbindingkabel van het hi-hatcontrolepedaal los.

Zorg ervoor dat uw vingers niet gekneld raken
Let erop dat vingers, tenen enz. niet gekneld raken bij het hanteren van de volgende beweegbare onderdelen. Als een kind het apparaat gebruikt, moet een volwassene daarop toezien en het hierbij begeleiden.

- Hi-hatcontrolepedaal
- Kickpedaal
- Onderkant van de cimbaalpad (zie afbeelding)
- Houder voor drumgeluidsmodule (zie afbeelding)

Houd kleine onderdelen buiten het bereik van kinderen
Bewaar de volgende kleine onderdelen buiten het bereik van kleine kinderen om het per ongeluk inslikken van deze onderdelen te voorkomen.

- Inbegrepen onderdelen
- Cimbaalmer
- Demonteerbare onderdelen

Schroeven, bouten, deksel van Bluetooth ADAPTOR-aansluiting, dop van CR2-stekker

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Stroomtoevoer

- Plaats de netstroomadapter zodat de kant met de tekst naar beneden wijst.

Plaatsing

- Afhankelijk van het materiaal en de temperatuur van het oppervlak waarop u het apparaat plaatst, kunnen de rubberen voetstukken mogelijk het oppervlak verkleuren of beschadigen.

Herstellingen en gegevens

- Noteer de benodigde informatie voordat u het apparaat voor reparatie opstuurt. Tijdens de reparatie doen wij uiteraard ons uiterste best om de gegevens die op uw apparaat zijn opgeslagen, te behouden, maar er kunnen gevallen zijn waarbij de opgeslagen inhoud niet kan worden hersteld, bijvoorbeeld wanneer het fysieke geheugen beschadigd is geraakt. Roland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het herstel van opgeslagen inhoud die verloren is gegaan.

Extra voorzorgsmaatregelen

- Gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen, kunnen verloren gaan als gevolg van storingen aan het apparaat, onjuiste bediening van het apparaat, enzovoort. Bescherm uzelf tegen het onherstelbare verlies van gegevens door de benodigde informatie op te schrijven.
- Roland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het herstel van opgeslagen inhoud die verloren is gegaan.
- Voer nooit druk uit op het display en sla er nooit tegen.
- Dit instrument is ontworpen om tijdens het bespelen zo min mogelijk externe geluiden te produceren. Omdat geluidstrillingen sterker dan verwacht kunnen worden overgedragen via vloeren en muren, moet u ervoor zorgen dat het geluid anderen in de buurt niet stoort.
- Het rubberen gedeelte van het contactoppervlak is behandeld met een conserveringsmiddel om de prestaties ervan optimaal te houden. Mettertijd kan het bewaarmiddel aan het oppervlak witte vlekken gaan vertonen of aantonen hoe de pads werden beslagen tijdens de tests van het product. Dit heeft geen invloed op de prestaties of functionaliteit van het apparaat en u kunt het apparaat verder blijven gebruiken.
- Voortdurend bespelen kan leiden tot verkleuring van de pad, maar dit zal de functie ervan niet beïnvloeden.
- Gebruik geen verbindingkabels met een ingebouwde weerstand.

Intellectueel eigendomsrecht

- De auteursrechten op de inhoud van dit product (golfvormgegevens van het geluid, stijlgeluiden, begeleidende patronen, frasegegevens, audioloops en beeldgegevens) zijn voorbehouden door Roland Corporation.
- Kopers van dit product hebben de toestemming de betreffende inhoud (behalve songgegevens zoals demoesong) te gebruiken voor het aanmaken, uitvoeren, opnemen en verdelen van originele muziekuitvoeringen.
- Kopers van dit product hebben GEEN toestemming om de betreffende inhoud, in oorspronkelijke of gewijzigde vorm, te gebruiken voor het distribueren van opgenomen media van de betreffende inhoud of voor het beschikbaar maken ervan op een computernetwerk.
- ASIO is een handelsmerk en software van Steinberg Media Technologies GmbH.
- De **Bluetooth**®-woordmerken en -logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Roland gebeurt onder licentie.
- Dit product gebruikt de broncode van µT-Kernel onder T-Licentie 2.0 die door het T-Engine Forum is verleend (www.tron.org).
- Dit product bevat opensourcesoftware van derden. Copyright © 2009-2018 Arm Limited. Alle rechten voorbehouden. Onder licentie van de Apache-licentie, versie 2.0 (de "Licentie"); U kunt een kopie van de licentie verkrijgen op <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>
- Roland en V-Drums zijn geregistreerde handelsmerken van handelsmerken van Roland Corporation in de Verenigde Staten en/of in andere landen.
- Bedrijfs- en productnamen in dit document zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

For the USA

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY
Compliance Information Statement

Model Name : TD-02
Type of Equipment : Drum Sound Module
Responsible Party : Roland Corporation U.S.
Address : 5100 S. Eastern Avenue Los Angeles, CA 90040-2938
Telephone : (323) 890-3700

For the U.K.

IMPORTANT: THE WIRES IN THIS MAINS LEAD ARE COLOURED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING CODE.

BLUE: NEUTRAL
BROWN: LIVE

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK.
The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED.
Under no circumstances must either of the above wires be connected to the earth terminal of a three pin plug.

For EU countries

English	For information on AC adaptors that can be used with this product, refer to the Roland website.
German	Informationen zu AC-Adaptern, die mit diesem Produkt verwendet werden können, finden Sie auf der Roland-Internetseite.
French	Pour savoir quels adaptateurs secteur utiliser avec ce produit, consultez le site Web de Roland.
Italian	Per informazioni sui trasformatori in CA che possono essere usati con questo prodotto, consultate il sito Web Roland.
Spanish	Para obtener información sobre los adaptadores de CA que se pueden usar con este producto, consulta el sitio web de Roland.
Portuguese	Para informações sobre adaptadores AC que podem ser usados com este produto, consulte o site da Roland.
Dutch	Raadpleeg de website van Roland als u meer wilt weten over netstroomadapters die u met dit product kunt gebruiken.
Hungarian	A termékhez használati halozati adapterekkel (AC) kapcsolatos információkért keresset fel a Roland weboldalt.
Czech	Více informací o AC adaptérech, které mohou být využity s tímto produktem, naleznete na internetové stránce společnosti Roland.
Polish	Aby dowiedzieć się do jakich zasilaczy sieciowych można podłączyć ten produkt, zajrzyj na stronę internetową firmy Roland.
Romanian	Pentru informații privind adaptoarele de c.a. care pot fi utilizate cu acest produs, consultați site-ul web Roland.
Slovak	Informácie o sieťových adaptéroch na striedavý prúd, ktoré sa dajú použiť s týmto produktom, nájdete na webovej stránke spoločnosti Roland.
Danish	For oplysninger om vekselstrømsadapters, der kan bruges sammen med dette produkt, se Roland-websiteet.
Finnish	Tietoa tämän tuotteen kanssa käytettävistä virtajärjestelmästä saa Rolandin verkkosivustosta.
Swedish	Information om vilka nätadapter som kan användas med den här produkten finns på Rolands webbplats.
Norwegian	For informasjon om vekselstrømsadapters som kan brukes med dette produktet, se Roland-websiden.

http://roland.cm/ac_adapter