

Lees zorgvuldig de hoofdstukken **“HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN”** en **“BELANGRIJKE OPMERKINGEN”** voordat u de standaard gaat gebruiken. Deze handleiding moet bovendien als handige referentie worden bewaard en voorhanden zijn.




- Zorg ervoor dat er een tweede persoon in de buurt is die u kan helpen bij de montage en opstelling van de standaard.
- Wees voorzichtig wanneer u de piano monteert en verplaatst en zorg dat u deze niet op uw handen of voeten laat vallen.
- Voorzie een veilige locatie wanneer u de standaard monteert.
- Gebruik geen machinegereedschap (bijvoorbeeld een elektrische schroevendraaier) om de standaard te monteren. U kunt de schroeven hiermee beschadigen.
- De KSFE50 is speciaal ontworpen voor gebruik met de FP-E50.

© 2022 Roland Corporation

Controle van de onderdelen

Controleer of alle onderdelen werden meegeleverd voordat u de standaard begint te monteren.

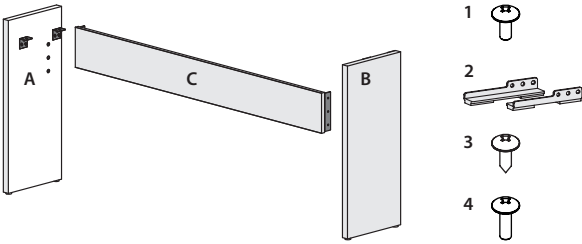

A	Zijpaneel (links)	1 pcs.
B	Zijpaneel (rechts)	1 pcs.
C	Middenpaneel	1 pcs.
1	Schroef “a” (M5 x 12 mm)	6 pcs.
2	Stabilisatoren (links/rechts)	2 pcs.
3	Schroef “b” (4x14mm)	6 pcs.
4	Schroef “c” (M5 x 20 mm)	4 pcs.


Montageprocedure

- * U hebt ook een Phillips-kruisschroevendraaier nodig.
- * Schroef elke schroef goed vast en plaats de standaard vervolgens op een stabiele en horizontale ondergrond.
- * Zorg ervoor dat de pedalkabel en het netsnoer niet verdraaid of geklemd raken wanneer u de standaard monteert.
- * De specificaties en/of het uiterlijk van de standaard zijn, in het belang van productverbetering, onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.

1 Montage van de standaard

Monteer de standaard eerst zonder hierbij de schroeven volledig vast te draaien. Controleer vervolgens of alle panelen goed op elkaar aansluiten (verschuif waar nodig voorzichtig bepaalde onderdelen) en draai daarna alle schroeven stevig vast.

1. Bevestig het zijpaneel (links) met de schroeven “a” (M5 x 12 mm) aan de linkerzijde van het middenpaneel (zodat de metalen onderdelen naar binnen wijzen).
2. Gebruik schroeven “a” (M5 x 12 mm) om het zijpaneel (rechts) op dezelfde manier te bevestigen.

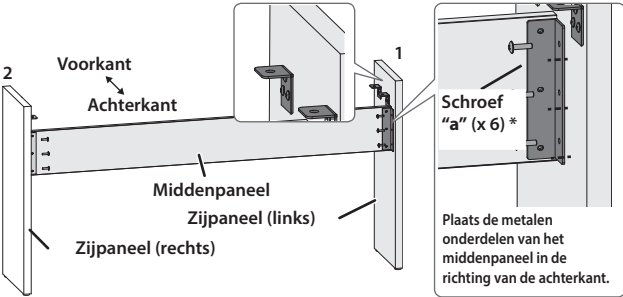


Gebruik niet de lange schroeven “c”.



2 De stabilisatoren bevestigen

1. Zet het apparaat recht en bevestig de stabilisatoren aan de zijpanelen.

* Schroef de stabilisatoren volledig vast.

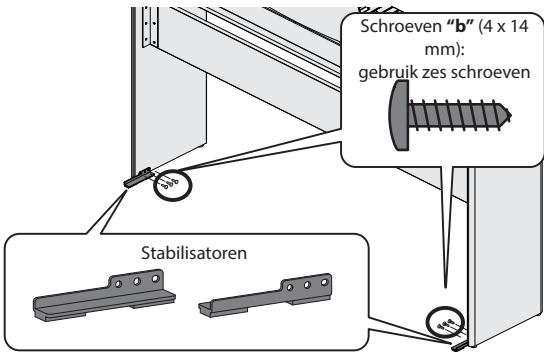

3 De piano op de standaard installeren

1. Plaats de piano op de standaard en draai de vier schroeven “c” (M5 x 20 mm) goed vast.

* Zorg ervoor dat u de piano stevig vasthoudt wanneer u deze hanteert. Let op dat uw vingers niet geklemd raken.



HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN

INSTRUCTIES TER VERMIJDING VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF VERWONDING VAN PERSONEN

Over de aanduidingen ⚠️ WAARSCHUWING en ⚡ OPGELET

⚠️ WAARSCHUWING	Gebruikt voor instructies die de gebruiker waarschuwen voor levensgevaarlijke risico's of risico's op verwondingen indien het apparaat verkeerd wordt gebruikt.
⚡ OPGELET	Gebruikt voor instructies die de gebruiker waarschuwen voor risico's op verwondingen of materiaalschade indien het apparaat verkeerd wordt gebruikt. * Materiaalschade verwijst naar schade of negatieve effecten die veroorzaakt worden met betrekking tot de woning en de volledige inrichting, alsook huisdieren.

Over de symbolen

⚠️	Het symbool ⚠️ waarschuwt de gebruiker voor belangrijke instructies en waarschuwingen. De specifieke betekenis van het symbool wordt bepaald door het pictogram binnen de driehoek. Het symbool links wordt gebruikt voor algemene waarschuwingen voor gevaar.
🚫	Het symbool 🚫 waarschuwt de gebruiker voor items die nooit mogen worden gebruikt (verboden). De specifieke handeling die niet mag worden gedaan, wordt door het pictogram binnen de cirkel aangeduid. Het symbool links betekent dat het apparaat nooit gedemonteerd mag worden.
🔌	Het symbool 🔌 wijst de gebruiker op handelingen die moeten worden uitgevoerd. De specifieke handeling die moet worden uitgevoerd, wordt door het pictogram binnen de cirkel aangeduid. Het symbool links geeft aan dat het netsnoer uit het stopcontact moet worden getrokken.

LET STEEDS OP HET VOLGENDE

⚠️ WAARSCHUWING

Demonteer het apparaat niet zelf en breng er geen wijzigingen in aan

Voer niets uit tenzij u dit wordt opgedragen in de gebruikershandleiding. Anders riskeert u een defect te veroorzaken.



Repareer het apparaat niet zelf en vervang er geen onderdelen van

Laat het onderhoud over aan uw handelaar, het dichtstbijzijnde Roland Service Center of een bevoegde Roland-verdeler, zoals vermeld onder “Informatie”.



Gebruik of bewaar het apparaat niet op plaatsen die:

- aan extreme temperaturen worden blootgesteld (bv. direct zonlicht in een gesloten voertuig, in de buurt van een verwarmingsleiding, op materiaal dat warmte produceert);
- nat zijn (bv. bad, wasruimte, op natte vloeren);
- worden blootgesteld aan damp of rook;
- worden blootgesteld aan zout;
- worden blootgesteld aan regen;
- stoffig of zanderig zijn;
- worden blootgesteld aan hoge trillingsniveaus en schokken; of
- slecht geventileerd zijn.



Plaats het apparaat niet op een instabiele ondergrond

Anders riskeert u gewond te raken wanneer het apparaat omvalt of valt.



Bescherm kinderen zodat ze niet gewond kunnen raken

Zorg ervoor dat er altijd een volwassene in de buurt is om toezicht te houden en begeleiding te bieden wanneer het apparaat gebruikt wordt op plaatsen waar kinderen aanwezig zijn of wanneer een kind het apparaat gebruikt.



Laat het apparaat niet vallen en bescherm het tegen zware schokken

Anders riskeert u schade of een defect te veroorzaken.



⚠️ OPGELET

Gebruik alleen de standaard gemaakt door Roland

This stand for use only with specific Roland musical instruments. Bekijk de apparaatinstructies. Gebruik met andere modellen kan leiden tot instabiliteit, waardoor personen letsel kunnen oplopen.



BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Plaatsing

- Voorkom dat conventionele verlichting, waarvan de lichtbron zich erg dicht bij het apparaat bevindt (zoals pianoverlichting) of krachtige spots langere tijd op dezelfde plaats op het apparaat schijnen. Overmatige warmte kan het apparaat vervormen of verkleuren.

- Plak geen stickers of dergelijke op dit instrument. Het terug verwijderen ervan kan de externe afwerking van het instrument beschadigen.


- Afhankelijk van het materiaal en de temperatuur van het oppervlak waarop u het apparaat plaatst, kunnen de rubberen voetstukken mogelijk het oppervlak verkleuren of ontsieren.

Onderhoud

- Gebruik een droge, zachte doek of een licht bevochtigde doek om het apparaat te reinigen. Probeer om het hele oppervlak schoon te vegen met gelijke kracht, beweeg de doek volgens de textuur van het hout. U kunt de afwerking beschadigen als u te lang op dezelfde plaats blijft wrijven.

- Gebruik geen benzine, verdunningsmiddelen, alcohol of oplosmiddelen om verkleuring en vervorming te voorkomen.

- Zoals bij elk uit hout vervaardigd product, kan krimp en uitzetting optreden, afhankelijk van het gebruik van het apparaat en de plaats waar het apparaat wordt gebruikt. Mettertijd kunnen hierdoor sommige schroeven losraken. Om een veilig en zorgeloos gebruik van het apparaat te garanderen, moet u regelmatig controleren of de op de tekening aangegeven schroeven goed vastzitten. Als u vindt dat ze te los zitten, kunt u ze met een schroevendraaier aandraaien.

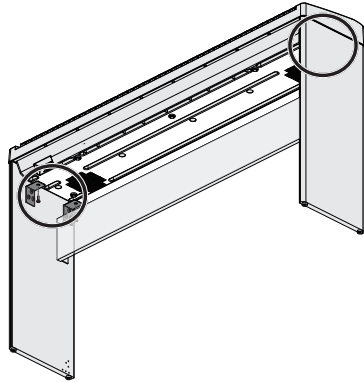

De specificaties en/of het uiterlijk van dit apparaat zijn, in het belang van productverbetering, onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.