



Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement les sections « CONSIGNES DE SÉCURITÉ », et « NOTES IMPORTANTES » (dans le dépliant « CONSIGNES DE SÉCURITÉ »). Après lecture, conservez les documents dans un endroit accessible pour pouvoir vous y reporter dès que nécessaire.

Façade supérieure (section de contrôle)

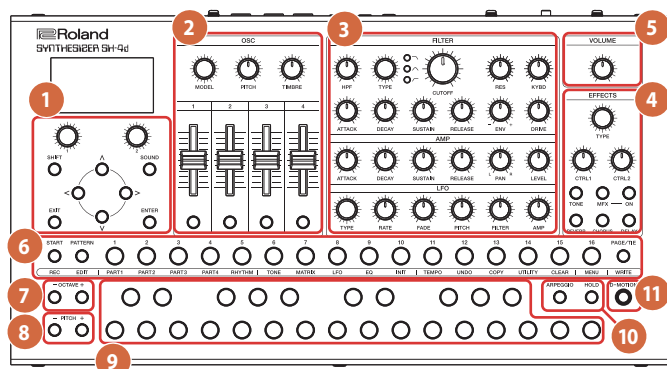

N°	Nom	Explication
1	Bouton [SOUND]	Affiche la liste des tones (explorateur de sons) et bascule entre les tones.
	Bouton [SHIFT]	Modifie les boutons [START], [PATTERN], [1] à [16] et [PAGE/TIE] pour accéder aux fonctions secondaires de chaque bouton.
	Molette [1] et [2]	Sélectionnent et définissent les éléments à l'écran.
	Boutons [←] [→] [^] [v]	Sélectionnent et définissent les éléments à l'écran.
	Bouton [ENTER]	Confirme la valeur ou exécute l'opération.
2	Bouton [EXIT]	Permet de revenir à l'écran précédent. Dans certains écrans, annule l'opération en cours d'exécution.
		* Si vous actionnez un bouton tout en maintenant le bouton [EXIT] enfoncé, vous pouvez vérifier la valeur éditée sans avoir à réellement changer le tone.
2	Section OSC	Sélectionne et modifie le modèle d'oscillateur. Pour plus d'informations, reportez-vous au « Mode d'emploi » (site Web de Roland).
3	Section FILTER/AMP/LFO	Utilisez ces commandes pour modifier les tones. Pour plus d'informations, reportez-vous au « Mode d'emploi » (site Web de Roland).
4	Section EFFECTS	
5	Molette [VOLUME]	Permet de régler le volume.
6	Bouton [START]	Lecture ou arrêt du séquenceur.
	Bouton [PATTERN]	Lorsqu'il est activé, vous pouvez sélectionner les motifs à l'aide des boutons [1] à [16].
	Boutons [1] à [16] et [PAGE/TIE]	* Utilisez le bouton [PAGE/TIE] pour passer d'une banque à l'autre.
7	Boutons OCTAVE [-] [+]	Utilisez ces boutons pour entrer des notes dans le séquenceur et pour sélectionner un motif.
8	Boutons PITCH [-] [+]	Basculer entre les octaves pour la section clavier.
9	Boutons	Modifie la hauteur de la partie actuellement sélectionnée pendant que vous maintenez ces boutons enfoncés.
10	Section clavier	Utilisez ces boutons comme un clavier. Ceux-ci peuvent être utilisés en combinaison avec les boutons [1] à [16] pour saisir des notes dans le séquenceur.
	Bouton [ARPEGGIO]	Active et désactive l'arpège. Utilisez-le en combinaison avec le bouton [SHIFT] pour afficher le menu des paramètres.
11	Bouton [HOLD]	Permet d'activer ou de désactiver la fonction d'arpège.
	Bouton [D-Motion]	Active la fonction D-Motion, qui contrôle les tones en fonction de l'angle d'inclinaison de cet appareil.
		* Lorsque vous utilisez cette fonction, saisissez fermement les deux côtés de cet appareil et veillez à ce que les câbles connectés ne soient pas excessivement pliés.

Façade arrière

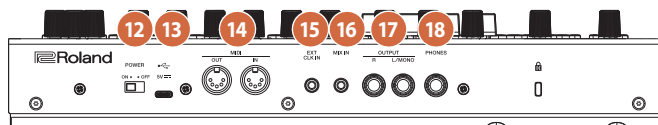

N°	Nom	Explication
12	Commutateur [POWER]	Permet de mettre sous/hors tension.
13	Port USB type C®	Utilisez un câble USB Type-C disponible dans le commerce pour connecter ce port à votre ordinateur. Il peut être utilisé pour transférer des données MIDI via USB et des données audio via USB. Vous devez installer le pilote USB lorsque vous connectez le SH-4d à votre ordinateur. Téléchargez le pilote USB sur le site Web de Roland. https://www.roland.com/support/
14	Connecteurs MIDI	Transmettez ou recevez des messages MIDI vers ou depuis un appareil MIDI externe connecté à ce port.
15	Prise EXT CLK IN	Cette prise accepte les signaux d'horloge externes pour contrôler le séquenceur de cet appareil.
16	Prise MIX IN	Prise d'entrée audio. La sortie audio de l'appareil connecté s'effectue depuis la prise PHONES et la prise OUTPUT.
17	Prise OUTPUT	Raccordez les enceintes de votre amplificateur ou de votre moniteur à cette prise.
18	Prise PHONES	Branchez un casque ici.

Sortie du son

1. Allumez le SH-4d.

* Avant la mise sous/hors tension, veuillez toujours à régler le volume au minimum. Même si le volume est réglé au minimum, il se peut que vous entendiez un son lors de la mise sous tension/hors tension. Ce phénomène est toutefois normal et ne signale aucunement un dysfonctionnement.

2. Appuyez sur le bouton [PATTERN].

Le numéro de motif apparaît à l'écran.

3. Appuyez sur un des boutons [1] à [16].

Sélectionnez un motif.

4. Appuyez sur le bouton [START].

Cela lance la lecture du motif. Appuyez de nouveau sur le bouton [START] pour arrêter la lecture du motif.

Mode d'emploi

Reportez-vous au Mode d'emploi (site Web Roland) pour plus de détails sur l'utilisation de ce produit. Utilisez ce lien pour accéder au site Web.

https://roland.cm/sh-4d_om

