



Lees "HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN" en "BELANGRIJKE OPMERKINGEN" (het infoblad "HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN") zorgvuldig door alvorens dit apparaat te gebruiken. Bewaar na het lezen het document (de documenten) op een direct toegankelijke plaats.

Bovenpaneel (besturingsgedeelte)

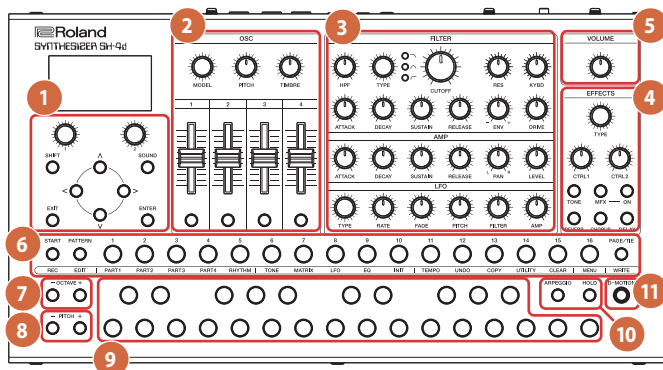

Nr.	Naam	Uitleg
1	[SOUND]-knop	Toont de klanklijst (geluidsbrowser) en schakelt tussen klanken.
	[SHIFT]-knop	Wijzigt de knoppen [START], [PATTERN], [1]–[16] en [PAGE/TIE] om de onderliggende functies voor elke knop te openen.
	[1] [2]-regelaars	Selecteert en stelt de items op het scherm in.
	[<] [>] [^] [v]-knoppen	Selecteert en stelt de items op het scherm in.
	[ENTER]-knop	Bevestigt de waarde of voert de bewerking uit.
2	OSC-gedeelte	Selecteert/bewerkt het oscillatormodel. Raadpleeg de "Gebruikershandleiding" (op de website van Roland) voor meer informatie.
	FILTER/AMP/LFO-gedeelte	Gebruik deze bedieningselementen om de klanken te bewerken. Raadpleeg de "Gebruikershandleiding" (op de website van Roland) voor meer informatie.
	EFFECTS-gedeelte	Gebruik deze bedieningselementen om de klanken te bewerken. Raadpleeg de "Gebruikershandleiding" (op de website van Roland) voor meer informatie.
5	[VOLUME]-regelaar	Wijzigt het volume.
6	[START]-knop	Speelt/stopt de sequencer.
	[PATTERN]-knop	Als deze knop op ON (aan) staat, kunt u de [1]–[16]-knoppen gebruiken om patronen te selecteren. * Gebruik de [PAGE/TIE]-knop om tussen banken te schakelen.
	[1]–[16]-, [PAGE/TIE]-knoppen	Gebruik deze knoppen om noten in de sequencer in te voeren en een patroon te selecteren.
7	OCTAVE [-] [+] -knoppen	Schakelt tussen octaven voor het klaviergedeelte.
8	PITCH [-] [+] -knoppen	Houd deze knoppen ingedrukt om de toonhoogte van de momenteel geselecteerde partij te veranderen.
9	Klaviergedeelte	Gebruik deze knoppen als een klavier. Deze kunnen worden gebruikt in combinatie met de [1]–[16]-knoppen om noten in de sequencer in te voeren.
10	[ARPEGGIO]-knop	Schakelt de arpeggio in/uit. Gebruik dit in combinatie met de [SHIFT]-knop om het instellingenmenu weer te geven.
	[HOLD]-knop	Hiermee schakelt u de arpeggioverlenging in en uit.
11	[D-Motion]-knop	Hiermee schakelt u de D-Motion-functie in, die de klanken regelt volgens de hoek waaronder dit apparaat wordt gekanteld. * Wanneer u deze functie gebruikt, moet u beide zijden van dit apparaat stevig vastpakken en ervoor zorgen dat de aangesloten kabels niet te ver worden gebogen.

Achterpaneel

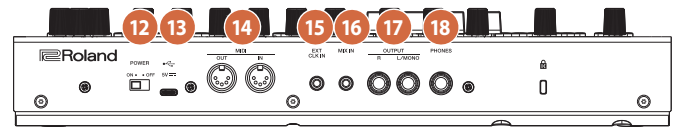

Nr.	Naam	Uitleg
12	[POWER]-schakelaar	Hiermee schakelt u het apparaat in/uit.
13	USB Type-C®-poort	Gebruik een in de handel verkrijgbare USB Type-C-kabel om deze poort met uw computer te verbinden. Die kan worden gebruikt voor de overdracht van USB MIDI- en USB-audiogegevens. U moet het USB-stuurprogramma installeren wanneer u de SH-4d op uw computer aansluit. Download het USB-stuurprogramma van de Roland-website. https://www.roland.com/support/
14	MIDI-connectoren	Verzend of ontvang MIDI-berichten van of naar een extern MIDI-apparaat dat hier is aangesloten.
15	EXT CLK IN-aansluiting	Deze aansluiting accepteert externe kloksignalen voor het besturen van de sequencer van dit apparaat.
16	MIX IN-aansluiting	Dit is de audio-ingang. Geluid van het aangesloten apparaat wordt uitgestuurd via de PHONES-aansluiting en de OUTPUT-aansluiting.
17	OUTPUT-aansluiting	Sluit deze aansluiting aan op uw versterker of monitorluidsprekers.
18	PHONES-aansluiting	Sluit hier uw hoofdtelefoon aan.

Geluid uitvoeren

1. Schakel de SH-4d in.

* Verlaag altijd eerst het volume voor u het apparaat in- of uitschakelt. Zelfs als het volume volledig op nul staat, kunt u nog geluid horen wanneer het apparaat wordt in- of uitgeschakeld. Dit is normaal en wijst niet op een defect.

2. Druk op de [PATTERN]-knop.

Het patroonnummer verschijnt op de display.

3. Druk op de [1]–[16]-knoppen.

Selecteer een patroon.

4. Druk op de [START]-knop.

Dit speelt het patroon af. Druk opnieuw op de [START]-knop om het patroon te stoppen.

Gebruikershandleiding

Raadpleeg de "Gebruikershandleiding" (beschikbaar op de website van Roland) voor meer informatie over het gebruik van dit product. Gebruik deze snelkoppeling om naar de website te gaan.

https://roland.cm/sh-4d_om

