

Lees zorgvuldig “HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN” en “BELANGRIJKE OPMERKINGEN” voordat u dit apparaat gebruikt. Bewaar na het lezen het document (de documenten) op een direct toegankelijke plaats.

Over de garantie van de GK-5

Roland garandeert dat de GK-5 (en alle meegeleverde onderdelen) vrij zijn van defecten in materialen en vakmanschap. Neem voor reparaties contact op met uw handelaar of het dichtstbijzijnde Roland Service Center. Roland kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade aan uw gitaar of de GK-5 als gevolg van uw poging om de GK-5 te plaatsen of verwijderen. Als u niet zeker bent van uw vermogen om de pick-up of het hoofdapparaat op de juiste manier te plaatsen (vooral als er geboord moet worden), neem dan contact op met uw Roland-handelaar of het dichtstbijzijnde Roland Service Center.

Paneelbeschrijvingen

A

Gedeelde pick-up
Deze pick-up detecteert de trillingen van de gitaarsnaren. Het is bevestigd tussen de gitaarbrug en de brugpick-up.


B

GK OUT-aansluiting
Sluit het GK-compatibele apparaat aan op deze connector.

*** Sluit nooit iets anders aan dan de speciale seriële GK-kabel.**


Pick-up

Hoofdapparaat

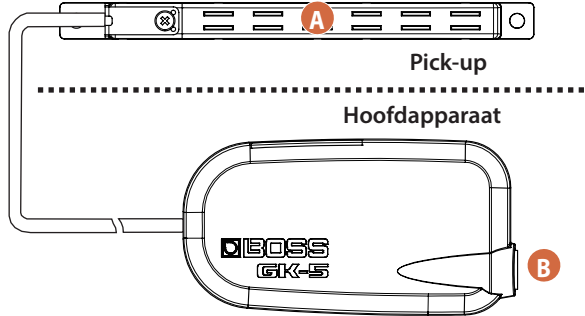

De onderdelen controleren

Controleer of het pakket alle volgende onderdelen bevat voordat u de GK-5 plaatst.

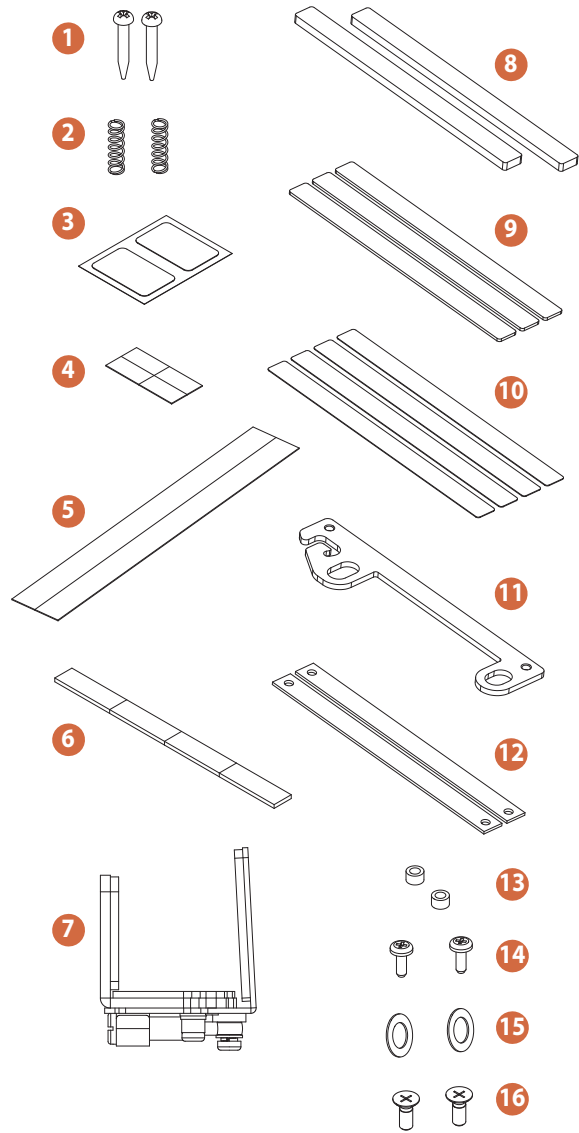

Onderdelen	Aantal
1 Houtschroef 3 x 20 mm	2
2 Veer	2
3 Dubbelzijdige tape A (Hoofdapparaat)	2
4 Dubbelzijdige tape B (pick-up)	4
5 Dubbelzijdige tape C (pick-up)	2
6 Pick-updemping	4
7 Houder	1
8 Pick-up afstandsstuk A	2
9 Pick-up afstandsstuk B	3
10 Pick-up afstandsstuk C	4
11 Pick-up houder	1
12 Dempplaatje	2
13 Buis afstandsstuk	2
14 Schroef 3 x 8 mm	2
15 Platte sluitring 13 mm	2
16 Schroef met platte kop 3 x 6 mm	2

Videohandleiding

Raadpleeg de “Snelstartvideo” voor het installeren van de GK-5.

https://roland.cm/gk-5_qs



Aandachtspunten bij het plaatsen van de GK-5

De GK-5 kan worden bevestigd aan en worden gebruikt met conventionele elektrische gitaren. Lees de volgende voorzorgsmaatregelen voordat u de GK-5 plaatst.

Voorzorgsmaatregelen voor installatie:

- Als dubbelzijdig plakband wordt gebruikt om de gedeelde pick-up voor een langere periode aan uw gitaar te bevestigen, kunt u één of meer van de volgende (of andere) problemen ondervinden wanneer het plakband wordt verwijderd:
 - Lijmresten of andere vlekken blijven op de gitaar achter
 - Een deel van de afwerking van de gitaar laat los of is verkleurd
- Houd rekening met deze risico's en wees voorzichtig bij het gebruik van dubbelzijdig plakband.
- Gebruik de GK-5 niet met 12-snarige gitaren of gitaren met andere ongebruikelijke of aangepaste snaaropstellingen of gitaren met nylon snaren zonder metalen kern. Het apparaat zal niet goed werken met deze instrumenten.
- Breng eventuele aanpassingen aan de gitaarhals, de snaarhoogte en andere dergelijke wijzigingen aan voordat u de GK-5 plaatst.
- Probeer de gedeelde pick-up en het hoofdapparaat op de gitaar te plaatsen voordat u ze daadwerkelijk bevestigt om te controleren dat er geen probleem zal zijn met de installatie.
- Als alleen de dubbelzijdige tape wordt gebruikt om het hoofdapparaat te bevestigen, zullen schokken door ruwe behandeling tijdens optredens en langdurig gebruik de tape verslechteren, met als gevolg dat het hoofdapparaat uit positie verschuift. En als de afwerking van uw gitaar niet perfect is, kunt u ontdekken dat de afwerking ook wordt verwijderd wanneer u de tape later verwijderd. De meegeleverde tape is bedoeld om slechts zeer tijdelijk te worden gebruikt, om u te helpen de optimale positie voor het hoofdapparaat te bepalen.
- Bij bepaalde gitaren is de ruimte tussen de pick-up op de brugpositie en de brug zelf te smal waardoor de gedeelde pick-up niet kan worden geïnstalleerd. In dergelijke gevallen kan het mogelijk zijn om de pick-up te bevestigen door de gitaar aan te passen (bijvoorbeeld door de brugpick-up meer naar de hals te verplaatsen om ruimte te maken voor de gedeelde pick-up); raadpleeg uw gitaarhandelaar.
- Let er bij de plaatsing op dat u het hoofdapparaat niet beschadigt, laat vallen of kantelt.

Voorzorgsmaatregelen bij het hanteren

- Voordat u gaat spelen, moet u ervoor zorgen dat u de kabel rond de gitaarband bij de eindpin wikkel. Dit voorkomt overmatige spanning op de kabel die de gitaar of de GK-5 kan beschadigen.

De gedeelde pick-up bevestigen

Er zijn drie manieren om de gedeelde pick-up te bevestigen.

Raadpleeg de “Snelstartvideo” voor meer informatie over het installeren van dit apparaat.

1. De gedeelde pick-up bevestigen met dubbelzijdige tape

2. De gedeelde pick-up bevestigen met schroeven

3. De gedeelde pick-up bevestigen met de pick-uphouder

* Zet geen onnodige spanning op de kabel die de gedeelde pick-up en het hoofdapparaat verbindt. Dit kan letsel veroorzaken.

* Buig of draai de gedeelde pick-up niet. Wees bijzonder voorzichtig bij het verwijderen van de pick-up.

HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN

INSTRUCTIES TER VERMIDJING VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF VERWONDING VAN PERSONEN		
Over de aanduidingen ⚠️ WAARSCHUWING en ⚡ OPGELET		
⚠️ WAARSCHUWING	Gebruikt voor instructies die de gebruiker waarschuwen voor levensgevaarlijke risico's of risico's op verwondingen indien het apparaat verkeerd wordt gebruikt.	Het symbool ⚠️ waarschuwt de gebruiker voor belangrijke instructies en waarschuwingen. De specifieke betekenis van het symbool wordt bepaald door het pictogram binnen de driehoek. Het symbool links wordt gebruikt voor algemene waarschuwingen voor gevaar.
	Gebruikt voor instructies die de gebruiker waarschuwen voor risico's op verwondingen of materiaalschade indien het apparaat verkeerd wordt gebruikt. * Materiaalschade verwijst naar schade of negatieve effecten die veroorzaakt worden met betrekking tot de woning en de volledige inrichting, alsook huisdieren.	Het symbool ⚠️ waarschuwt de gebruiker voor items die nooit mogen worden gebruikt (verboden). De specifieke handeling die niet mag worden gedaan, wordt door het pictogram binnen de cirkel aangeduid. Het symbool links betekent dat het apparaat nooit gedemonteerd mag worden.
⚡ OPGELET		Het symbool ⚡ wijst de gebruiker op handelingen die moeten worden uitgevoerd. De specifieke handeling die moet worden uitgevoerd, wordt door het pictogram binnen de cirkel aangeduid. Het symbool links geeft aan dat het netsnoer uit het stopcontact moet worden getrokken.

LET STEEDS OP HET VOLGENDE



WAARSCHUWING

Demonteer het apparaat niet zelf en breng er geen wijzigingen in aan

Voer niets uit tenzij u dit wordt opgedragen in de gebruikershandleiding. Anders riskeert u een defect te veroorzaken.



Repareer het apparaat niet zelf en vervang er geen onderdelen van

Neem contact op met uw dealer, een Roland-servicecenter of een officiële Roland-dealer.

Raadpleeg de Roland-website voor een lijst met Roland-servicecentra en officiële Roland-dealers.



Gebruik of bewaar het apparaat niet op plaatsen die:

- aan extreme temperaturen worden blootgesteld (bv. direct zonlicht in een gesloten voertuig, in de buurt van een verwarmingsleiding, op materiaal dat warmte produceert);
- nat zijn (bv. bad, wasruimte, op natte vloeren);
- worden blootgesteld aan damp of rook;
- worden blootgesteld aan zout;
- worden blootgesteld aan regen;
- stof of zanderig zijn;
- worden blootgesteld aan hoge trillingsniveaus en schokken; of
- slecht geventileerd zijn.





Plaats het apparaat niet op een instabiele ondergrond

Anders riskeert u gewond te raken wanneer het apparaat omvalt of valt.



Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen of vloeistoffen in het apparaat terechtkomen; plaats geen voorwerpen met vloeistoffen op het apparaat

Plaats geen voorwerpen die vloeistoffen bevatten (bv. vazen) op dit product. Zorg ervoor dat er nooit vreemde voorwerpen (bv. brandbaar materiaal, munten of draden) of vloeistoffen (bv. water of vruchtensap) in dit product terechtkomen. Dit kan kortsluiting, storingen of andere defecten veroorzaken.





Bescherm kinderen zodat ze niet gewond kunnen raken

Zorg ervoor dat er altijd een volwassene in de buurt is om toezicht te houden en begeleiding te bieden wanneer het apparaat gebruikt wordt op plaatsen waar kinderen aanwezig zijn of wanneer een kind het apparaat gebruikt.





WAARSCHUWING

Schakel het apparaat uit als het afwijkend reageert of er een defect optreedt

Schakel in de volgende gevallen het apparaat onmiddellijk uit en neem contact op met uw dealer, een Roland-servicecenter of een officiële Roland-dealer voor service.

- rook of ongewone geuren ontstaan;
- objecten of vloeistof in of op het apparaat zijn terechtgekomen;
- het apparaat aan regen is blootgesteld (of op een andere manier nat is geworden);
- het apparaat niet normaal lijkt te werken of duidelijk anders functioneert.

Raadpleeg de Roland-website voor een lijst met Roland-servicecentra en officiële Roland-dealers.

Laat het apparaat niet vallen en bescherm het tegen zware schokken

Anders riskeert u schade of een defect te veroorzaken.





OPGELET

Verleg alle netsnoeren en kabels zodanig dat ze niet in de war raken

Personen zouden gewond kunnen raken wanneer iemand over een kabel zou struikelen en zo het apparaat zou doen vallen of omvallen.

Ga niet boven op het apparaat staan en plaats er geen zware voorwerpen op

Anders riskeert u gewond te raken wanneer het apparaat omvalt of valt.



Koppel alle snoeren/kabels los voor u het apparaat verplaatst

U moet alle kabels van het apparaat loskoppelen voor u het verplaatst, anders kan schade of een defect ontstaan.

Houd kleine items buiten het bereik van kinderen

Bewaar de volgende kleine onderdelen buiten het bereik van kleine kinderen om het per ongeluk inslikken van deze onderdelen te voorkomen.

- Inbegrepen onderdelen
 - Houders
 - Afstandsstuk
 - Schroeven
 - Demping
 - Sluitringen
 - Buis afstandsstuk
 - Veer
 - Dubbelzijdige tape

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Plaatsing

- Als u het apparaat gebruikt in de buurt van eindversterkers (of andere apparatuur met grote transformatoren), kan dit gezoem veroorzaken. Om dit probleem te verhelpen kunt u de richting wijzigen waarin het apparaat geplaatst is of het apparaat verder van de storingsbron plaatsen.

- Dit apparaat kan de radio- en televisieontvangst verstoren. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van dergelijke ontvangers.

- Er kan ruis ontstaan als draadloze communicatieapparaten, zoals mobiele telefoons, in de buurt van dit apparaat worden gebruikt. Dergelijke ruis kan ontstaan tijdens gesprekken of als een oproep wordt ontvangen of gemaakt. Verplaats dergelijke draadloze apparaten zodat ze zich op een grotere afstand van dit apparaat bevinden of schakel ze uit als u dergelijke problemen ervaart.

- Wanneer het apparaat naar een andere locatie wordt verplaatst waar de temperatuur en/of vochtigheid sterk verschilt, kunnen er waterdruppels (condens) ontstaan in het apparaat. Als u het apparaat in deze toestand probeert te gebruiken, kan dit schade of defecten veroorzaken. Voordat u het apparaat gebruikt, moet u het daarom enkele uren ongemoeid laten, tot de condens volledig is verdampt.

- Plaats geen verpakkingen of andere zaken die vloeistof bevatten op dit apparaat. Veeg vloeistof bovendien vlug weg met een zachte, droge doek wanneer deze op het oppervlak van het apparaat wordt gemorst.

Onderhoud

- Gebruik geen benzine, verdunningsmiddelen, alcohol of oplosmiddelen om verkleuring en vervorming te voorkomen.

Extra voorzorgsmaatregelen

- Ga zorgvuldig te werk bij het gebruik van de knoppen, schuifknoppen of andere bedieningselementen van het apparaat en bij het gebruik van ingangen en aansluitingen. Als u ruw omgaat met de apparatuur, kan dit defecten veroorzaken.

- Neem de stekker vast als u kabels loskoppelt; trek nooit aan de kabel zelf. Op die manier vermijdt u kortsluitingen of schade aan de inwendige elementen van de kabel.

- Bij het weggooien van de kartonnen verpakking of het opvulmateriaal waarin dit apparaat is verpakt, dient u de afvalverwerkingsvoorschriften in acht te nemen die op uw plaats van toepassing zijn.

- Dit document beschrijft de specificaties van het product op het moment dat het document werd vrijgegeven. Raadpleeg de website van Roland voor de meest recente informatie.

Intellectueel eigendomsrecht

- Dit product gebruikt de opensourcesoftware van een derde partij.

- Copyright © 2009-2019 Arm Limited. Alle rechten voorbehouden. Onder licentie van de Apache-licentie, versie 2.0 (de "Licentie"); U kunt een kopie van de licentie verkrijgen op

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

- Copyright © 2018 STMicroelectronics. Alle rechten voorbehouden.

- Deze softwarecomponent wordt door ST in licentie gegeven onder de BSD 3-Clause-licentie, de "Licentie"; U kunt een kopie van de licentie verkrijgen op

<https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause>

- Roland en BOSS zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Roland Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

- Bedrijfs- en productnamen die in dit document worden vermeld, zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaren.

Patent: roland.cm/patents