

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Aufbau vollständig durch, um die korrekte Montage dieses Instruments sicherzustellen. Bewahren Sie die Anleitung zu Referenzzwecken auf.


Lesen Sie diese Anleitung vor dem Aufbau unbedingt durch.

Hinweise zur Handhabung

- Stellen Sie sicher, dass der Aufbau von mindestens zwei Personen durchgeführt wird.
- Wenn Sie das Instrument transportieren, heben Sie es vorsichtig an und halten Sie es waagrecht.
- Bauen Sie den Ständer an einer Stelle auf, an der Sie genügend Platz haben.
- Legen Sie bei Bedarf eine Decke oder ähnliches Material aus, damit weder der Ständer noch der Boden während des Aufbaus verkratzt werden.
- Damit der Ständer und das Instrument beim Aufbau nicht verschmutzt werden, tragen Sie ggf. Handschuhe. Achten Sie dabei darauf, dass kein Schmutz, Öl usw. von Ihren Handschuhen auf dieses Gerät gelangt (insbesondere bei hellen Instrumenten).
- Legen Sie den Instrumenten-Korpus nicht direkt auf den Boden. Dadurch können die Anschlüsse und Halterungen an der Unterseite des Instruments beschädigt werden.
- Stellen Sie das Instrument auf einer ebenen und stabilen Fläche auf. Es darf nicht auf einem hochflorigen Teppich aufgestellt werden. Ansonsten kann dies dazu führen, dass die Pedale beschädigt werden und das Instrument nicht stabil steht.
- Achten Sie darauf, sich beim Aufbau und Transport des Instruments nicht die Hände bzw. Füße zu verletzen.
- Bewahren Sie Schrauben und andere Kleinteile an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf, damit diese die Teile nicht versehentlich verschlucken.

Vorsichtshinweise für das Aufbauen des Ständers

- Verwenden Sie für die Montage des Ständers kein Elektrowerkzeug (z. B. Akku-Schraubendreher). Die Schrauben können sonst beschädigt werden oder sich verkanten.
- Ziehen Sie die Schrauben zunächst von Hand und dann mit einem Schraubendreher an. Wenn Sie die Schrauben nach dem Anziehen von Hand temporär mit einem Schraubendreher festziehen, schrauben Sie sie etwa bis zur Hälfte ein.
- Um dieses Instrument erfolgreich zu montieren, gleichen Sie eventuelle Fehlausrichtungen (z. B. Kippen, Vorstehen oder Verziehen von Teilen) aus, während Sie die Schrauben anziehen.
- Achten Sie darauf, dass das Pedalkabel beim Aufbau nicht unter dem Ständer eingeklemmt wird. Dies kann zu einem Kurzschluss führen.

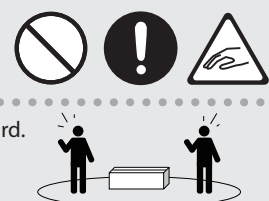


Videoanleitung

Im „Schnellstart-Video“ sind die Punkte zu finden, die Sie u. a. beim Aufbau des Instrument beachten müssen. Bitte schauen Sie sich dieses Video vor dem Aufbau an.



https://roland.cm/ksl-9_qs

Überprüfen der Einzelteile

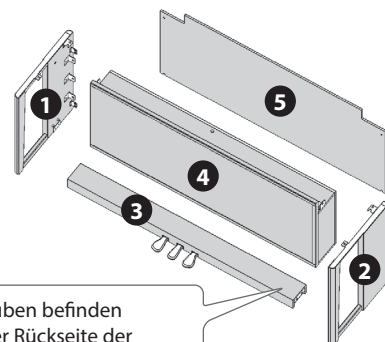

Die Schrauben befinden sich auf der Rückseite der Pedalleiste.

1	Seitenteil (links)	A	Schraube (M6 x 40 mm) x 4
2	Seitenteil (rechts)	B	Schraube (M5 x 25 mm) x 14
3	Pedalleiste	C	Schraube (M4 x 16 mm) x 2
4	Lautsprecherbox	D	Kopfhörerhaken x 1
5	Rückwand	E	Flügelschrauben x 4

* Die für den Aufbau benötigten Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten. Halten Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher in der passenden Größe für jede Schraube bereit (Größen: Nr. 2, Nr. 3).


Zusammenbauen des Ständers

1. Platzieren Sie das linke Seitenteil 1 so gegen die Pedalleiste 3, dass sich die Metallhalterung an der Innenseite befindet. Ziehen Sie die Schrauben A (2) dreimal von Hand an und ziehen Sie sie temporär mit einem Schraubendreher an.

* Wenn Sie die Schrauben an dieser Stelle zu fest anziehen, kann die Lautsprecherbox, die in Schritt 4 eingesetzt wird, beschädigt werden.

Seitenteile und Pedalleiste

- Sollten einen 90°-Winkel bilden
- Lassen Sie keinen Spalt zwischen den Teilen

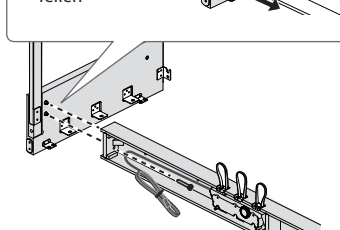

Ziehen Sie die Schrauben zunächst dreimal von Hand an.

Wenn Sie die Schrauben direkt mit dem Schraubendreher festziehen würden, können diese verkanten und lassen sich dann nicht mehr korrekt eindrehen.




2. Platzieren Sie das rechte Seitenteil 2 so gegen die Pedalleiste 3, dass sich die Metallhalterung an der Innenseite befindet. Ziehen Sie die Schrauben A (2) dreimal von Hand an und ziehen Sie sie temporär mit einem Schraubendreher an.

* Wenn Sie die Schrauben an dieser Stelle zu fest anziehen, kann die Lautsprecherbox, die in Schritt 4 eingesetzt wird, beschädigt werden.

Seitenteile und Pedalleiste

- Sollten einen 90°-Winkel bilden
- Lassen Sie keinen Spalt zwischen den Teilen

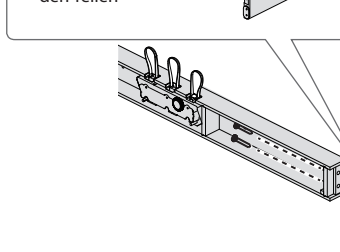


Ziehen Sie die Schrauben zunächst dreimal von Hand an.

Wenn Sie die Schrauben direkt mit dem Schraubendreher festziehen würden, können diese verkanten und lassen sich dann nicht mehr korrekt eindrehen.




3. Wickeln Sie das zusammengebundene Pedalkabel auseinander und führen Sie das Kabel unter der Pedalleiste zur Rückseite des Ständers.

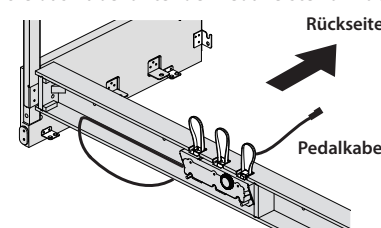


4. Setzen Sie die Lautsprecherbox auf den Ständer (siehe Pfeilsymbole in der Abbildung).

* Achten Sie darauf, dass die Lautsprecherbox nicht an die Metallhalterungen der Seitenteile stößt.

* Wenn Sie die Lautsprecherbox von der Seite einsetzen, kann sie durch die Halterungen der Seitenteile zerkratzt werden. Achten Sie darauf, die Lautsprecherbox in der angegebenen Richtung einzusetzen.

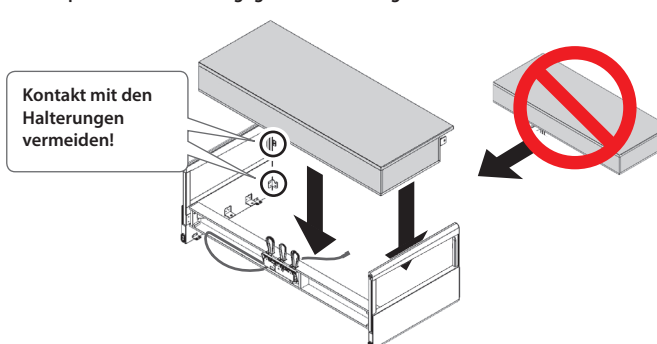

5. Setzen Sie die Schrauben B (4) in die Bohrungen ein und ziehen Sie sie dreimal von Hand an.

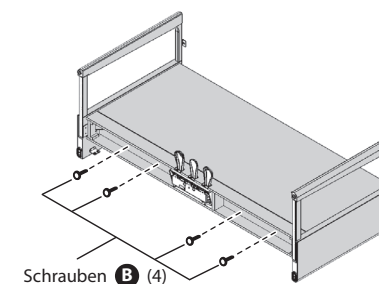

Ziehen Sie die Schrauben zunächst dreimal von Hand an.

Wenn Sie die Schrauben direkt mit dem Schraubendreher festziehen würden, können diese verkanten und lassen sich dann nicht mehr korrekt eindrehen.




6. Ziehen Sie die Schrauben A (4), die Sie in den Schritten 1 und 2 temporär angezogen haben, mit einem Schraubendreher fest an.

* Die Seitenteile und die Pedalleiste müssen so aneinander liegen, dass kein Spalt vorhanden ist.

7. Ziehen Sie die Schrauben B (4), die Sie in Schritt 5 temporär angezogen haben, mit einem Schraubendreher fest an.

8. Setzen Sie die Schrauben B (2) in die Halterungen der Lautsprecherbox ein und ziehen Sie sie mit einem Schraubendreher fest an, nachdem Sie sie dreimal von Hand angezogen haben.

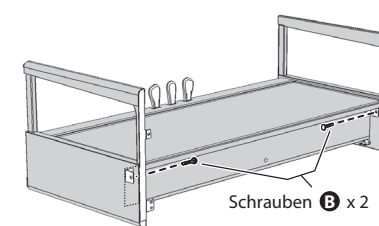


Ziehen Sie die Schrauben zunächst dreimal von Hand an.

Wenn Sie die Schrauben direkt mit dem Schraubendreher festziehen würden, können diese verkanten und lassen sich dann nicht mehr korrekt eindrehen.




9. Stellen Sie den Ständer zu zweit aufrecht, wobei jede Person jeweils an den Seitenteilen greift.

* Stellen Sie sicher, dass das Pedalkabel auf der Rückseite des Ständers durchgeführt ist, und bringen Sie den Ständer in eine aufrechte Position.

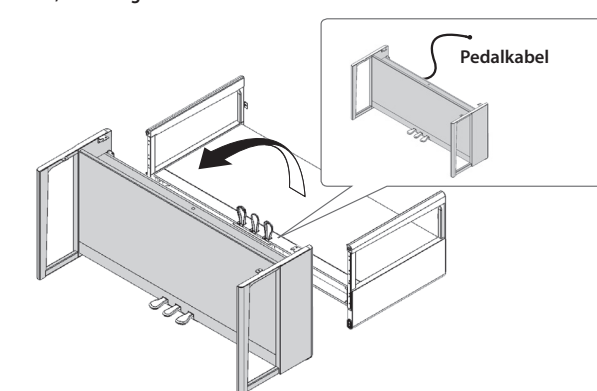

10. Setzen Sie die Schrauben B (6) in die Bohrungen der Lautsprecherbox-Halterungen ein, und ziehen Sie sie mit einem Schraubendreher fest an, nachdem Sie sie dreimal von Hand angezogen haben.

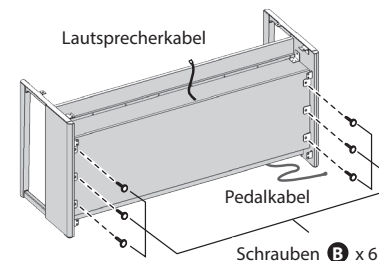


Ziehen Sie die Schrauben zunächst dreimal von Hand an.

Wenn Sie die Schrauben direkt mit dem Schraubendreher festziehen würden, können diese verkanten und lassen sich dann nicht mehr korrekt eindrehen.




Platzieren des Instrument auf dem Ständer



1. Heben Sie den Instrumenten-Korpus zu zweit an und legen Sie diesen auf die Seitenteile.

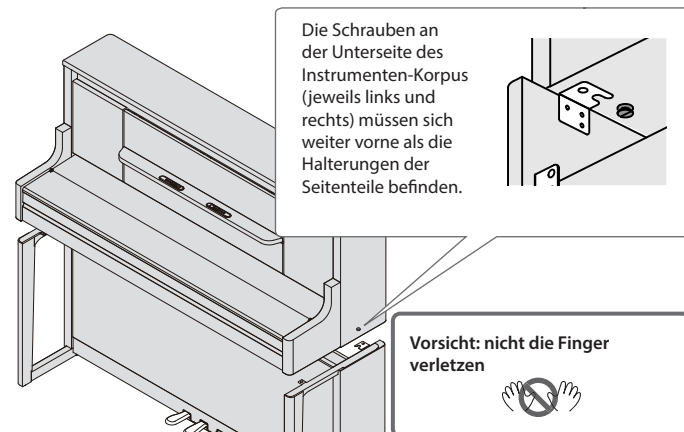


2. Richten Sie die Schrauben an der Unterseite des Instrument an den Aussparungen in den Metallhalterungen an den Seitenteilen aus.

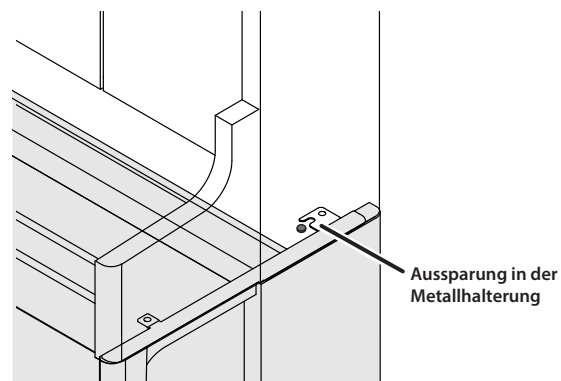


3. Heben Sie die Tastaturseite des Instruments 1–2 cm an und ziehen Sie sie nach hinten, um sie an den Metallhalterungen einzuhängen.

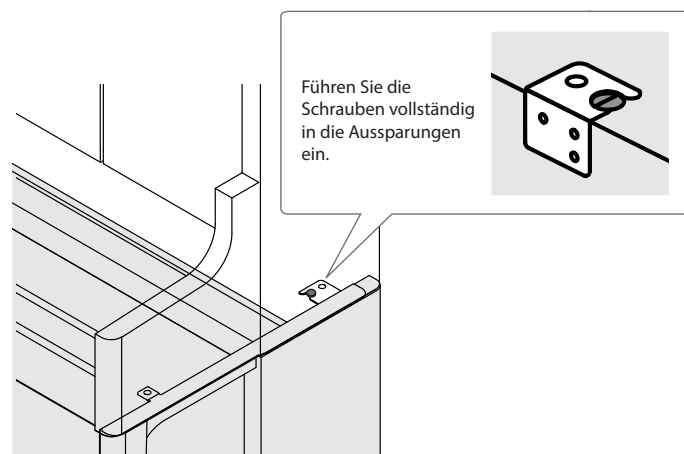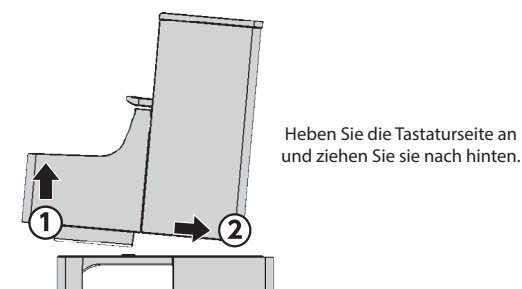

4. Ziehen Sie die Schrauben **B** (2) an der Unterseite des Instrument dreimal von Hand an.

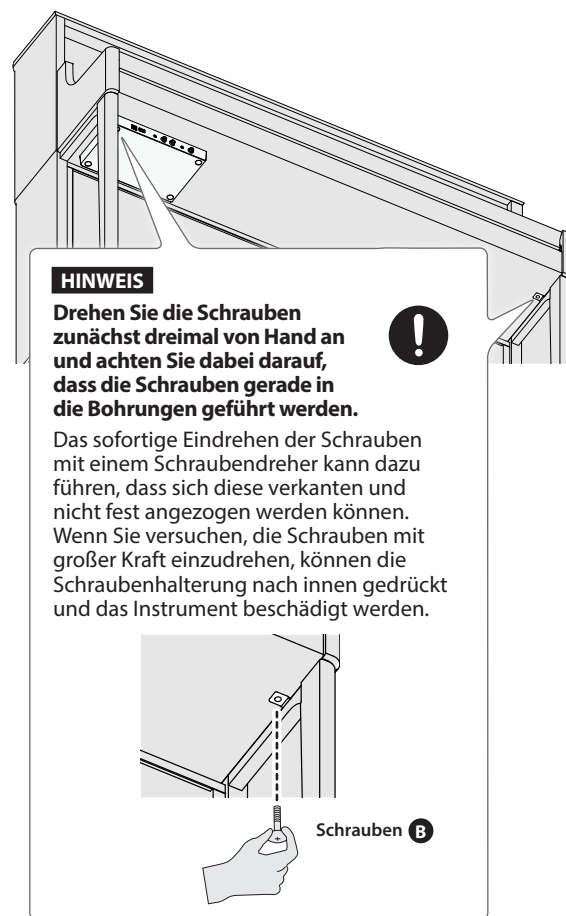


5. Ziehen Sie die Schrauben **B** (2), die Sie in Schritt 4 angezogen haben, mit einem Schraubendreher fest an.

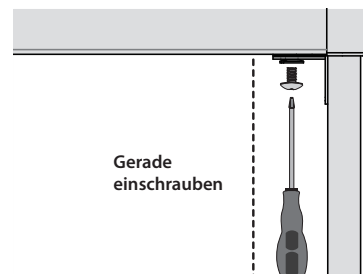


6. Schließen Sie an der Rückseite des Instruments den AC-Adapter an die DC-In-Buchse an der Unterseite des Instruments an und verbinden Sie das Pedalkabel mit der Pedalbuche.

* Die Abbildung auf der Pedalbuche zeigt die Form des Steckers und die Richtung, in die Sie den Stecker einsetzen müssen. Schließen Sie die Pedalbuche in der gleichen Richtung gemäß Abbildung an.

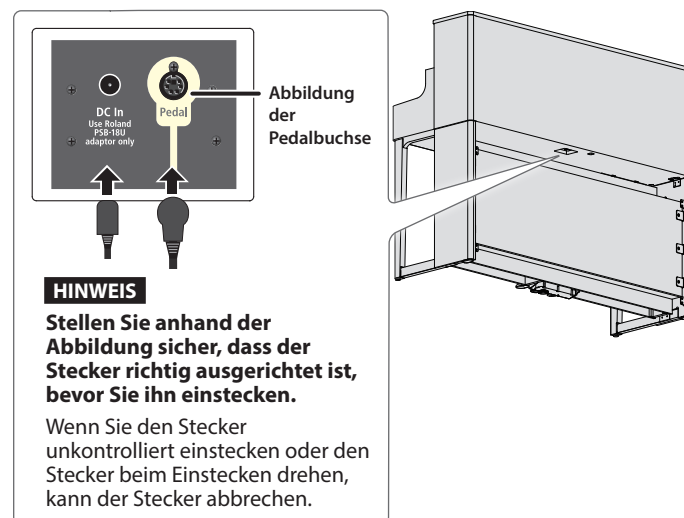


7. Verwenden Sie die Kabelbinder (3), die sich auf der Rückseite des Instrument befinden, um das AC-Adapterkabel und das Pedalkabel zu befestigen.

* Befestigen Sie die Kabel mit den Kabelbindern so, dass sie den Boden nicht berühren. Wenn die Kabel durchhängen, besteht das Risiko, dass versehentlich unter dem Ständer darauf getreten wird, was zu einem Kurzschluss führen kann.

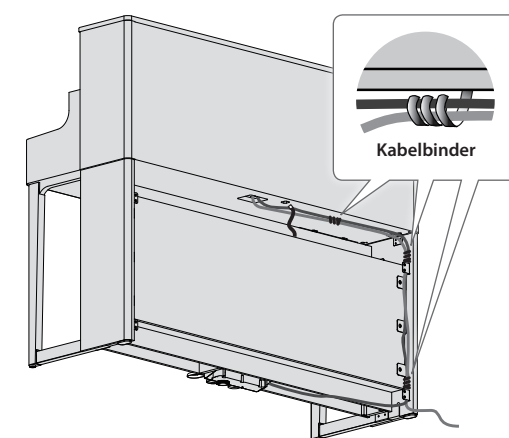


8. Schließen Sie das Lautsprecherkabel an, das auf der Rückseite der Lautsprecherbox herausgeführt ist.

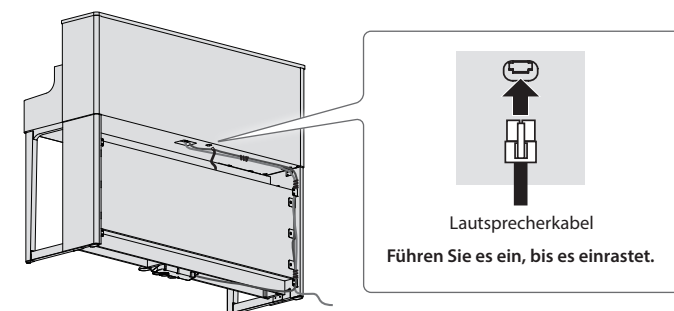


9. Setzen Sie die Flügelschrauben **E** (2) temporär in die Bohrungen an der Unterseite ein und ziehen Sie sie an; lassen Sie dabei einen Spalt (mindestens 12 mm) zum Einsetzen der Rückwand. Setzen Sie dann die Rückwand ein.


* Wenn die Flügelschrauben zu fest angezogen sind, lässt sich die Rückwand nicht einsetzen.

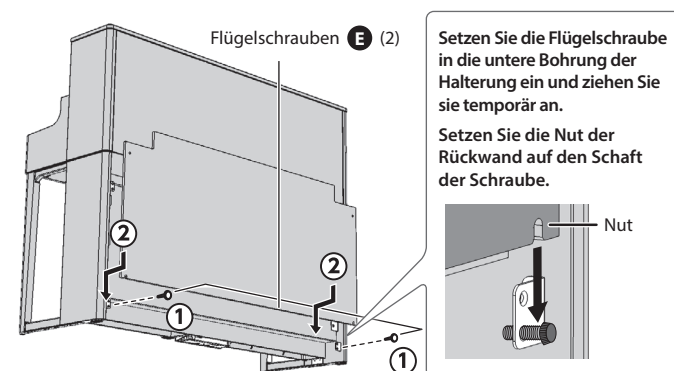


10. Ziehen Sie den oberen Teil der Rückwand mit den Flügelschrauben **E** (2) fest, und ziehen Sie dann die Flügelschrauben (2) am unteren Teil der Rückwand, die Sie in Schritt 9 temporär festgezogen haben, fest an.

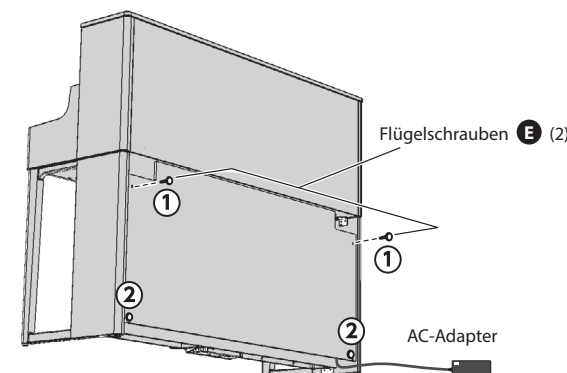

11. Befestigen Sie mit den Schrauben **C** (2) den Kopfhörerhaken **D**.

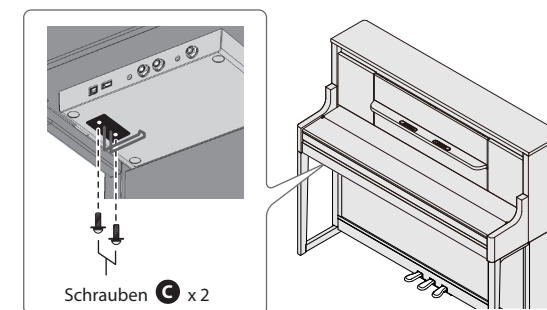


12. Schließen Sie den mitgelieferten AC-Adapter und das mitgelieferte Netzkabel an.

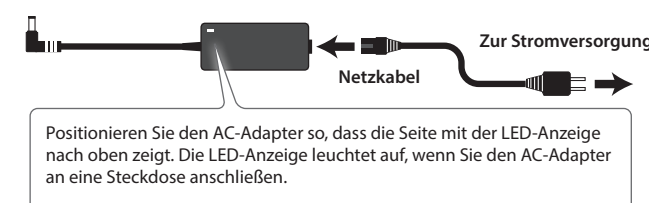

13. Stellen Sie die Einstellschraube unter den Pedalen ein.

Drehen Sie die Einstellschraube so weit heraus, bis sie den Boden berührt. Wenn Sie das Instrument auf einem Teppichboden aufstellen, drehen Sie die Einstellschraube so weit heraus, bis sie fest gegen den Fußboden drückt.

* Wenn zwischen der Einstellschraube und dem Boden ein Abstand besteht, kann die Pedalleiste beschädigt werden oder ungewöhnliche Geräusche können zu hören sein, wenn Sie die Pedale betätigen.

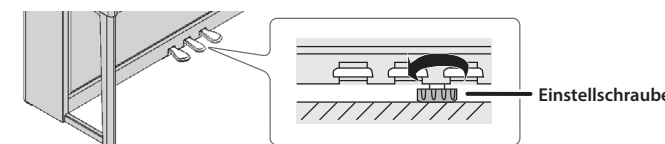

Bewegen des Instrument nach dem Aufstellen

* Tragen Sie das Instrument mit mindestens einer weiteren Person und halten Sie es waagrecht und stabil. Achten Sie darauf, sich nicht die Hände bzw. Füße zu verletzen.

* Wenn Sie das Instrument und den Ständer als separate Einheiten transportieren, befolgen Sie die nachstehenden Schritte und entfernen Sie auch den Kopfhörerhaken. Wenn Sie den Kopfhörerhaken nicht entfernen, kann der Boden zerkratzt werden bzw. der Kopfhörerhaken oder das Instrument selbst können beschädigt werden.

1. Schließen Sie den Tastaturdeckel.
2. Schließen Sie den Pianodeckel.
3. Entfernen Sie durch Herausziehen die Notenablage, um sie aufzubewahren.
4. Ziehen Sie den AC-Adapter aus der Steckdose.
5. Drehen Sie die Einstellschraube unter den Pedalen, um sie einzudrehen.
6. Wenn das Instrument am neuen Standort aufgestellt wird, drehen Sie die Einstellschraube so weit heraus, dass sie den Boden berührt.