

Lisez attentivement ce manuel avant le montage afin de garantir qu'il soit réalisé de façon correcte. Ce manuel doit être conservé à un endroit où vous pourrez vous y référer rapidement.


Assurez-vous de lire ces instructions avant le montage.

Précautions de manipulation

- Veillez à vous faire aider d'une autre personne lors de l'assemblage et de l'installation.
- Soulevez le piano avec précaution tout en le maintenant horizontal.
- Préparez un endroit où vous pourrez effectuer l'assemblage en toute sécurité.
- Si nécessaire, étalez une couverture ou un élément similaire sur le sol afin d'éviter de rayer le support ou le sol pendant le montage.
- Afin d'éviter de salir le support et le piano pendant le montage, utilisez des gants si nécessaire. Ce faisant, assurez-vous de ne déposer aucune saleté, huile ou autre potentiellement sur vos gants sur cet appareil (en particulier dans le cas d'instruments de couleurs claires).
- Ne placez pas le piano directement sur le sol. Cela pourrait endommager les connecteurs et les supports sous le piano.
- Placez l'unité à un endroit plat et assurez-vous qu'elle reste stable. L'instrument ne doit jamais être placé sur un tapis à poils longs. Vous risquez sinon d'endommager les pédales en raison de l'instabilité et de mouvements inopinés.
- Exercez une grande prudence lorsque vous assemblez et déplacez le piano, et veillez à ne pas le faire tomber sur vos mains ou vos pieds.
- Assurez-vous de conserver les vis et toutes les autres petites pièces dans un endroit sûr, hors de portée des jeunes enfants, de manière à ce que ces petites pièces ne soient pas avalées par accident.

Attention : lors du montage de l'unité

- N'utilisez pas un outil électrique (par exemple un tournevis électrique) pour assembler le support. Vous risquez d'endommager les vis.
- Serrez d'abord les vis à la main, puis utilisez un tournevis pour serrer davantage. Lorsque vous utilisez un tournevis pour serrer temporairement les vis après avoir serré à la main, serrez les vis à moitié.
- Pour réussir l'assemblage de cet instrument, compensez tout désalignement (tel que l'inclinaison, la saillie ou le gauchissement des pièces) pendant que vous serrez les vis.
- Veillez à ne pas pincer le cordon de la pédale sous le support lors du montage. Cela peut provoquer un court-circuit.

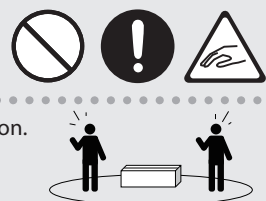

Manuel vidéo


Consultez la « Vidéo de démarrage rapide » pour savoir tout ce que vous devez prendre en compte lorsque vous assemblez ce piano.

Veillez regarder cette vidéo avant le montage.



https://roland.cm/ksl-9_qs

Vérification des pièces

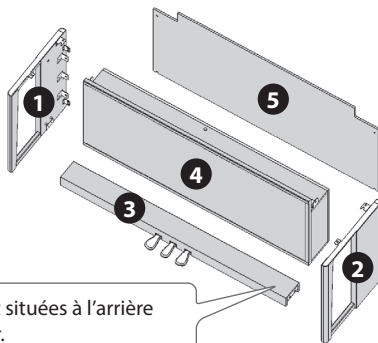

1	Panneau latéral (gauche)	A	Vis (M6 x 40 mm) x 4
2	Panneau latéral (droit)	B	Vis (M5 x 25 mm) x 14
3	Pédalier	C	Vis (M4 x 16 mm) x 2
4	Enceinte du haut-parleur	D	Crochet pour casque x 1
5	Panneau arrière	E	Vis à main x 4

* Le tournevis nécessaire à l'assemblage n'est pas fourni. Procurez-vous un tournevis Phillips de la taille adaptée à chaque vis (tailles : #2, #3).

Les vis sont situées à l'arrière du pédalier.


Assemblage du support

1. Placez le panneau latéral gauche ① contre le pédalier ③ de sorte que l'équerre de métal soit à l'intérieur. Serrez les vis ④ (2) de trois tours à la main et utilisez un tournevis pour les fixer temporairement.

* Si vous serrez trop les vis à ce moment, cela peut endommager l'enceinte du haut-parleur lorsque vous devrez l'insérer à l'étape 4.

Panneaux latéraux et pédalier

- Doivent former un angle de 90°
- Ne laissez aucun espace entre les pièces

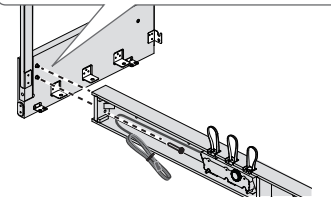

Assurez-vous tout d'abord de visser les vis à la main de trois tours.

Si vous ne commencez pas par serrer les vis à la main, leur filetage pourrait être endommagé, rendant le montage impossible.




2. Placez le panneau latéral droit ② contre le pédalier ③ de sorte que l'équerre de métal soit à l'intérieur. Serrez les vis ④ (2) de trois tours à la main et utilisez un tournevis pour les fixer temporairement.

* Si vous serrez trop les vis à ce moment, cela peut endommager l'enceinte du haut-parleur lorsque vous devrez l'insérer à l'étape 4.

Panneaux latéraux et pédalier

- Doivent former un angle de 90°
- Ne laissez aucun espace entre les pièces

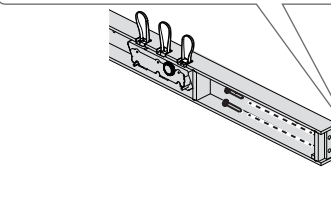


Assurez-vous tout d'abord de visser les vis à la main de trois tours.

Si vous ne commencez pas par serrer les vis à la main, leur filetage pourrait être endommagé, rendant le montage impossible.




3. Dépliez la pelote du cordon de la pédale et faites-le passer sous le pédalier jusqu'à l'arrière du support.

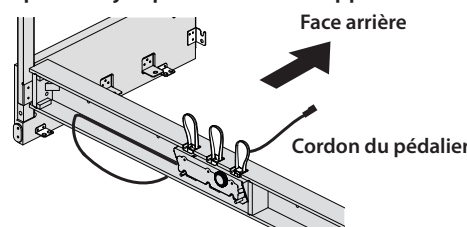

4. Positionnez l'enceinte du haut-parleur dans le sens indiqué par les flèches.


* Veillez à ne pas entrechoquer l'enceinte du haut-parleur et les équerres de métal des panneaux latéraux.

* Si vous insérez l'enceinte du haut-parleur par le côté, vous risquez de la rayer sur les équerres du panneau latéral. Assurez-vous d'insérer l'enceinte du haut-parleur dans la direction spécifiée.

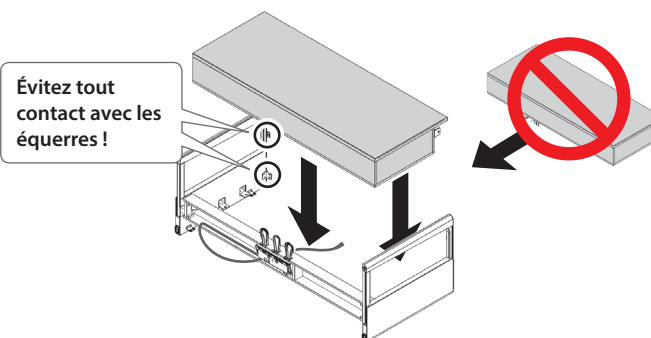

Évitez tout contact avec les équerres !

5. Insérez les vis ⑤ (4) dans les trous de vis et serrez de trois tours à la main.

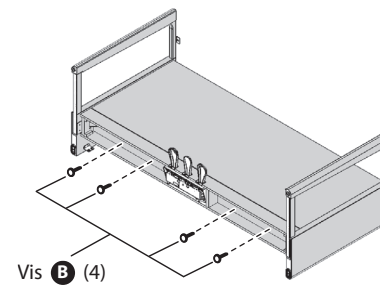

Assurez-vous tout d'abord de visser les vis à la main de trois tours.

Si vous ne commencez pas par serrer les vis à la main, leur filetage pourrait être endommagé, rendant le montage impossible.




6. Utilisez un tournevis pour serrer fermement les vis ④ (4) que vous avez serrées temporairement à l'étape 1 et à l'étape 2.

* Assemblez les pièces de sorte qu'il n'y ait pas d'espace entre les panneaux latéraux et le pédalier.

7. Utilisez un tournevis pour resserrer à fond les vis ⑤ (4) que vous avez serrées temporairement à l'étape 5.

8. Insérez les vis ⑥ (2) dans les équerres de l'enceinte du haut-parleur et serrez-les fermement avec un tournevis après les avoir serrées trois fois à la main.

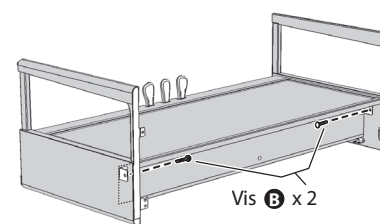


Assurez-vous tout d'abord de visser les vis à la main de trois tours.

Si vous ne commencez pas par serrer les vis à la main, leur filetage pourrait être endommagé, rendant le montage impossible.




9. Avec l'aide d'une autre personne, chacune saisissant le panneau latéral gauche et le panneau latéral droit respectivement, relevez le support en position verticale.

* Assurez-vous que le cordon de la pédale sort de l'arrière du support et relevez ce dernier en position verticale.

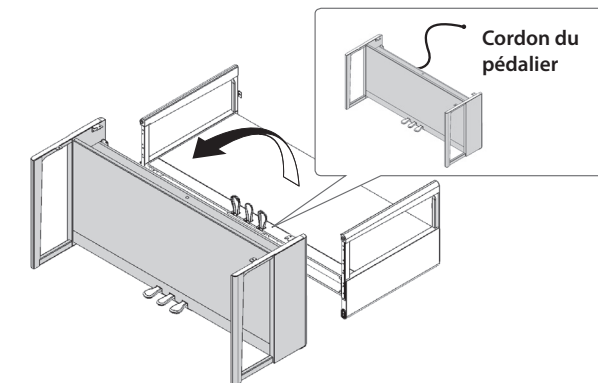

10. Insérez les vis ⑥ (6) dans les trous des équerres de l'enceinte du haut-parleur et serrez-les fermement avec un tournevis après les avoir serrées de trois tours à la main.

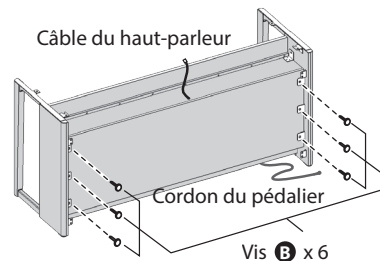


Assurez-vous tout d'abord de visser les vis à la main de trois tours.

Si vous ne commencez pas par serrer les vis à la main, leur filetage pourrait être endommagé, rendant le montage impossible.




Placement du piano sur le support



1. Soulevez le piano (à l'aide d'une autre personne) et placez-le sur les panneaux latéraux.

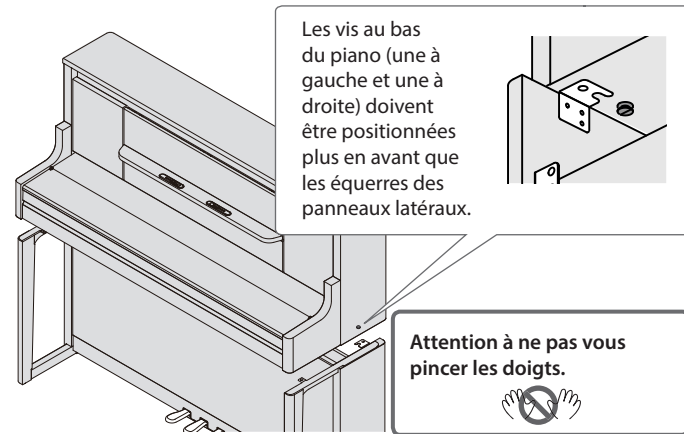


2. Alignez les vis au bas du piano avec les encoches dans les équerres de métal des panneaux latéraux.

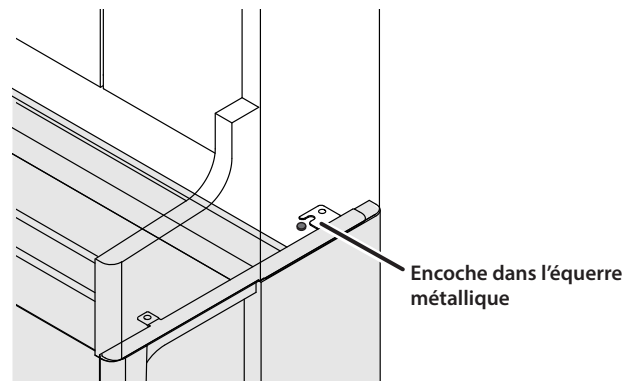


3. Soulevez le côté clavier du piano de 1 à 2 cm, tout en le tirant vers l'arrière pour l'accrocher aux équerres métalliques.

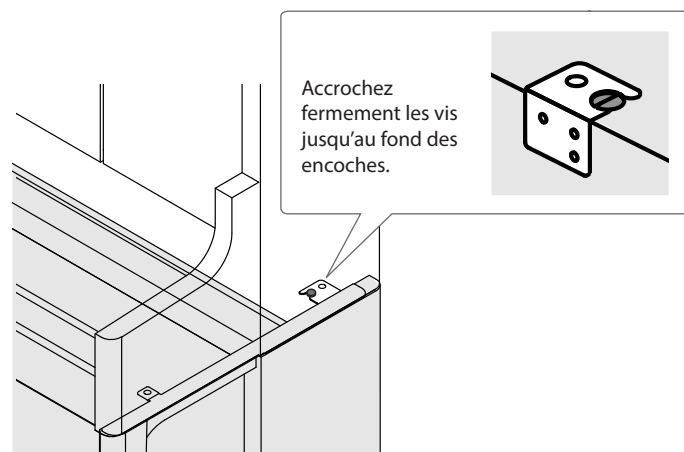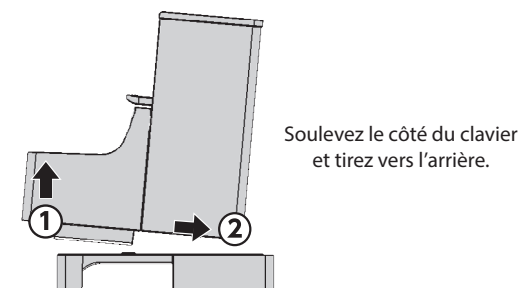

4. Serrez les vis **B** (2) de trois tours à la main au bas du piano.

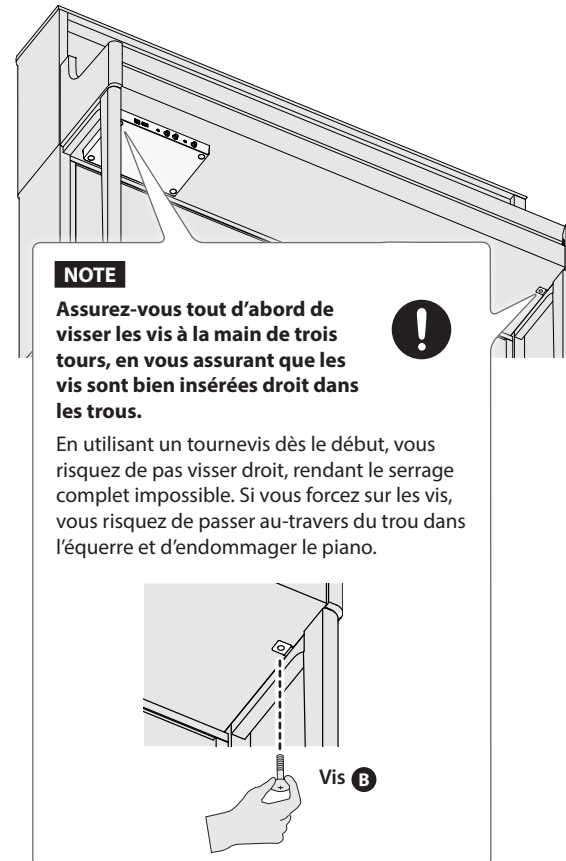


5. Utilisez un tournevis pour resserrer à fond les vis **B** (2) que vous aviez serrées à l'étape 4.

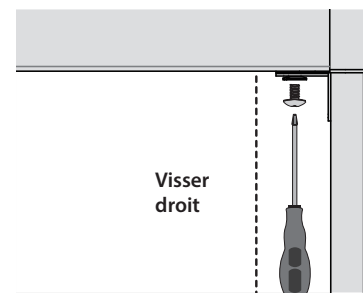


6. Connectez l'adaptateur secteur à l'arrière du piano à la prise DC In sous le piano et connectez le cordon du pédalier à la prise Pedal.

* Le guide affiché sur la prise Pedal montre la forme de la fiche et la direction dans laquelle vous devez l'insérer. Connectez la prise Pedal dans le même sens que celui indiqué sur le guide.

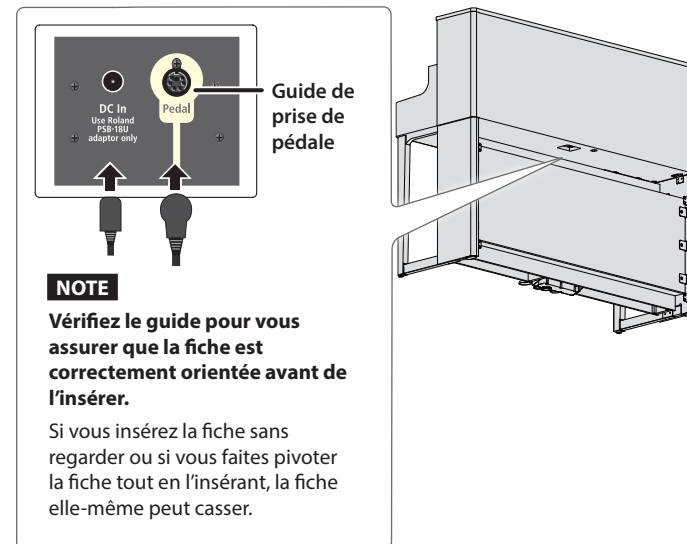


7. Utilisez les accroche-câbles (3) situées à l'arrière du piano pour fixer le câble de l'adaptateur secteur et le cordon de la pédale.

* Fixez les câbles avec les accroche-câbles afin qu'ils ne touchent pas le sol. Si les câbles pendent, vous risquez de les coincer sous le support, ce qui pourrait provoquer un court-circuit.

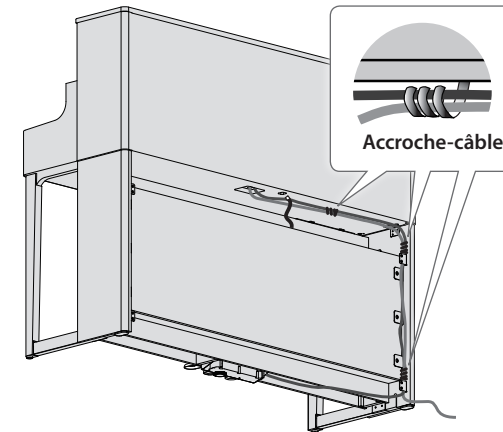


8. Connectez le câble du haut-parleur qui sort de l'arrière de l'enceinte du haut-parleur.

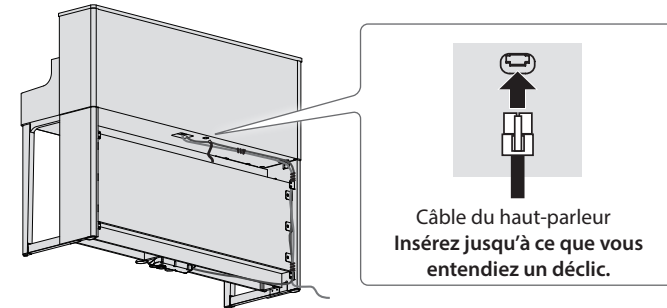


9. Insérez temporairement les vis à main **E** (2) dans les trous en dessous de l'unité et serrez-les en laissant un espace (d'au moins 12 mm) pour insérer la plaque arrière. Ensuite, insérez la plaque arrière.


* Vous ne pouvez pas insérer la plaque arrière si les vis à main sont trop serrées.

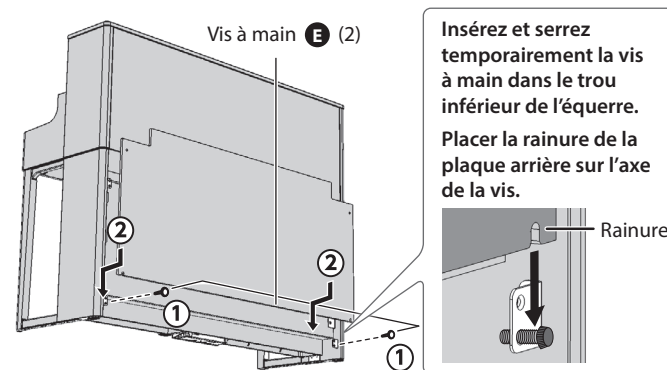


10. Serrez la partie supérieure de la plaque arrière avec des vis à main **E** (2) pour la fixer, puis serrez fermement les vis à main (2) que vous avez provisoirement serrées à l'étape 9 sur la partie inférieure de la plaque arrière.

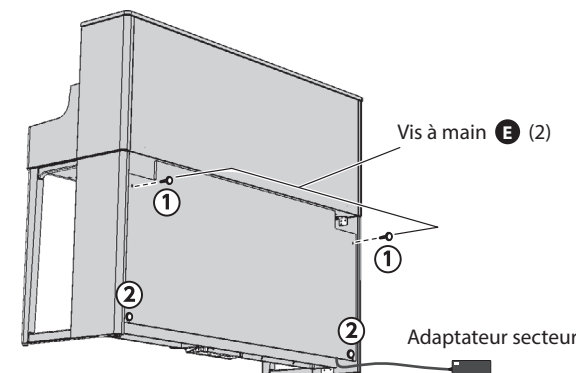

11. Utilisez des vis **C** (2) pour fixer le crochet du casque **D**.

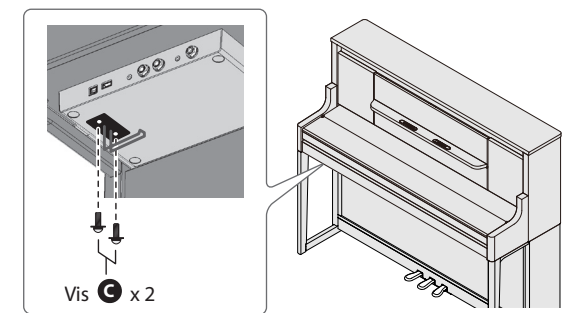


12. Connectez l'adaptateur secteur et le cordon d'alimentation fournis.

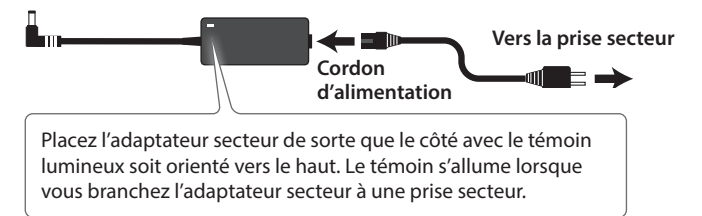

13. Réglez le dispositif de réglage situé sous les pédales.

Tournez le dispositif de réglage pour l'abaisser jusqu'à ce qu'il touche le sol. Si le piano est installé sur un tapis, abaissez le dispositif de réglage un peu plus afin qu'il exerce une plus forte pression contre le sol.

* S'il reste un espace entre le dispositif de réglage et le sol, le pédalier risque d'être endommagé ou vous risquez d'entendre des bruits inhabituels lorsque vous appuyez sur les pédales.

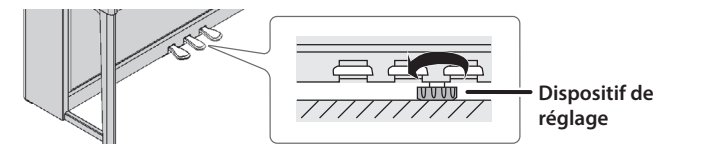

Déplacement du piano après montage

* Avec l'aide d'au moins une autre personne, soulevez l'unité horizontalement et transportez-la avec soin pour éviter de vous pincer les mains ou de la laisser tomber sur vos pieds.

* Lorsque vous transportez le piano et le support séparément, suivez les étapes ci-dessous et retirez également le crochet pour le casque.

Si vous ne retirez pas le crochet du casque, celui-ci risque de rayer le sol, ou vous risquez d'endommager le crochet du casque ou le piano lui-même.

1. Refermez le couvercle du clavier.
2. Refermez le couvercle supérieur.
3. Tirez sur le pupitre pour le ranger.
4. Débranchez l'adaptateur secteur de la prise secteur.
5. Tournez le dispositif de réglage situé sous les pédales pour le lever.
6. Lorsque vous avez décidé de l'endroit où placer l'unité, tournez le dispositif de réglage de sorte qu'il touche le sol.