

Lees deze handleiding aandachtig voordat u begint met de montage om zeker te zijn dat u het instrument op de juiste manier monteert. Deze handleiding moet worden bijgehouden en bewaard op een plaats waar u hem snel kunt raadplegen.


Zorg ervoor dat u deze instructies leest voordat u met de montage begint.

Voorzorgsmaatregelen bij het hanteren

- Zorg ervoor dat iemand anders u kan helpen bij het monteren en opstellen.
- Til de piano voorzichtig op en houd hem altijd horizontaal.
- Voorzie een plek waar u de montage veilig kunt uitvoeren.
- Spreid indien nodig een deken of soortgelijk materiaal uit om te voorkomen dat de standaard of de vloer tijdens de montage bekrast raakt.
- Gebruik indien nodig handschoenen om te voorkomen dat de standaard en de piano tijdens de montage vuil worden.
Zorg er daarbij voor dat vuil, olie enz. op uw handschoenen niet op dit apparaat terecht komt (vooral bij lichtgekleurde instrumenten).
- Plaats de piano niet rechtstreeks op de vloer. Als u dat wel doet, kunnen de aansluitingen en houders aan de onderkant van de piano beschadigd raken.
- Plaats het apparaat op een vlakke en stabiele plek. Het instrument mag nooit op een hoogpolig tapijt worden geplaatst. Als u dit niet in acht neemt, kan er schade optreden aan de pedalen ten gevolge van instabiliteit en onnodige beweging.
- Wees erg voorzichtig bij het monteren en verplaatsen van de piano, zodat u hem niet op uw handen of voeten laat vallen.
- Zorg ervoor dat u schroeven en andere kleine onderdelen op een veilige plaats buiten het bereik van kleine kinderen bewaart, zodat ze niet per ongeluk worden ingeslikt.

Opgepast bij het monteren van het apparaat

- Gebruik geen elektrisch gereedschap (bijv. elektrische schroevendraaier) om de standaard te monteren. U kunt de schroeven beschadigen of bekrassen.
- Draai de schroeven eerst met de hand vast en gebruik vervolgens een schroevendraaier om ze verder vast te draaien.
Als u een schroevendraaier gebruikt om de schroeven tijdelijk vast te draaien nadat u ze met de hand hebt vastgedraaid, draait u de schroeven half vast.
- Om dit instrument goed te monteren, compenseert u eventuele verkeerde uitlijning (zoals kantelen, uitsteken of kromtrekken van onderdelen) terwijl u de schroeven vastdraait.
- Pas op dat het pedaalsnoer tijdens de montage niet bekneld raakt onder de standaard. Dit kan een kortsluiting veroorzaken.

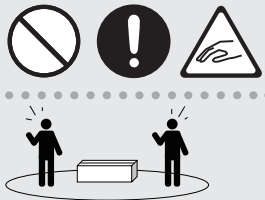

Videohandleiding


Zie de snelstartvideo voor de punten waar u op moet letten en meer informatie wanneer u de piano monteert.

Bekijk deze video vóór de montage.



https://roland.cm/ksl-9_qs

De onderdelen controleren

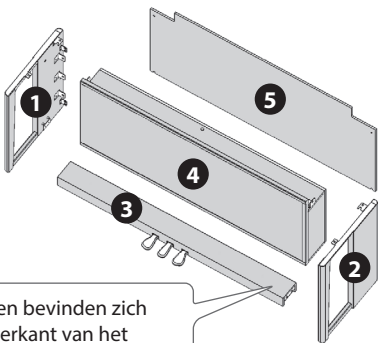

De schroeven bevinden zich aan de achterkant van het pedaalpaneel.

1	Zijpaneel (links)	A	Schroef (M6 x 40 mm) x 4
2	Zijpaneel (rechts)	B	Schroef (M5 x 25 mm) x 14
3	Pedaalpaneel	C	Schroef (M4 x 16 mm) x 2
4	Luidsprekerkast	D	Hoofdtelefoonhaak x 1
5	Achterpaneel	E	Duimschroef x 4

* De schroevendraaier die moet worden gebruikt voor de montage is niet meegeleverd. Gebruik de juiste kruiskopschroevendraaier voor elke schroef (maten: #2, #3).

De standaard monteren

1. Plaats het linkerzijpaneel 1 tegen het pedaalpaneel 3 zodat de metalen beugel aan de binnenkant zit. Draai de schroeven A (2) driemaal met de hand vast en gebruik een schroevendraaier om ze tijdelijk vast te zetten.

* Als u de schroeven hier te vast aandraait, kan dit de luidsprekerkast die in stap 4 wordt geplaatst, beschadigen.

Zijpanelen en pedaalpaneel

- Moeten in een hoek van 90° staan
- Laat geen openingen tussen de onderdelen



Zorg ervoor dat u de schroeven eerst drie keer met de hand aandraait.

Als u ze niet eerst handmatig vastdraait, raken de schroefdraden mogelijk beschadigd, waardoor montage onmogelijk wordt.



2. Plaats het rechterzijpaneel 2 tegen het pedaalpaneel 3 zodat de metalen beugel aan de binnenkant zit. Draai de schroeven A (2) driemaal met de hand vast en gebruik een schroevendraaier om ze tijdelijk vast te zetten.

* Als u de schroeven hier te vast aandraait, kan dit de luidsprekerkast die in stap 4 wordt geplaatst, beschadigen.

Zijpanelen en pedaalpaneel

- Moeten in een hoek van 90° staan
- Laat geen openingen tussen de onderdelen




Zorg ervoor dat u de schroeven eerst drie keer met de hand aandraait.

Als u ze niet eerst handmatig vastdraait, raken de schroefdraden mogelijk beschadigd, waardoor montage onmogelijk wordt.




3. Ontfael het pedaalsnoer dat is opgerold en laat het pedaalsnoer onder het pedaalpaneel door naar de achterkant van de standaard lopen.

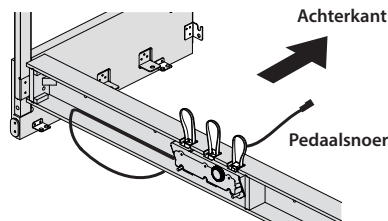

4. Plaats de luidsprekerkast vanaf de richting die wordt aangeduid door de pijlen.


* Zorg ervoor dat de luidsprekerkast de metalen beugels van de zijpanelen niet raakt.

* Als u de luidsprekerkast er vanaf de zijkant insteekt, kan de luidsprekerkast worden bekrast door de beugels van het zijpaneel. Zorg ervoor dat u de luidsprekerkast vanaf de aangegeven richting plaatst.

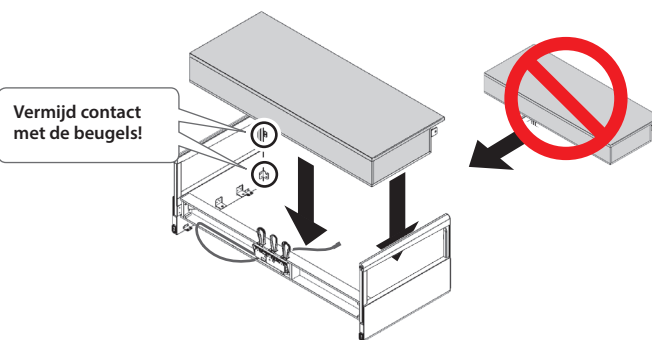

Vermijd contact met de beugels!

5. Plaats de schroeven B (4) in de schroefgaten en draai ze driemaal met de hand vast.

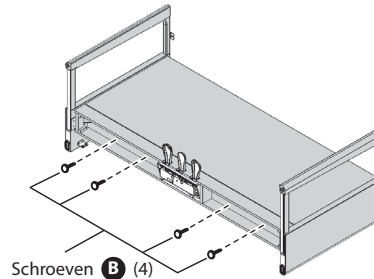

Zorg ervoor dat u de schroeven eerst drie keer met de hand aandraait.

Als u ze niet eerst handmatig vastdraait, raken de schroefdraden mogelijk beschadigd, waardoor montage onmogelijk wordt.




6. Gebruik een schroevendraaier om de schroeven A (4) die u in stappen 1 en 2 tijdelijk hebt vastgedraaid, stevig vast te draaien.

* Monteer de onderdelen zodat er geen ruimte is tussen de zijpanelen en het pedaalpaneel.

7. Gebruik een schroevendraaier om de schroeven B (4) die u in stap 5 tijdelijk hebt vastgedraaid, stevig vast te draaien.

8. Plaats de schroeven B (2) in de beugels van de luidsprekerkast en draai ze stevig vast met een schroevendraaier nadat u ze drie keer met de hand hebt vastgedraaid.

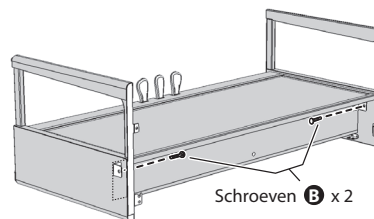


Zorg ervoor dat u de schroeven eerst drie keer met de hand aandraait.

Als u ze niet eerst handmatig vastdraait, raken de schroefdraden mogelijk beschadigd, waardoor montage onmogelijk wordt.




9. Houd samen met een andere persoon de linker- en rechterzijpanelen vast en breng de standaard omhoog totdat deze rechtop staat.

* Zorg ervoor dat het pedaalsnoer uit de achterkant van de standaard komt en zet de standaard rechtop.

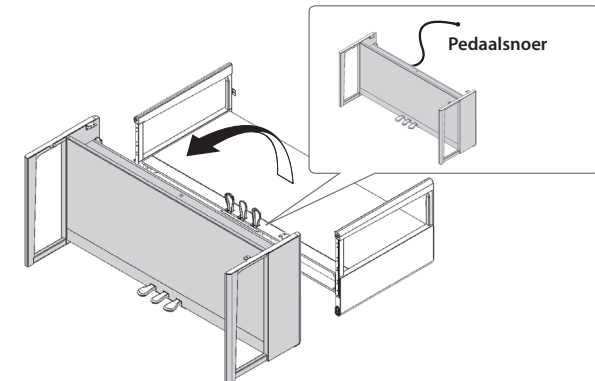

10. Plaats de schroeven B (6) in de schroefgaten op de beugels van de luidsprekerkast en draai ze stevig vast met een schroevendraaier nadat u ze drie keer met de hand hebt vastgedraaid.

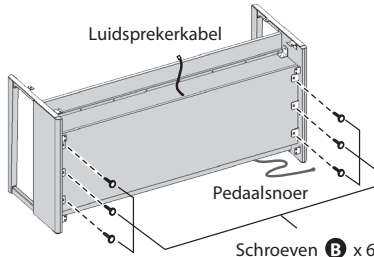


Zorg ervoor dat u de schroeven eerst drie keer met de hand aandraait.

Als u ze niet eerst handmatig vastdraait, raken de schroefdraden mogelijk beschadigd, waardoor montage onmogelijk wordt.




De piano op de standaard plaatsen


1. Til de piano op (dit moet door twee personen worden gedaan) en plaats deze op de zijpanelen.

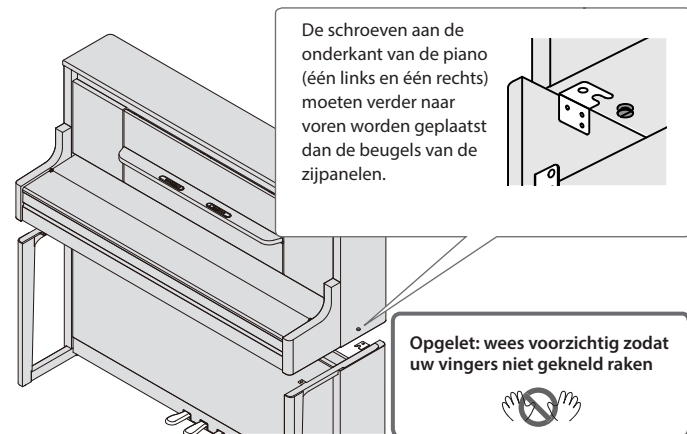

2. Lijn de schroeven aan de onderkant van de piano uit met de inkepingen in de metalen beugels op de zijpanelen.

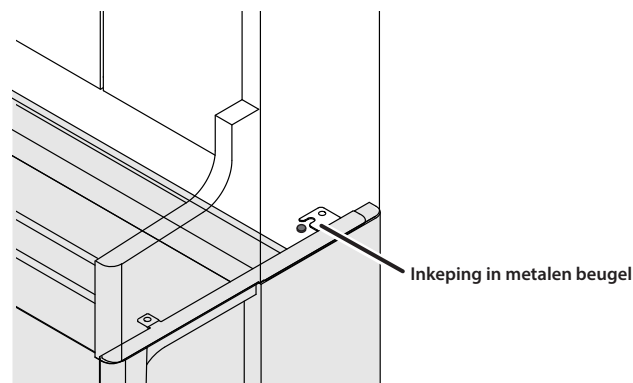


3. Terwijl u de klavierzijde van de piano 1-2 cm omhoog tilt, trekt u deze naar achteren om deze aan de metalen beugels te haken.

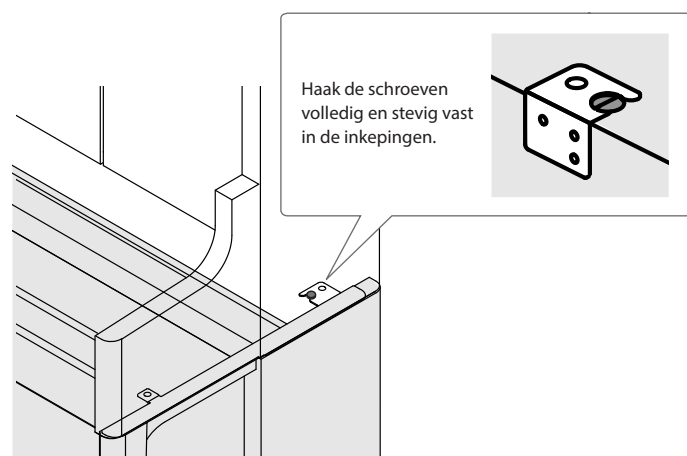

4. Gebruik uw hand om de schroeven **B** (2) drie keer vast te draaien op de onderkant van de piano.




5. Gebruik een schroevendraaier om de schroeven **B** (2) die u in stap 4 hebt vastgedraaid, stevig vast te draaien.

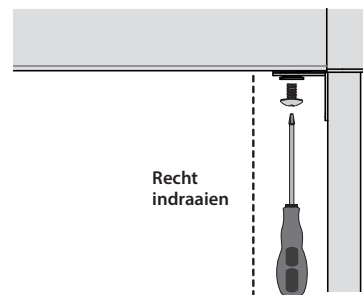


6. Sluit vanaf de achterkant van de piano de netstroomadapter aan op de DC In-aansluiting aan de onderkant van de piano en sluit het pedaalsnoer aan op de Pedal-aansluiting.

* De indicatie op de Pedal-aansluiting geeft de stekkervorm aan en in welke richting u de stekker moet insteken. Sluit de Pedal-aansluiting aan in dezelfde richting als aangegeven op de indicatie.

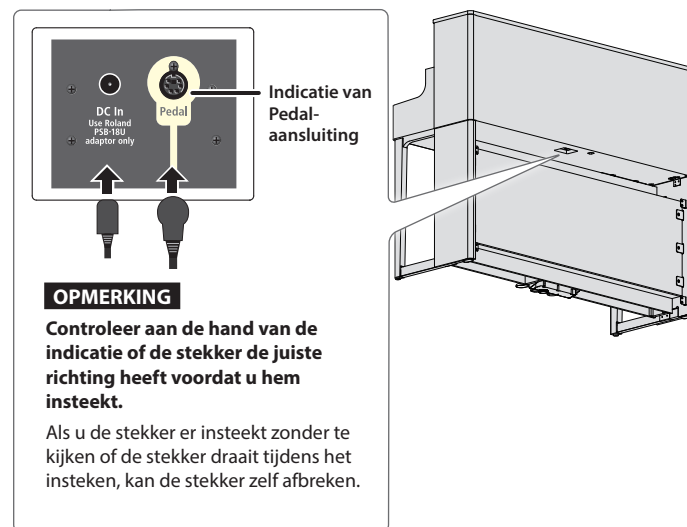


7. Gebruik de kabelhouders (3) aan de achterkant van de piano om het snoer van de netstroomadapter en het pedaalsnoer vast te maken.

* Bevestig de kabels met de houders zodat ze de grond niet raken. Als de kabels doorhangen, kan er per ongeluk onder de standaard op worden getrapt, waardoor kortsluiting ontstaat.

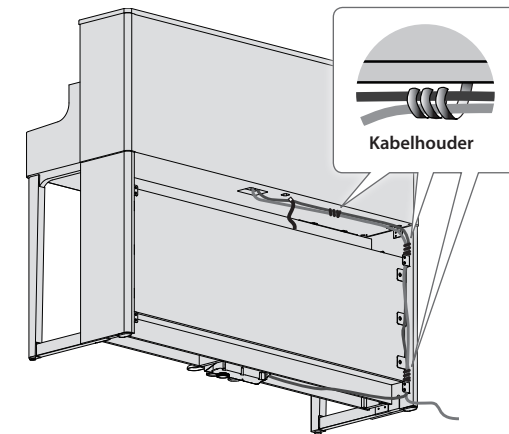


8. Sluit de luidsprekerkabel aan die uit de achterkant van de luidsprekerkast komt.

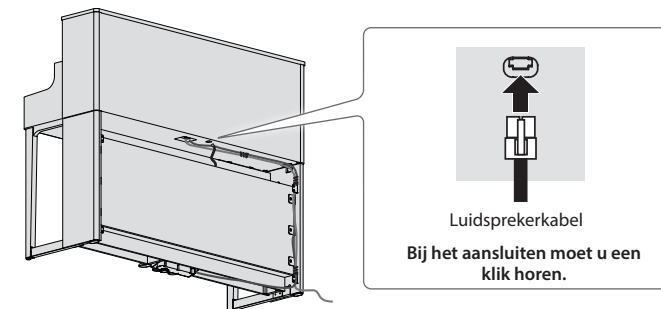


9. Plaats tijdelijk de duimschroeven **E** (2) in de gaten aan de onderkant en draai ze vast. Laat hierbij een opening (minstens 12 mm) om het achterpaneel in te steken. Plaats vervolgens het achterpaneel.


* U kunt het achterpaneel niet plaatsen als de duimschroeven te vast zitten.

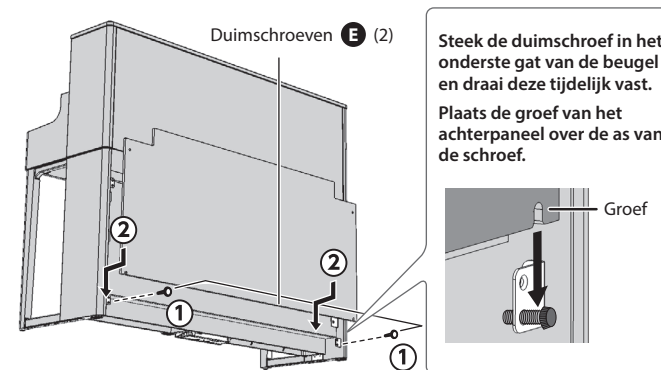


10. Zet het bovenste deel van het achterpaneel vast met de duimschroeven **E** (2) en draai vervolgens de duimschroeven (2) stevig vast aan het onderste deel van het achterpaneel dat u in stap 9 tijdelijk hebt vastgedraaid.

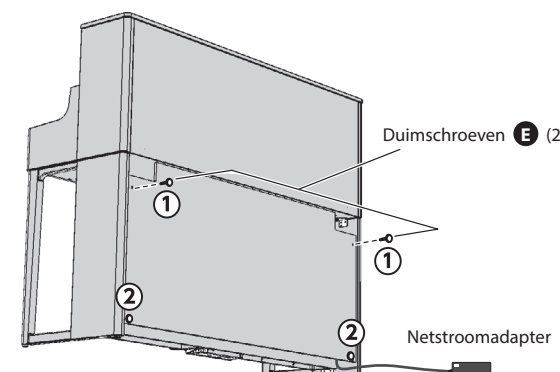

11. Gebruik schroeven **C** (2) om de hoofdtelefoonhaak **D** vast te zetten.

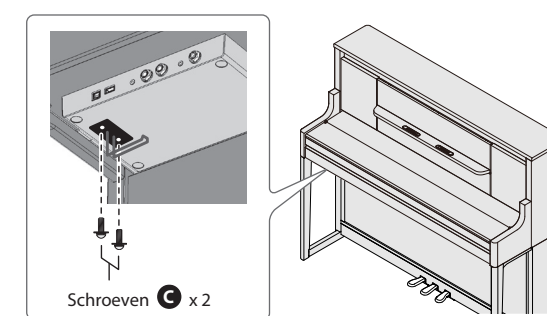


12. Sluit de meegeleverde netstroomadapter en het netsnoer aan.

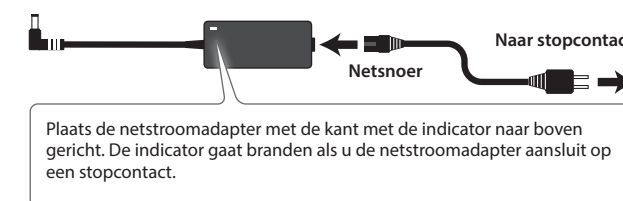

13. Stel de stelschroef onder de pedalen af.

Draai de stelschroef om deze te laten zakken totdat hij de vloer raakt. Als u de piano op een tapijt zet, laat u de stelschroef zakken zodat deze de vloer stevig raakt.

* Als er een opening is tussen de stelschroef en de vloer, kan het pedaalpaneel beschadigd zijn of kunt u ongebruikelijke geluiden horen wanneer u de pedalen indrukt.

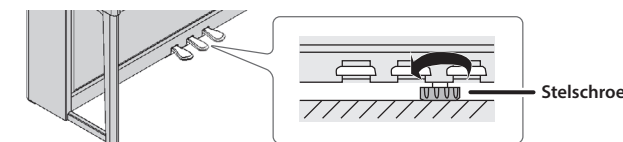

De piano verplaatsen na het opzetten

* Til het apparaat met de hulp van ten minste één andere persoon horizontaal op en draag hem voorzichtig om te voorkomen dat uw handen gekneld raken of het apparaat op uw voeten valt.

* Volg de onderstaande stappen als u de piano en de standaard als afzonderlijke eenheden draagt en verwijder ook de hoofdtelefoonhaak.

Als u de hoofdtelefoonhaak niet verwijdert, kunnen er krassen op de vloer komen of kan de hoofdtelefoonhaak of de piano zelf beschadigd raken.

1. Sluit het klavierdeksel.
2. Sluit de bovenklep.
3. Trek aan de partituursteun om deze op te bergen.
4. Trek de netstroomadapter uit het stopcontact.
5. Draai aan de stelschroef onder de pedalen om hem hoger te zetten.
6. Wanneer u beslist hebt over de nieuwe locatie waar u het apparaat wilt plaatsen, draait u aan de stelschroef zodat deze de vloer raakt.