


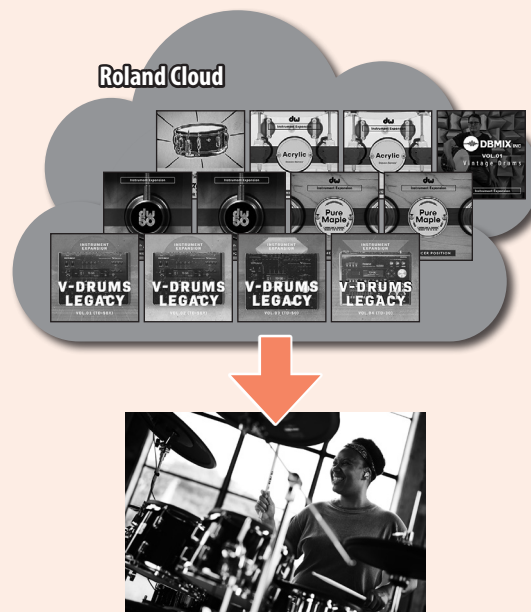

Ontdek de eindeloze mogelijkheden van Roland Cloud: de drumgeluiden van de wereld liggen aan uw voeten!

Roland Cloud biedt een voortdurende stream met premium geluidsinhoud, waaronder inhoud zoals gerenommeerde drumkitgeluiden zoals de Drum Workshop, Inc. (DW), de geluiden van ons V-Drums-vlaggenschipmodel uit het verleden, geluiden die in samenwerking met andere artiesten zijn gemaakt en nog veel meer.

U kunt maximaal 100 verschillende inhoudstitels installeren in het "rack", de opslagruimte op de drumgeluidsmodule van de V71. Gebruik een smartphone-app om deze inhoudstitels vanaf de cloud via wifi naar de V71 te downloaden. Hiermee kunt u uw eigen unieke drumkit bouwen die u nergens anders ter wereld vindt, en met bovendien uitsluitend de geluiden die u altijd al wilde.



Overzicht

Drumkits en instrumenten

Op de V71 worden de geluiden die u hoort als u op elke pad slaat "instrumenten" genoemd. Een set geluiden (instrumenten) die aan de respectievelijke pads zijn toegewezen, wordt een "drumkit" genoemd.

Instrumentuitbreidingen

Een Instrument Expansion (instrumentuitbreiding) is een pakket dat meerdere drumkits bevat, samen met geavanceerde gemodelleerde geluiden die "instrumenten" worden genoemd en die voorbeeldgolfvormen bevatten.

Op Roland Cloud vindt u instrumentuitbreidingen, bijvoorbeeld gerenommeerde drumkitgeluiden zoals de DW, de geluiden van ons V-Drums-vlaggenschipmodel uit het verleden, geluiden die in samenwerking met andere artiesten zijn gemaakt en nog veel meer.



Kitpakketten

Kit Packs (kitpakketten) zijn drumkitpakketten die door professionele drummers worden aangevuld met aangepaste samples die zijn gemaakt door audio-engineers.


Roland Cloud biedt drumkits en andere kitpakketten die het geluid van kits die in klassieke nummers worden gebruikt, zoals rock en pop, nabootsen.



Gebruik de smartphone-app Roland Cloud Connect om deze instrumentuitbreidingen en kitpakketten (hierna "inhoudstitels"), beschikbaar via Roland Cloud, in de rack van de V71 te installeren en laad ze in de slots.

Racks (1–100)


Een "rack" is een opslagruimte waarin u maximaal 100 inhoudstitels kunt installeren.

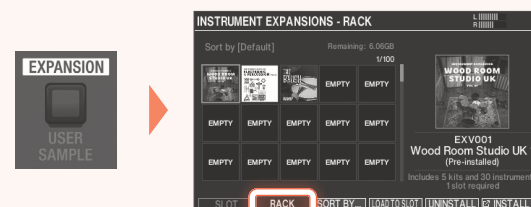

Slots (1–6)

U kunt de inhoudstitels die u in een rack hebt geïnstalleerd, spelen door ze in een slot te laden.

De uitbreidingen voor het "rack" kunnen in de "slots" worden geladen vanuit Roland Cloud Connect of door de V71 te bedienen.

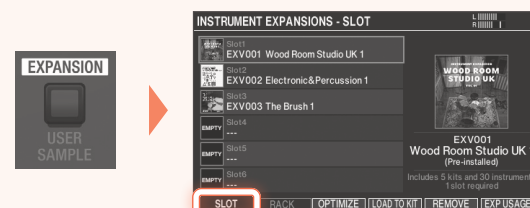


MEMO

De racks en slots 1–3 bevatten instrumentuitbreidingen wanneer dit apparaat de fabriek verlaat.

Gebruikersdrumkits (001–200)

Door de kits in de inhoudstitels die zich al in slots 1–6 bevinden in gebruikersdrumkits 001–200 te laden, kunt u de kits snel oproepen en bespelen met de [KIT]-knop of door ze uit de kitlijst te selecteren.

* U kunt de in de fabriek vooraf ingestelde kits overschrijven om uw eigen kitgegevens op te slaan. Als u de in de fabriek vooraf ingestelde kits wilt oproepen, kunt u de kits allemaal tegelijk of kit voor kit opnieuw laden. Raadpleeg voor meer informatie "De drumkit terugzetten naar de fabriekinstellingen" in de "Snelstartgids".

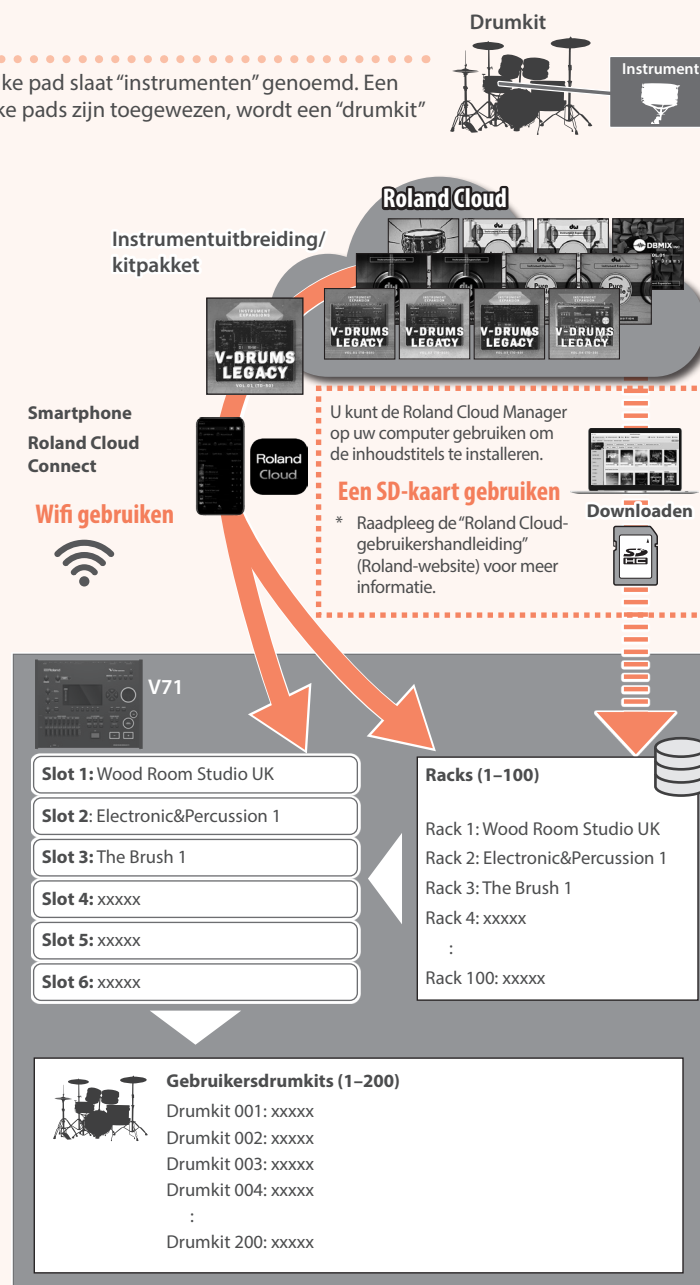

1 Registreren voor Roland Cloud-lidmaatschap

U moet zich registreren voor een Roland Cloud-lidmaatschap als u de inhoudstitels van de Roland Cloud wilt gebruiken.

Door dit product te registreren, kunt u de betaalde inhoudstitels gedurende een bepaalde periode gratis gebruiken. Zorg ervoor dat u dit product registreert zoals hieronder wordt weergegeven.

1. Registreer uw product met de oranje kaart.



* De oranje kaart bevindt zich in de zak met de installatiehandleiding van de drumkit (of V71-geluidsmodule).
Maak een Roland-account aan als u dat nog niet hebt.

2. Zodra u uw product hebt geregistreerd, ontvangt u een e-mail met een couponcode.

* Controleer het volgende als u geen e-mail ontvangt.

- Controleer of de e-mail uit uw inbox is gefilterd.
- Zoek in uw inbox naar "no-reply@roland.com".
- Zorg ervoor dat HTML-e-mails kunnen worden ontvangen.

3. Volg de stappen in de e-mail om uw couponcode in te voeren.

Zodra u de couponcode ingeeft, kunt u de betaalde inhoudstitels gedurende een bepaalde periode gratis gebruiken.

Belangrijk

Als u al een account hebt dat u gebruikt voor de V71, zorg er dan voor dat u zich aanmeldt met dat account.

De inhoudstitels die u downloadt van Roland Cloud zijn gekoppeld aan uw gebruikerslicentie. Als u daarom de volgende stappen uitvoert met een ander account zonder de opdracht "Remove License" uit te voeren op de V71, kunt u de nieuwe inhoudstitels niet gebruiken.

Wees voorzichtig als u inhoudstitels hebt die al zijn geïnstalleerd.

* Raadpleeg de "Referentiehandleiding" (Roland-website) voor meer informatie over de opdracht "Remove License".
* U wordt in rekening gebracht nadat uw gratis lidmaatschapsperiode is verlopen. Als u uw betaalde abonnement wilt annuleren, gaat u naar de volgende website om naar [Abonnement annuleren] te gaan.

<https://www.roland.com/cloud/account-detail>



2 Roland Cloud Connect installeren

1. Gebruik uw smartphone om naar de onderstaande website te gaan.

<https://roland.cm/v71rccapp>



2. Volg de instructies op het scherm om de app voor iOS of Android te installeren.

3 Roland Cloud Connect configureren

Meld u aan bij Roland Cloud Connect en configureer wifi op de V71.

1. Schakel de stroom van de V71 in.

2. Tik op het pictogram van de "Roland Cloud Connect"-app op uw smartphone om deze te starten.

* Activeer wifi en **Bluetooth®** op uw smartphone.
* Wanneer de app wordt gestart, schakelt u de **Bluetooth®**-functie en locatiegegevens in wanneer daarom wordt gevraagd.

3. Lees de "Gebruiksvoorwaarden" en tik op "Akkoord" als u akkoord gaat.

4. Voer het e-mailadres en wachtwoord in dat u voor uw Roland-account hebt geregistreerd, en tik op "Aanmelden".

* Zodra u zich aanmeldt bij Roland Cloud Connect, kunt u de "Roland Cloud Connect-gebruikershandleiding" bekijken via "ⓘ" → "Online handleiding tonen".

5. Het apparaatconfiguratiescherm verschijnt de eerste keer dat de app wordt gestart. U kunt ook op de [Connect]-knop rechtsonder in de app tikken en vervolgens op de [Device Setup]-knop.

6. Selecteer "V71" uit de lijst met apparaten.


7. Volg de instructies op het scherm van de app en druk op de [SETUP]-knop op de V71. Selecteer "wifi" en druk vervolgens op de [ENTER]-knop.



MEMO

Als er meer dan één V71 op het app-scherm verschijnt, selecteert u de V71 (V71 **) waarmee u verbinding wilt maken.


8. Zorg ervoor dat de [F6] (Wi-Fi)-knop is ingeschakeld en wacht tot “Ready to setup” op het scherm verschijnt.

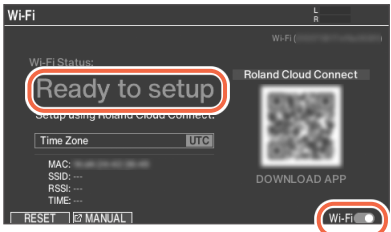


MEMO

Om het wifi-toegangspunt te resetten op een V71 waarvoor wifi al is ingesteld, drukt u op de [F1] (RESET)-knop en wacht u tot “OK” in het display verschijnt.

9. Zodra het scherm “Select Access Point” in de app verschijnt, selecteert u het wifi-toegangspunt dat wordt gebruikt om verbinding te maken met de V71 en de Roland Cloud. Volg de instructies op het scherm om het wachtwoord van het toegangspunt in te voeren.

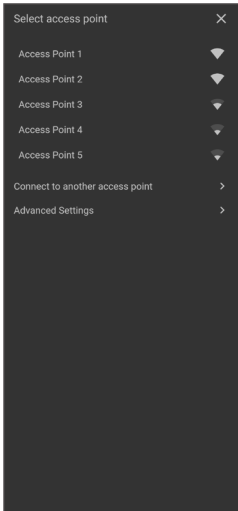

Wacht tot “Connected” wordt weergegeven op het scherm van de V71.

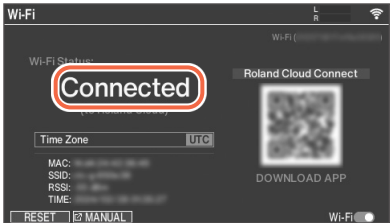

U bent nu klaar. U hebt nu via wifi toegang tot de Roland Cloud vanaf de V71.


Download vervolgens wat inhoudstitels.

MEMO

Zodra het apparaat via wifi is verbonden, wordt de tijd weergegeven op schermen zoals het KIT-scherm. De tijdgegevens worden ook vastgelegd samen met eventuele back-upgegevens die op de SD-kaart zijn opgeslagen. De tijdzone is standaard ingesteld op “UTC”. Gebruik de draaiknop op het wifi-scherm om de tijdzone in te stellen op basis van de regio waar u zich bevindt zodat de tijd correct wordt weergegeven en vastgelegd.


4 Inhoudstitels van Roland Cloud installeren

1. Tik op de [] (start)-knop in de Roland Cloud Connect-app en selecteer de inhoud die u op de V71 wilt installeren.

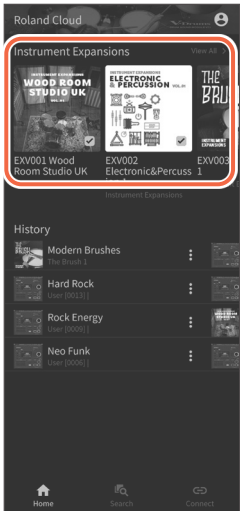

2. Tik op “Next”.

3. Selecteer een slot (1–6) of het rack waarin u de gegevens wilt laden en tik op “Install”.

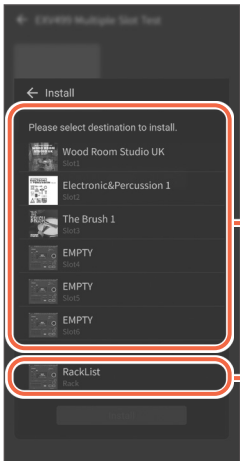

Specificeer het slot (1–6) waar u de gegevens wilt laden.

De inhoud wordt in het gespecificeerde slot geladen en in het rack geïnstalleerd.

Hiermee wordt het rack opgegeven als laadbestemming.

De inhoudstitels worden alleen in het rack geïnstalleerd.

4. Wanneer het bevestigingsscherm verschijnt, tikt u op “OK”.

MEMO


De inhoudstitels worden op volgorde vanaf het lege rack (1–100) geïnstalleerd.

5 Drumkits met inhoudstitels laden en afspelen

U kunt de drumkits in de V71 laden en spelen, dat wil zeggen dat de inhoudstitels in de slots wordt geladen.

Laad de kits die u leuk vindt in de gebruikersdrumkits van de V71.

1. Tik op de [] (zoeken)-knop in de “Roland Cloud Connect”-app.

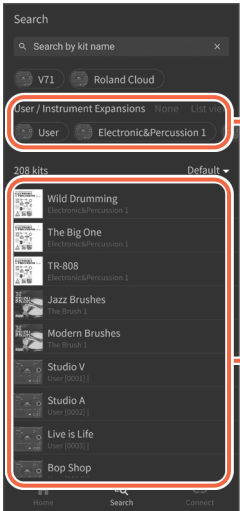

U kunt een gebruikersdrumkit of inhoudstitels uit de lijst selecteren.


Bij het laden van inhoudstitels is het eenvoudiger om kits te selecteren door de gebruikersdrumkits te deselecteren.

Selecteer de kit die u wilt laden.

2. Tik om de kit te selecteren uit de inhoud die u wilt laden.

De kit wordt in het tijdelijke gedeelte van de V71 geladen en u kunt de geselecteerde kit op de V71 spelen.

3. Tik op “ : ” rechts van de kitnaam om de gegevens in een gebruikersdrumkit te laden en tik vervolgens op “Load kit to device”.

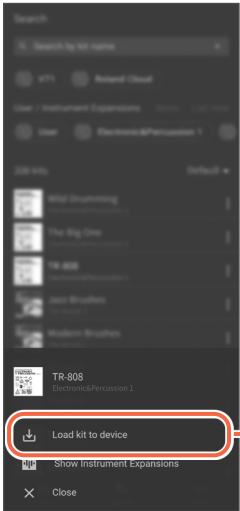

Tik op “Load kit to device” om de gegevens in een gebruikersdrumkit te laden.

4. Zodra u de gebruikersdrumkit hebt geselecteerd waarin u de gegevens wilt laden, tikt u op “Load”.

5. Wanneer het bevestigingsscherm verschijnt, tikt u op “OK” om de kit te laden.

Uw lidmaatschap verifiëren

U kunt de inhoudstitels die u via Roland Cloud Connect hebt geïmporteerd, blijven gebruiken door uw lidmaatschap periodiek te verifiëren.


Uw lidmaatschap wordt automatisch geverifieerd wanneer u via wifi verbinding maakt met de V71.

Hiervoor moet u de V71 periodiek verbinden met een wifinetwerk.

* Het “ ”-pictogram wordt weergegeven in de rechterbovenhoek van het KIT-scherm wanneer er verbinding is gemaakt via wifi.


Nadat u het apparaat 20 keer achter elkaar hebt in- en uitgeschakeld zonder uw lidmaatschap te verifiëren, verschijnt het volgende bericht wanneer u het de eerstvolgende keer inschakelt.

Maak via wifi verbinding met dit apparaat om uw lidmaatschap te verifiëren.

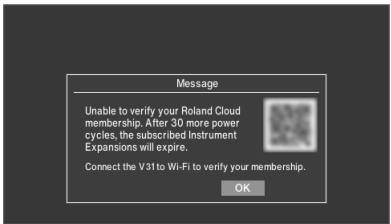

Nadat u het apparaat 50 keer achter elkaar hebt in- en uitgeschakeld zonder uw lidmaatschap te verifiëren, verschijnt het volgende bericht en worden de inhoudstitels die u hebt geïmporteerd inactief.

Maak via wifi verbinding met dit apparaat om uw lidmaatschap te verifiëren. De inhoudstitels die u hebt geïmporteerd, worden opnieuw actief zodra uw lidmaatschap is geverifieerd.

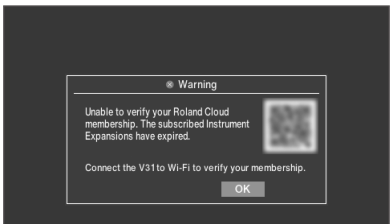

De inhoudstitels die u via Roland Cloud Connect hebt geïmporteerd, worden onder de volgende omstandigheden uitgeschakeld als u uw lidmaatschap niet hebt geverifieerd.

Wanneer u de inhoudstitels gedurende 50 opeenvolgende stroomcycli hebt gebruikt zonder te verifiëren

Maak via wifi verbinding met dit apparaat om uw lidmaatschap te verifiëren.

Wanneer uw lidmaatschapscontract is verlopen

U kunt de gratis aangeboden inhoudstitels wel nog blijven gebruiken, ook nadat uw lidmaatschap is verlopen.

Een Lifetime Key kopen voor de inhoudstitels (eenmalige aankoop) om inhoudstitels te blijven gebruiken zonder verificatie van het lidmaatschap via wifi

Gebruik Roland Cloud Manager op uw computer (Windows/Mac) om een Lifetime Key te kopen. U kunt de inhoudstitels waarvoor u een Lifetime Key hebt gekocht dan blijven gebruiken, zelfs nadat uw lidmaatschap is verlopen.

Raadpleeg de “Roland Cloud-gebruikershandleiding” (Roland-website) in het Support-gedeelte van de productpagina van de V71 voor meer informatie over Roland Cloud Manager en Lifetime Keys.

* In dit document worden de specificaties van het product uitgelegd op het moment dat het document werd vrijgegeven. Raadpleeg de Roland-website voor de meest recente informatie.