



**FAZLEY**

**FKB-050  
61-toetsen keyboard**



**Gebruiksaanwijzing**

*De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.*

**Versie:** 1.0      **Aanmaakdatum en initialen auteur:** 12-03-2019RV      **Revisiedatum en initialen auteur:** -

# Introductie

Hartelijk dank voor het aanschaffen van dit Fazley keyboard. Voordat u de doos en de meegeleverde onderdelen uitpakt, raden wij u aan deze gebruiksaanwijzing te lezen om bekend te raken met de functies die dit apparaat te bieden heeft. Controleer bij het uitpakken van de doos of alle genoemde onderdelen en accessoires meegeleverd zijn. Indien de FKB-050 niet goed functioneert of als u problemen ontdekt tijdens het gebruik ervan, haal dan de stekker uit het stopcontact, schakel het apparaat uit en contacteer uw dealer voor meer informatie en hulp.

## Inhoud doos:

- Fazley FKB-050 keyboard
- stroomadapter
- bladmuziekhouder
- microfoon

## Inspectie van het apparaat en de meegeleverde accessoires

Indien u vermoedt dat het apparaat of één van de meegeleverde onderdelen beschadigd of defect geraakt zijn tijdens het transport, neem dan direct contact op met uw dealer.

*Opmerking: Illustraties die in deze gebruiksaanwijzing getoond worden kunnen licht afwijken van het geleverde product.*



## Contact:

Fazley musical instrument products and accessories  
Verrijn Stuartweg 18  
4462 GE Goes  
Nederland

*Stuur geen producten direct naar dit correspondentie-adres.*

*Indien u een product wilt aanbieden ter reparatie of voor een terugbetaling, neem dan contact op met uw dealer voor een RMA-aanvraag (Return Merchandise Authorisation).*

*De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.*

**Versie:** **Aanmaakdatum en initialen auteur:** **Revisiedatum en initialen auteur:** -  
1.0 12-03-2019RV

# Veiligheidsinstructies



## WAARSCHUWING!



**Houd dit apparaat vrij van vocht, water en regen om de kans op gevaarlijke elektrische schokken te voorkomen!**

Iedere persoon die betrokken is bij de installatie, bediening en het onderhoud van dit apparaat moet:

- gekwalificeerd zijn
- bevoegd zijn
- de instructies van deze gebruiksaanwijzing volgen
- er zeker van zijn dat er geen schade aan het apparaat of de meegeleverde accessoires ontstaan is. Wanneer dit toch het geval lijkt te zijn, contacteer dan uw dealer voor meer informatie
- er voor zorgen dat het apparaat in goede staat verkeert en veilig te gebruiken is. Volg de instructies en houd u aan de voorschriften zoals omschreven in deze gebruiksaanwijzing

Schade veroorzaakt door ondeugdelijk gebruik en/of modificaties aan het apparaat, wordt niet door de garantie gedekt.

Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd of vervangen dienen te worden. Dit apparaat moet door gekwalificeerd technisch personeel onderhouden en gerepareerd worden indien nodig.

### **Belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid en gezondheid:**

- Verwijder geen labels of stickers die op het apparaat aangebracht zijn
- Laat geen kabels rondslingeren
- Het apparaat dient niet door de gebruiker geopend te worden en er dient geen hard- of software gemodificeerd te worden
- De ingangen van het apparaat dienen niet met een groter signaal gevoed te worden dan noodzakelijk om optimale prestaties te behalen
- De uitgangen van dit apparaat mogen niet overbelast worden.
- Het apparaat dient alleen binnen gebruikt te worden, contact met water, regen of vocht dient te allen tijde voorkomen te worden. Plaats geen objecten gevuld met vloeistof bovenop het apparaat.
- Vermijd de aanwezigheid van nabije vlammen of andere hittebronnen, plaats dit apparaat niet in de buurt van ontvlambare vloeistoffen, gassen of objecten.
- Koppel dit apparaat af wanneer het langere tijd niet gebruikt gaat worden, wanneer onderhoud noodzakelijk is of indien het product schoongemaakt moet worden
- Trek niet aan de kabel om een connector te ontkoppelen van zijn aansluiting, dit kan

*De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.*

**Versie:** **Aanmaakdatum en initialen auteur:** **Revisiedatum en initialen auteur:** -  
1.0 12-03-2019RV

namelijk schade veroorzaken

- Gebruik geen andere soort kabels dan voorgeschreven in deze handleiding. Gebruik geen beschadigde of niet-functionerende kabels. Contacteer uw dealer wanneer de meegeleverde of noodzakelijke kabels niet goed met dit apparaat werken.
- Wanneer het apparaat blootgesteld is aan behoorlijke temperatuurverschillen (bijvoorbeeld door transport van een koude buitenomgeving naar een warme binnenomgeving), mag het apparaat niet ingeschakeld worden totdat het op kamertemperatuur is. Dit is nodig omdat vocht kan ontstaan in het apparaat wat zou kunnen leiden tot een gevaarlijke elektrische schok.
- Zorg ervoor dat de AC/DC adapter altijd bereikbaar blijft om deze snel los te kunnen koppelen van netspanning.
- Zorg voor voldoende ruimte rondom de AC/DC adapter zodat deze zijn warmte kwijt kan. Laat geen gordijnen, kussens of andere voorwerpen op de AC/DC adapter rusten.

### **Richtlijnen en gebruik van het apparaat:**

- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik binnenshuis, door volwassenen.
- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen, mits begeleid door en/of onder toezicht van een volwassene.
- Dit apparaat mag enkel in een geschikte omgeving gebruikt worden waarbij geen schade aan het apparaat kan ontstaan. Gebruik het apparaat niet in vochtige of stoffige omgevingen zoals:
  - binnenzwembaden waar chloor gebruikt wordt
  - stranden, waar zand en zout aanwezig zijn
  - buiten
  - binnen in ruimtes waar intense hittebronnen aanwezig zijn of waar de temperatuur niveaus bereikt die oncomfortabel zijn voor een mens
- Voorkom inslag en botsingen tijdens gebruik en transport. Vervoer het apparaat niet terwijl het in gebruik is. Vermijd brute kracht tijdens de installatie en bediening van het apparaat.
- De gebruiker dient zich vertrouwd te maken met de functies van het apparaat voordat gebruik ervan plaatsvindt.
- Indien het apparaat niet gebruikt wordt zoals omschreven in deze gebruiksaanwijzing, kan schade of zelfs letsel veroorzaakt worden. Fazley kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of letsel, veroorzaakt door verkeerd gebruik van dit product.

### **Opslag en transport:**

- Dit product is ontwikkeld voor mobiel gebruik. Het apparaat kan niet los vervoerd worden en moet in zijn originele verpakking vervoerd worden, of in een passende tas of flightcase die het product tegen inslag, schokken en stoten beschermt.
- Dit apparaat is niet ontworpen voor permanent (24/7) gebruik. Door het apparaat af en toe uit te schakelen wordt de verwachte levensduur van het apparaat niet aangetast. Koppel het apparaat los of schakel het uit wanneer het niet actief gebruikt wordt.
- Wanneer het apparaat langere tijd niet gebruikt gaat worden, dient het losgekoppeld te worden en kan het opgeborgen worden in een stofvrije omgeving.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperatuurverschillen.




### **Behuizing:**

*De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.*

**Versie:**    **Aanmaakdatum en initialen auteur:**    **Revisiedatum en initialen auteur:** -  
1.0            12-03-2019RV

- Inspecteer de behuizing van het apparaat frequent en altijd voordat het gebruikt wordt. Grote deuken en scheuren, alsmede missende schroeven dienen vermeden te worden. Gebruik het apparaat niet als de behuizing niet in goede staat verkeert. Contacteer uw dealer of een gekwalificeerd technicus indien u twijfels heeft over de staat waarin het apparaat verkeert.
- Controleer het apparaat en de schroeven op corrosie. Corrosie mag niet voorkomen op dit apparaat. Contacteer uw dealer of een gekwalificeerd technicus wanneer toch corrosie op schroeven aangetroffen is.
- Elke aansluiting voor voeding of signaal dient goed gemonteerd en vast te zitten. Gebruik het apparaat niet wanneer aansluitingen op het apparaat niet goed vast zitten.
- Voorkom de opbouw van stof en vuiligheid. Maak het apparaat eens per maand schoon door het apparaat te ontkoppelen en met een droge of licht vochtige doek schoon te maken. Wanneer het apparaat vaak gebruikt wordt, dient de schoonmaak-interval verhoogd te worden.

### Symboolverklaring:

	<p><b>WEEE:</b> Draag er zorg voor dat dit apparaat op de juiste manier afgevoerd wordt. Dit product maakt deel uit van de WEEE richtlijn - de Waste Electrical and Electronic Equipment richtlijn. De eisen in deze richtlijn hebben betrekking op alle fabrikanten en producenten van elektronische apparatuur in de EU. Gooi dit product niet weg met het normale huisvuil. Contacteer uw lokale overheid voor meer informatie over het recyclen en afvoeren van dit product in uw regio. Door dit product op de juiste manier te recyclen na gebruik, kunnen we er samen voor zorgen dat we kunnen blijven genieten van dit type producten en daarbij ons milieu zoveel mogelijk beschermen tegen vervuiling.</p>
	<p><b>CE:</b> Het CE logo geeft aan dat dit product voldoet aan de Europese richtlijnen en normen waar dit product zich wettelijk aan dient te conformeren.</p>
	<p><b>Enkel binnenshuis gebruiken:</b> Dit product is ontworpen om enkel binnenshuis gebruikt te worden. De maximale omgevingstemperatuur mag niet meer dan 40 graden Celsius (104 graden Fahrenheit) bedragen.</p>

### Batterij gevaar:

#### LET OP!

- Gevaar van explosie als de batterij niet correct vervangen wordt.
- Vervang een batterij enkel voor eenzelfde exemplaar of een batterij van hetzelfde type. Stel batterijen niet bloot aan intense hitte, zoals zonneshij, vuur en soortgelijk. Laat batterijen niet liggen in een omgeving met hoge temperaturen. Dit kan explosies veroorzaken, evenals het lekken van ontvlambare vloeistoffen of gas.
- Verbrand geen batterijen en plaats batterijen niet in een hete oven. Vervorm de batterij niet

*De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.*

**Versie:** **Aanmaakdatum en initialen auteur:** **Revisiedatum en initialen auteur:** -  
 1.0 12-03-2019RV

en maak geen snedes, omdat dit ontploffingen kan veroorzaken.

Stel batterijen niet bloot aan extreem lage luchtdruk (op grotere hoogtes), omdat dit mogelijk explosies kan veroorzaken, alsmede lekkages van vloeistof of gas.

Als apparatuur langere tijd niet gebruikt wordt (bijvoorbeeld enkele maanden), dient de batterij verwijderd te worden uit het apparaat.

Verwijder lege batterijen direct uit het apparaat.

Sla geen batterijen los op en draag ze niet in een broekzak, portemonnee of tas. Contact met metalen objecten zoals muntjes, sleutels en soortgelijk kan lekkages, scheuren of kortsluiting veroorzaken.

Houd batterijen buiten bereik van kinderen.

**Recycling:**


*Gooi batterijen niet weg met het reguliere huisvuil. Batterijen kunnen substanties bevatten die het milieu kunnen aantasten. Als batterijen op de juiste manier gerecycled worden, zijn gebruikte batterijen een waardevolle bron van herbruikbare materialen. Contacteer uw lokale overheid voor informatie over het afvoeren van batterijen.*



*De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.*

**Versie:** 1.0      **Aanmaakdatum en initialen auteur:** 12-03-2019RV      **Revisiedatum en initialen auteur:** -

# Overzicht en gebruik van het apparaat

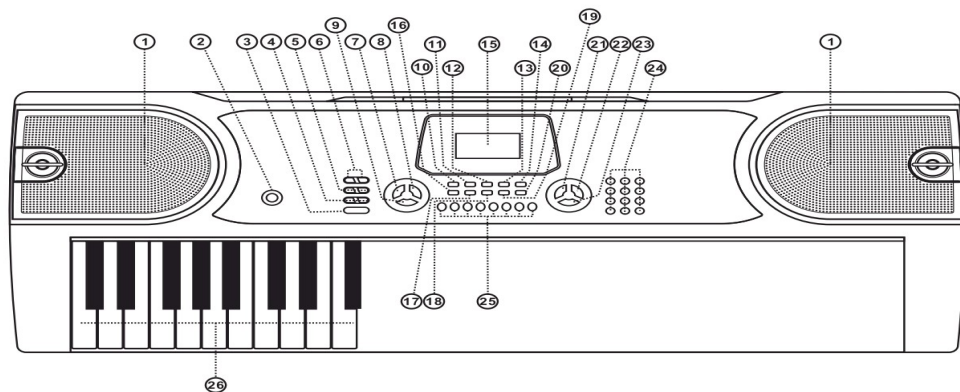

1. Luidsprekers
2. Aan-/uitknop
3. Keyboard-percussieknop
4. Tempo
5. Begeleidingsvolume
6. Master volume
7. Sync-knop
8. Fill-in
9. Start/stop
10. Sustain
11. Vibrato
12. One-key
13. Follow
14. Ensemble
15. LED display
16. Single chord
17. Fingered chord
18. Opnameknop
19. Programmeerknop
20. Play-knop
21. Soundknop
22. Ritmeknop
23. Demo song
24. Nummertoeisen
25. Percussieknoppen
26. Akkoordensectie



De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.


Versie: **Aanmaakdatum en initialen auteur:** **Revisiedatum en initialen auteur:** -  
1.0 12-03-2019RV

## LED display sectie



Met behulp van de LED 7-segmentdisplay kan de gebruiker een sound of ritme kiezen, een tempo instellen of gebruik maken van de begeleidingsfuncties op de FKB-050.

## Achterzijde-aansluitpaneel

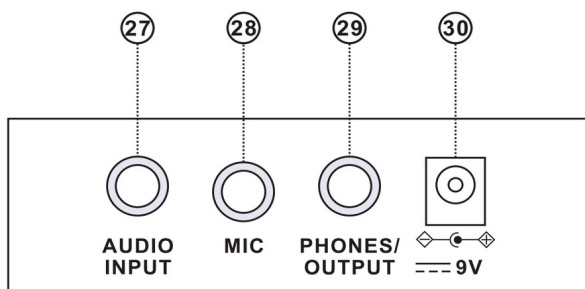

- 27. Audio-ingang (3,5 mm mini jack)
- 28. Mic-ingang (3,5 mm mini jack)
- 29. Hoofdtelefoon-aansluiting (3,5 mm mini jack)
- 30. DC 9V stroomaansluiting

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

**Versie:** 1.0      **Aanmaakdatum en initialen auteur:** 12-03-2019RV      **Revisiedatum en initialen auteur:** -

# Gebruik van het apparaat

De Fazley FKB-050 is een instapmodel keyboard, en is van alle gemakken voorzien om de beginnende toetsenist wegwijs te maken in de wereld van keyboard spelen. Een groot assortiment klanken is voorzien om uit te kiezen. Tevens staat een assortiment begeleidingen in allerlei muziekstijlen klaar om geselecteerd te worden.

Volg onderstaande stappen en instructies om het optimale uit de FKB-050 te halen.

## Vorbereiding

### Praktische info vooraf

- Indien u met twee personen wilt spelen maar niet de interne speakers wenst te gebruiken, maak dan gebruik van een hoofdtelefoonsplitter om twee hoofdtelefoons aan te kunnen sluiten.
- Voorkom dat de kabel van de stroomadapter strak opgedraaid wordt, in de knoop raakt, strak komt te staan, sterk gebogen wordt of beschadigd raakt door scherpe randen.

### Keyboard positionering

Het is van belang om de FKB-050 op een stabiele ondergrond te plaatsen, die tevens op goede hoogte is om comfortabel te kunnen spelen zonder lichamelijke klachten te ontwikkelen.

Fazley raadt aan om te investeren in een goed keyboardstatief waarmee zowel staand als zittend spelen plezierig en comfortabel blijft.

Plaats u het keyboard op een (eet- of salon-)tafel, bureau of soortgelijk, dan kan het zijn dat het spelen erg oncomfortabel kan worden en tot lichamelijke klachten kan leiden.

Een gangbare basis voor een goede speelpositie bestaat uit het volgende:

- de armen hangen vrij aan de zijde van het lichaam (voorkom dat u uw schouders stijf houdt om meer hoogte te creëren)
- de voorarmen lopen nagenoeg volledig horizontaal richting de toetsen
- houd uw handen en vingers ongeveer zoals u ze ook zou houden als ze in rust langs uw lichaam hangen
- in deze positie is de beste horizontale afstand een afstand waarbij de elleboog enigszins naar voren gepositioneerd worden zodat deze niet geheel parallel aan het lichaam gepositioneerd zijn.

Deze houding is grotendeels te vergelijken met de houding voor werken aan een bureau met een toetsenbord. Maar omdat een keyboard als de FKB-050 een stuk hoger is dan een regulier computer-toetsenbord, is de hoogte-aanpassing van groot belang.

De houding geldt zowel voor zittend als staand spelen. Het is daarom interessant om te kiezen voor een keyboard-statief wat geschikt gemaakt kan worden voor beide doeleinden.

*De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.*

**Versie:** **Aanmaakdatum en initialen auteur:** **Revisiedatum en initialen auteur:** -  
1.0 12-03-2019RV

Indien u er voor kiest om vooral zittend te spelen, zorg dan voor een keyboardbankje of kruk die in hoogte verstelbaar is zodat u comfortabel kunt spelen. Het zitvlak is bij voorkeur voorzien van wat schuim en vlak om de rug recht te houden.

### **Aansluiten van het keyboard**

De FKB-050 wordt geleverd met een stroomadapter, die verbonden moet worden met het apparaat en een actief stopcontact met het correcte voltage. Gebruik geen andere adapters dan de adapter die meegeleverd is.

Zorg dat de adapter zo bevestigd wordt dat u niet over de kabels kunt struikelen. Voorkom tevens dat er overmatige trekbelasting op de aansluitkabel komt te staan. Gebruik een stroom-verlengkabel indien nodig om de nodige afstand tot een nabij stopcontact te vergroten of verander de opstelling zodat het keyboard dichterbij een vast stopcontact komt te staan. Gebruik kabelbinders om overvullige kabel te bundelen. Leg geen knopen in de kabel zelf.

### **Batterijen**

Het is mogelijk de FKB-050 op batterijen te gebruiken. Dit keyboard verbruikt 6 stuks AA batterijen (1.5V) en deze dienen volgens de aangegeven polariteit in het compartiment geladen te worden.

### **Gebruik van (de interne) speakers of hoofdtelefoon**

De FKB-050 is voorzien van ingebouwde speakers voor directe playback van de door u gespeelde klanken, maar om stil te kunnen oefenen is het ook mogelijk een hoofdtelefoon aan te sluiten. De aansluiting hiervoor bevindt zich aan de achterkant.

De aansluiting is compatibel met doorgaans iedere hoofdtelefoon bedoeld voor muziekdoeleinden.

Let op voordat u de hoofdtelefoon opzet en begint met spelen, het volume kan namelijk op een hoog niveau staan. Wees extra voorzichtig als kinderen het keyboard en de hoofdtelefoon gebruiken. Verlaag het hoofdvolume altijd voordat u de hoofdtelefoon opzet en zorg er voor dat u tijdens het spelen enkel op een comfortabel niveau luistert om pijn en/of letsel aan de oren te voorkomen.

Het volume kan aangepast worden met de 'Master vol.'-knoppen.

Neem regelmatig pauze om de oren 'rust' te geven en speel niet uren achtereenvolgens.

Het is ook mogelijk externe (actieve) speakers op de Phones/output-uitgang aan te sluiten, die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden voor kleine optredens. Ook voor het aansluiten van externe speakers is het aan te raden alvorens aansluiting het volumenniveau van zowel het keyboard als de speakers op nul te zetten. Nadat u de speaker correct heeft aangesloten kunt u de volumeregelaars op een comfortabel niveau instellen. Zorg dat het uitgangsvolume van het keyboard niet te laag is ingesteld (50% is aanbevolen), zodat u het signaal met externe speakers niet hoeft te oversturen. De interne speakers van het keyboard zijn niet bedoeld om continu op vol vermogen gebruikt te worden. Dit kan sterke

*De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.*

**Versie:** **Aanmaakdatum en initialen auteur:** **Revisiedatum en initialen auteur:** -  
1.0 12-03-2019RV

vervorming van het geluid veroorzaken, evenals het beschadigen van de speakers.

### **Microfoon**

Bij de FKB-050 wordt een microfoon met 3,5 mm jack meegeleverd. Sluit deze aan op de daarvoor bestemde aansluiting op de achterzijde van het keyboard om mee te kunnen zingen met uw pianospel. Een microfoonstatief is desgewenst los verkrijgbaar bij uw lokale dealer.

### **Inschakelen van het keyboard**

Gebruik de Power on/off knop om het keyboard in- en uit te schakelen. Schakel het toestel uit wanneer het niet gebruikt wordt.

## **Klankselectie**

### **Een Sound selecteren**

De FKB-050 heeft een groot arsenaal aan verschillende sounds (klanken) die geselecteerd kunnen worden door de gebruiker. Met de nummertoeetsen rechts op het keyboard kun je één van de 255 klanken selecteren, en met de plus- en mintoeetsen is het mogelijk om te browsen door de vele opties.

Aan de bovenzijde van het keyboard staan de eerste 105 klanken beschreven, de rest van de klankbeschrijvingen zijn verderop in deze handleiding te vinden.

## **Ritmes en begeleiding**

### **Ritmeselectie**

Op het keyboard zijn vele begeleidingsopties aanwezig, ook wel ritmes genoemd (rhythms). Dit zijn standaard percussiebegeleidingen in uiteenlopende stijlen.

Door op de 'Rhythm'-selectieknop te drukken kan één van de diverse begeleidingen geselecteerd worden. Met de nummer-, plus- en mintoeetsen rechts op het keyboard kunt u direct een nummer ingeven om een bepaalde begeleiding te laden. Rechtsboven op het keyboard staan de diverse genres genoemd met bijbehorende keuzenummers. In totaal kunt u kiezen uit 255 verschillende ritmes.

Om een begeleiding te starten drukt u op de 'Start/Stop' knop. Druk hier nogmaals op om de begeleiding te stoppen.

### **Sync**

Om een begeleiding tegelijkertijd met uw spel te laten starten kan de Sync-functie gebruikt worden. Als een keuze gemaakt is uit de begeleidingsopties kan op de Sync-knop worden gedrukt en zal de afkorting 'Syn' op de display verschijnen. De begeleiding zal nu automatisch starten wanneer u één van de negentien eerste toetsen aanslaat.

*De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.*

**Versie:**    **Aanmaakdatum en initialen auteur:**    **Revisiedatum en initialen auteur:** -  
1.0            12-03-2019RV

## Demo song

Om de mogelijkheden van het keyboard te demonstreren zijn 24 demosongs voorgeprogrammeerd. Om te wisselen van demosong kunt u de nummer-, plus- en mintoetsen gebruiken.

# Bediening, functies en effecten

## Master volume

Met de 'Master vol' plus- en minknoppen kan het master volume ingesteld worden. Het mastervolume betreft alle klanken die geproduceerd worden door het keyboard. Standaard staat dit volume ingesteld op het tiende van zestien instelniveaus, en teruggaan naar deze standaardwaarde kan eenvoudig door de plus- en minknoppen tegelijkertijd in te drukken.

## Accom. volume

Met de 'Accom vol' knoppen kunt u het volume van de begeleiding bepalen, zodat u een gewenste balans met uw eigen spel kunt instellen.

## Percussion

Het keyboard biedt acht knoppen met elk hun eigen percussiegeluid onderaan het bedieningspaneel. Met het icoontje onder de knoppen wordt aangegeven of het om een snare, kick, rim, gesloten hi-hat, open hi-hat, crash, clap of tom gaat.

Ook kunnen alle 61 keyboardtoetsen gebruikt worden om percussie te spelen, hiervoor dient eerst de 'Keyboard percussion'-knop gedrukt te worden.

## Tempo

Het tempo van een begeleiding (rhythm) of demo song kan met de Tempo-knoppen worden bijgesteld. Dit tempo wordt uitgedrukt in BPM, wat staat voor Beats Per Minute. Standaard staat deze ingesteld op '120'. De aangepaste waarde wordt onthouden gedurende het gebruik van het keyboard, maar bij opnieuw uit- en inschakelen zal deze terugkeren naar waarde '120'.

Met de Tempo + knop wordt het tempo met 10 BPM verhoogd, met de - knop wordt dit met 10 BPM verlaagd.

Door beide knoppen tegelijkertijd in te drukken wordt de waarde terug naar beginwaarde 120 gezet.

## Fill in

Door de Fill in functie te gebruiken, wordt een automatische muzikale invulling gestart in een begeleiding. Dit is te gebruiken als korte variatie tussendoor of ter indicatie van een nieuwe sectie in je spel. Afhankelijk van de maat op dat moment zal de fill één of meerdere tellen duren. Vervolgens zal het reguliere ritme weer opgepakt worden en door blijven spelen. Het is mogelijk de Fill in functie meermaals te gebruiken tijdens het spelen.

















































## Single chord

*De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.*

**Versie:**    **Aanmaakdatum en initialen auteur:**    **Revisiedatum en initialen auteur:** -  
1.0            12-03-2019RV

Wanneer een begeleidingsritme actief is, kan gebruik gemaakt worden van de Single chord modus. Wanneer je op de Single chord knop drukt zal de afkorting 'Sin' op de display verschijnen en kunnen de eerste negentien toetsen gebruikt worden om eenvoudig akkoorden te creëren. Drukt u bijvoorbeeld op de C toets, zal automatisch een C Majeur akkoord doorgespeeld worden in een ritme passend bij het begeleidingsritme. Het akkoord kan worden beëindigd door een nieuw akkoord te genereren of de modus te verlaten door nogmaals op de Single chord knop te drukken.

Van alle grondtonen kunnen in single chord modus majeur (M), mineur (m), zeven en mineur 7 akkoorden gemaakt worden. De combinaties om de verschillende akkoorden te vormen zijn terug te vinden in volgend overzicht:

	M	m	7	m7
C				
C#				
D				
D#				
E				
F				
F#				
G				
G#				
A				
A#				
B				


### Fingered chord

Met de Fingered chord modus kunt u een akkoord automatisch laten doorspelen door het bedoelde akkoord eenmalig aan te slaan op het keyboard. Het akkoord zal dan wederom in een ritme passend bij het begeleidingsritme afgespeeld worden, totdat een nieuw akkoord wordt aangeslagen. U kunt de modus verlaten door nogmaals op de Fingered chord knop te drukken. Ter referentie is het volgende overzicht van mogelijke C-akkoorden te

*De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.*

**Versie:** **Aanmaakdatum en initialen auteur:** **Revisiedatum en initialen auteur:** -  
 1.0 12-03-2019RV

raadplegen.

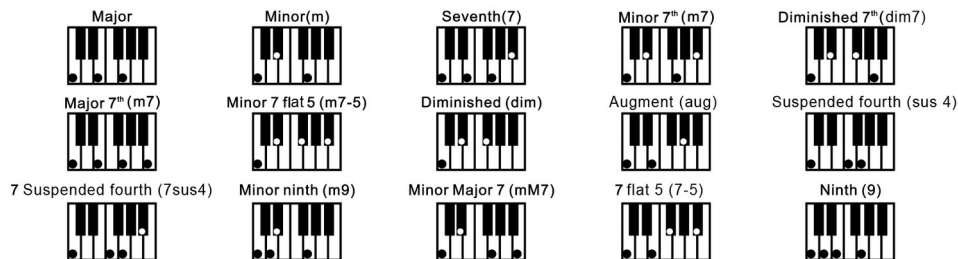

## Sustain

Druk op de 'Sustain'-knop om een sustain-effect toe te passen op de gespeelde klanken. Met het sustain-effect ingeschakeld zullen de klanken langer doorklinken nadat deze zijn aangeslagen.

## Vibrato

Druk op de 'Vibrato'-knop om een vibrato-effect toe te passen op de gespeelde klanken. Met het vibrato-effect ingeschakeld zullen de klanken een lichte schommeling in toonhoogte toegepast krijgen om expressie toe te voegen aan het geluid.

## Recordfunctie

De FKB-050 heeft een opnamefunctie waarmee je spel opgenomen kan worden. Met het indrukken van de 'Rec'-knop wordt de opnamefunctie voorbereid en deze start met opnemen zodra de eerste noten aangeslagen worden.

Wanneer het keyboardspel klaar is, zal de opname gestopt worden. Met de 'Play' knop kan de opname afgespeeld worden. Als het interne geheugen vol is wordt dit aangegeven met de afkorting 'FUL' op de display.

Met de 'Play'-knop kan de opname worden afgespeeld, en zal de afkorting 'PLA' op de display verschijnen.

## Programmeerfunctie

Wanneer men op de 'Prog'-knop drukt zal de afkorting 'PRG' op de display verschijnen, en kan een percussieritme van maximaal 32 kwartnoten worden geprogrammeerd door middel van de keyboardtoetsen. De gespeelde noten kunnen vervolgens, eventueel gecorrigeerd naar kwartnoten, worden afgespeeld met de Play-knop. Altijd wordt gecorrigeerd naar het ingestelde aantal BPM op het keyboard, te bedienen met de tempo plus- en minknoppen.

*De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.*

**Versie:** **Aanmaakdatum en initialen auteur:** **Revisiedatum en initialen auteur:** -  
1.0 12-03-2019RV

# Extra begeleidingsopties

## Meespelen met eigen muziek

Het is mogelijk om mee te spelen met eigen muziek door een afspeelapparaat aan te sluiten op de 3,5 mm 'audio input'-ingang op de achterzijde van het keyboard. Zo kan ook je eigen oefenmuziek gebruikt worden naast de ingebouwde begeleidingen die het toestel al heeft.

## One key

Druk op de 'One key'-knop om met willekeurige toetsen eenvoudig mee te kunnen spelen met een song naar keuze. Songs kun je wederom selecteren met de nummer-, plus- en mintoetsen. De song zal automatisch voortzetten naarmate het tempo van je aanslagen. De melodie zal altijd kloppend gemaakt worden, het ritme en de voortgang bepaal je door noten aan te slaan.

## Follow

Om de Follow-modus te activeren drukt u op de 'Follow' knop.

Vervolgens kan weer een keuze gemaakt worden uit de 24 demosongs op de FKB-050, alleen dit keer zal het ritme slechts voortzetten als de juiste noten worden gespeeld. De te spelen noten met bijbehorend octaaf zullen worden weergegeven op de display.

Een kleine b als eerste teken betekent een mol. In het voorbeeld rechts wordt bijvoorbeeld een Ges in het vijfde octaaf bedoeld.

Om de oefening te verlaten dient nogmaals op de Follow-knop gedrukt te worden, of op de Start/stop-knop.

A digital display showing the text 'b65' in a seven-segment font. The 'b' is lowercase and the '65' are uppercase. The display is positioned to the right of the text describing the 'Follow' mode.

## Ensemble

In de 'Ensemble'-modus is het de bedoeling dat de gebruiker zelf de juiste noten in het juiste tempo zal moeten spelen om de songs vloeiend te laten verlopen. Indien dit na drie seconden nog niet is gelukt zal de begeleiding de draad oppakken, zodat de gebruiker het zelf weer kan overnemen. Om de oefening te verlaten drukt u op de Start/stop-knop, of nogmaals op de Ensemble-knop.

*De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.*

**Versie:** 1.0      **Aanmaakdatum en initialen auteur:** 12-03-2019RV      **Revisiedatum en initialen auteur:** -

# Ingebouwde sounds

S000	Acoustic Grand Piano 1	S051	Edge Accordion 3	S102	Edge Violin 5
S001	Music Box 1	S052	Acoustic Bass 4	S103	Edge Viola 5
S002	Vibraphone 1	S053	Electric Bass 4	S104	Edge Cello 5
S003	Accordion 1	S054	Violin 2	S105	Harp 6
S004	Acoustic Bass 1	S055	Viola 2	S106	String Ensemble 4
S005	Electric Bass 1	S056	Cello 2	S107	Trumpet 4
S006	Violin 1	S057	Harp 3	S108	Synth Brass 6
S007	Viola 1	S058	Edge String 3	S109	Alto Sax 5
S008	Cello 1	S059	Edge Trumpet 3	S110	Clarinet 8
S009	Orchestral Harp	S060	Synth Brass 3	S111	Lead Square 1
S010	String Ensemble 1	S061	Alto Sax 2	S112	Vibrato Piano 4
S011	Trumpet 1	S062	Clarinet 2	S113	Vibrato Music Box 4
S012	Synth Brass 1	S063	Lead Square 2	S114	Vibraphone 4
S013	Alto Sax 1	S064	Vibrato Piano 2	S115	Edge Accordion 4
S014	Clarinet 1	S065	Vibrato Music Box 2	S116	Long Acoustic Bass 2
S015	Square 1	S066	Vibrato Vibraphone 2	S117	Long E-Bass 1
S016	Vibrato Piano 1	S067	Vibrato Accordion 1	S118	Violin 3
S017	Vibrato Music Box 1	S068	Vibrato Acoustic Bass 1	S119	Viola 3
S018	Vibrato Vibraphone 1	S069	Electric Bass 5	S120	Edge Cello 6
S019	Edge Accordion 1	S070	Edge Violin 3	S121	Harp 7
S020	Acoustic Bass 2	S071	Edge Viola 3	S122	Edge String 4
S021	Electric Bass 2	S072	Edge Cello 3	S123	Edge Trumpet 4
S022	Edge Violin 1	S073	Harp 4	S124	Edge Synth Brass 2
S023	Edge Viola 1	S074	String Ensemble 2	S125	Alto Sax 6
S024	Edge Cello 1	S075	Trumpet 2	S126	Clarinet 3
S025	Harp 1	S076	Synth Brass 4	S127	Lead Square 4
S026	Edge String 1	S077	Alto Sax 3	S128	Acoustic Grand Piano 4
S027	Edge Trumpet 1	S078	Clarinet 3	S129	Music Box 4
S028	Edge Synth Brass 1	S079	Edge Square 3	S130	Vibraphone 5
S029	Edge Sax 1	S080	Long Piano 1	S131	Edge Accordion 5
S030	Edge Clarinet 1	S081	Long Music Box 1	S132	Acoustic Bass 5
S031	Edge Square 1	S082	Long Vibraphone 1	S133	Electric Bass 6
S032	Acoustic Grand Piano 2	S083	Accordion 2	S134	Edge Violin 6
S033	Music Box 2	S084	Vibrato Acoustic Bass 2	S135	Edge Viola 6
S034	Vibraphone 2	S085	Vibrato E-Bass 1	S136	Edge Cello 7
S035	Edge Accordion 2	S086	Edge Violin 4	S137	Harp 8
S036	Acoustic Bass 3	S087	Edge Viola 4	S138	Edge String 5
S037	Electric Bass 3	S088	Edge Cello 4	S139	Edge Trumpet 5
S038	Edge Violin 2	S089	Harp 5	S140	Edge Synth Brass 3
S039	Edge Viola 2	S090	String Ensemble 3	S141	Alto Sax 7
S040	Edge Cello 2	S091	Trumpet 3	S142	Clarinet 4
S041	Harp 2	S092	Synth Brass 5	S143	Lead Square 5
S042	Edge String 2	S093	Alto Sax 4	S144	Long Piano 2
S043	Edge Trumpet 2	S094	Clarinet 4	S145	Vibrato Music Box 5
S044	Synth Brass 2	S095	Lead Square 3	S146	Vibrato Vibraphone 4
S045	Edge Sax 2	S096	Vibrato Piano 3	S147	Vibrato Accordion 3
S046	Edge Clarinet 2	S097	Vibrato Music Box 3	S148	Acoustic Bass 6
S047	Edge Square 2	S098	Vibrato Vibraphone 3	S149	Electric Bass 7
S048	Acoustic Grand Piano 3	S099	Vibrato Accordion 2	S150	Edge Violin 7
S049	Music Box 3	S100	Long Acoustic Bass 1	S151	Edge Viola 7
S050	Vibraphone 3	S101	Vibrato E-Bass 2	S152	Edge Cello 8

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

**Versie:** **Aanmaakdatum en initialen auteur:** **Revisiedatum en initialen auteur:** -  
**1.0** **12-03-2019RV**

S153	Long Harp 1	S204	Synth Brass 9
S154	String Ensemble 5	S205	Alto Sax 10
S155	Edge Trumpet 6	S206	Clarinet 10
S156	Edge Synth Brass 4	S207	Lead Square 8
S157	Edge Sax 3	S208	Long Piano 4
S158	Edge Clarinet 3	S209	Long Music Box 3
S159	Edge Square 4	S210	Long Vibraphone 2
S160	Acoustic Grand Piano 5	S211	Accordion 3
S161	Vibrato Music Box 6	S212	Acoustic Bass 9
S162	Vibrato Vibraphone 5	S213	Long E-Bass 3
S163	Edge Accordion 6	S214	Violin 6
S164	Acoustic Bass 7	S215	Viola 6
S165	Long E-Bass 2	S216	Cello 5
S166	Violin 4	S217	Long Harp 5
S167	Viola 4	S218	String Ensemble 9
S168	Cello 3	S219	Edge Trumpet 8
S169	Long Harp 2	S220	Edge Synth Brass 5
S170	String Ensemble 6	S221	Alto Sax 11
S171	Edge Trumpet 7	S222	Clarinet 11
S172	Synth Brass 7	S223	Edge Square 5
S173	Alto Sax 8	S224	Acoustic Grand Piano 7
S174	Clarinet 5	S225	Music Box 6
S175	Lead Square 6	S226	Vibraphone 7
S176	Long Piano 3	S227	Edge Accordion 8
S177	Long Music Box 2	S228	Acoustic Bass 10
S178	Vibrato Vibraphone 6	S229	Long E-Bass 4
S179	Vibrato Accordion 4	S230	Violin 7
S180	Vibrato Acoustic Bass 3	S231	Edge Viola 9
S181	Vibrato E-Bass 3	S232	Edge Cello 9
S182	Violin 5	S233	Harp 9
S183	Viola 5	S234	Edge String 6
S184	Cello 4	S235	Edge Trumpet 9
S185	Long Harp 3	S236	Synth Brass 10
S186	String Ensemble 7	S237	Alto Sax 12
S187	Trumpet 5	S238	Clarinet 12
S188	Synth Brass 8	S239	Lead Square 9
S189	Alto Sax 9	S240	Long Piano 5
S190	Clarinet 9	S241	Long Music Box 4
S191	Lead Square 7	S242	Long Vibraphone 3
S192	Acoustic Grand Piano 6	S243	Edge Accordion 9
S193	Music Box 5	S244	Acoustic Bass 11
S194	Vibraphone 6	S245	Electric Bass 9
S195	Edge Accordion 7	S246	Edge Violin 9
S196	Acoustic Bass 8	S247	Edge Viola 10
S197	Electric Bass 8	S248	Edge Cello 10
S198	Edge Violin 8	S249	Harp 10
S199	Edge Viola 8	S250	Edge String 7
S200	Cello 5	S251	Edge Trumpet 10
S201	Long Harp 4	S252	Edge Synth Brass 6
S202	String Ensemble 8	S253	Edge Sax 4
S203	Trumpet 6	S254	Edge Clarinet 4

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

**Versie:** **Aanmaakdatum en initialen auteur:** **Revisiedatum en initialen auteur:** -  
**1.0** **12-03-2019RV**

# Ingebouwde ritmes

R000	Disco	R051	Disco Chocolate 1	R102	Slow Rock 5
R001	Rock & Roll 1	R052	Disco Fox 1	R103	Slow Beat
R002	Rock & Roll 2	R053	Disco Funk 1	R104	70s Soul 2
R003	Waltz	R054	Disco Hands 1	R105	Straight Rock 2
R004	Bossa Nova	R055	Disco Latin 1	R106	Techno 3
R005	Slow Rock 1	R056	Disco Party 1	R107	Mambo 3
R006	Slow Rock 2	R057	Disco Samba 1	R108	Country 3
R007	Slow Rock 3	R058	Dixie Jazz 1	R109	8 Beat Adria 2
R008	Slow Soul 1	R059	Pop New Age 1	R110	Big Band Shuffle 2
R009	16 Beat Pop	R060	UK Pop 2	R111	Big Band Middle 3
R010	8 Beat Pop	R061	USA March 1	R112	Big Band Middle 4
R011	8 Beat Soul	R062	Club Dance 1	R113	Big Band Fast 1
R012	8 Beat Rock	R063	Rumba 1	R114	Big Band Fast 2
R013	Rap Pop	R064	8 Beat Modern 1	R115	Bolero 2
R014	Pop Rock	R065	Country Ballad 1	R116	Cat Groove 2
R015	60s Soul	R066	Hard Rock 1	R117	Classic Piano 2
R016	70s Soul 1	R067	Hully Gully 1	R118	Cumbia 2
R017	Straight Rock 1	R068	Jive 1	R119	Funky Disco
R018	Techno 1	R069	Love Song 1	R120	Latin Beat
R019	Techno 2	R070	Medium Jazz 1	R121	Polka 2
R020	Funk	R071	Modern Country Pop 1	R122	Unplugged 2
R021	Mambo 1	R072	Modern R&B 1	R123	Saturday Night2
R022	Mambo 2	R073	Pasodoble 1	R124	Pop Ballad 2
R023	Country 1	R074	Samba 1	R125	Bluegrass 4
R024	Country 2	R075	Samba 2	R126	Bluegrass 5
R025	16 Beat Shuffle	R076	Schlager Rock 1	R127	Bluegrass 6
R026	8 Beat Adria 1	R077	Schlager Rock 2	R128	Slow Soul 2
R027	Big Band Shuffle 1	R078	Tarantella 1	R129	Bright Pop 1
R028	Big Band Shuffle 2	R079	Tijuana	R130	Club Latin 1
R029	Big Band Shuffle 3	R080	Electro Pop 1	R131	Disco Chocolate 1
R030	Fast Band 1	R081	Fusion 1	R132	Disco Fox 1
R031	Fast Band 2	R082	Hip Shuffle	R133	Disco Funk 1
R032	Bolero 1	R083	Limbo Rock 1	R134	Disco Hands 1
R033	Cat Groove 1	R084	Acoustic Ballad 1	R135	Disco Latin 1
R034	Classic Piano 1	R085	Piano Ballad 1	R136	Disco Party 1
R035	Cumbia	R086	R&B Ballad 1	R137	Disco Samba 1
R036	Club Pop	R087	Rock Ballad 1	R138	Dixie Jazz 1
R037	Latin Rock	R088	Reggae 1	R139	Pop New Age 1
R038	Polka 1	R089	Slow & Easy 1	R140	UK pop 3
R039	Polka Pop	R090	Swing Waltz	R141	USA March 1
R040	Twist	R091	Pub Piano 1	R142	Club Dance 1
R041	Unplugged 1	R092	Jazz Big Band 1	R143	Rumba 2
R042	Bluegrass	R093	Jazz Club 1	R144	8Beat Modern 1
R043	Bluegrass 2	R094	Jazz Waltz 1	R145	Country Ballad 1
R044	Bluegrass 3	R095	Jazz Waltz 2	R146	Hard Rock 1
R045	Cha Cha	R096	Jazz Rock 1	R147	Hully Gully 2
R046	Saturday Night 1	R097	Salsa 1	R148	Jive 1
R047	Pop Ballad 1	R098	Analog Ballad 1	R149	LoveSong 1
R048	Pop Waltz 1	R099	Show Tune 1	R150	Medium Jazz 1
R049	UK Pop 1	R100	China Style	R151	Modern Country Pop 1
R050	Club Latin 1	R101	Slow Rock 4	R152	Modern R&B 1

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

**Versie:** Aanmaakdatum en initialen auteur:

**Revisiedatum en initialen auteur:** -

1.0 12-03-2019RV

R153	Pasodoble 2	R204	Show Tune 2
R154	Samba 3	R205	Analog Ballad 2
R155	Samba 4	R206	Salsa 2
R156	Schlager Rock 3	R207	Jazz Rock 3
R157	SchlagerAlp 1	R208	Jazz Beat 4
R158	Tarantella 2	R209	Jazz Beat 3
R159	Tijuana Beat 1	R210	Jazz Club 2
R160	Electro Pop 1	R211	Jazz Big Band 2
R161	Fusion 1	R212	Pub Piano 2
R162	Hip Beat 1	R213	Swing Beat 2
R163	Limbo Rock 1	R214	Slow & Easy 2
R164	Acoustic Ballad 1	R215	Reggae 2
R165	Piano Ballad 1	R216	Rock Ballad 2
R166	R&B Ballad 1	R217	R&B Ballad 2
R167	Rock Ballad 1	R218	Piano Ballad 2
R168	Reggae 1	R219	Acoustic Ballad 2
R169	Slow&Easy	R220	Limbo Rock 2
R170	Swing Beat 1	R221	Hip Beat 2
R171	Pub Piano	R222	Fusion
R172	Jazz BigBand 1	R223	Electro Pop 2
R173	Jazz Club 1	R224	Tijuana Beat 2
R174	Jazz Beat 1	R225	Tarantella 2
R175	Jazz Beat 2	R226	SchlagerAlp
R176	Jazz Rock 2	R227	Schlager Rock 4
R177	Salsa 1	R228	Samba 5
R178	Analog Ballad 1	R229	Samba 6
R179	Show Tune 1	R230	Pasodoble 2
R180	8 Beat Blues 1	R231	Modern R&B 2
R181	16 Beat Ballad 1	R232	Modern Country Pop 2
R182	8 Beat Ballad 1	R233	Medium Jazz 2
R183	Big Band Ballad 1	R234	LoveSong 2
R184	West Shuffle	R235	Jive 2
R185	Calypso	R236	Hully Gully 3
R186	Casa	R237	Hard Rock 2
R187	Charleston	R238	Country Ballad 2
R188	Detroit	R239	8 Beat Modern 2
R189	Dance Pop	R240	Rumba 3
R190	Espagnol	R241	Club Dance 2
R191	Fast Gospel	R242	USA March 2
R192	Ground Beat	R243	UK pop 4
R193	Guad Dance	R244	Pop New Age 2
R194	Modern Cha Cha	R245	Dixie Jazz 2
R195	Merengue	R246	Disco Samba 2
R196	Pasodoble	R247	Disco Party 2
R197	Rave	R248	Disco Latin 2
R198	Boogie	R249	Disco Hands 2
R199	Seville	R250	Disco Funk 2
R200	Big Band Ballad 2	R251	Disco Fox 2
R201	8 Beat Ballad 2	R252	Disco Chocolate 2
R202	16 Beat Ballad 2	R253	Club Latin 2
R203	8 Beat Blues 2	R254	Bright Pop 2

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

**Versie:** **Aanmaakdatum en initialen auteur:** **Revisiedatum en initialen auteur:** -  
**1.0** **12-03-2019RV**

# Keyboardproblemen oplossen

Indien u problemen ondervindt met uw keyboard, raadpleeg dan eerst deze troubleshooting-sectie voor mogelijke oplossingen. Wanneer de hieronder getoonde suggesties uw probleem niet oplossen, contacteer dan uw dealer voor meer informatie en/of hulp.

Deze troubleshooting-sectie bevat de meest frequent voorkomende problemen en is geen complete lijst met alle mogelijke fouten, defecten en oplossingen. Deze sectie omvat onderwerpen die gebaseerd zijn op keyboards. Het is zodoende mogelijk dat niet alle genoemde problemen, oorzaken en oplossingen op uw situatie van toepassing zijn omdat productdetails kunnen verschillen.

<b>Probleem</b>	<b>Mogelijke oorzaak</b>	<b>Oplossing</b>
Keyboard kan niet ingeschakeld worden	Stroomadapter niet aangesloten	Sluit de meegeleverde stroomadapter aan op het apparaat en een actief stopcontact
	Keyboard niet ingeschakeld	Druk op de 'ON/OFF' knop om het keyboard in te schakelen indien het niet ingeschakeld is.
	Defecte stroomadapter	Is de stroomadapter correct verbonden met het apparaat en een actief stopcontact maar kan het nog steeds niet ingeschakeld worden, dan is deze mogelijk defect. Contacteer uw lokale dealer.
Geen geluid hoorbaar	Batterijen niet aanwezig, niet correct geïnstalleerd of leeg	Als u het keyboard wilt gebruiken door middel van batterijen, zorg dan dat er 6 volle 1,5V AA batterijen op de juiste manier in het compartiment gestopt worden.
	Volume laag	Verhoog het mastervolume of het begeleidingsvolume (accom vol).
	Hoofdtelefoon aangesloten	Controleer of er een hoofdtelefoon aangesloten

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

**Versie:** 1.0      **Aanmaakdatum en initialen auteur:** 12-03-2019RV      **Revisiedatum en initialen auteur:** -

Speakers vervormen	Geluid staat te hard	is, die kan het geluid van de speakers namelijk onderbreken. Wanneer het volume hoog staat, kan er enige vervorming van de speakerklank optreden. Verlaag het volume.
Geluidsbalans is niet correct	Volumeniveaus onderling staan niet goed	Controleer de volumeniveaus met de 'master vol' en 'accom vol' knoppen.
Vreemde geluidseffecten op de klanken	Effecten staan ongewenst in- of uitgeschakeld	Controleer of sustain en vibrato naar wens ingesteld zijn.
Niet alle toets-aanslagen worden tegelijkertijd geregistreerd	Volledige klankweergave niet mogelijk door beperkte polyfonie	Het is mogelijk dat bij het spelen van zeer complexe akkoorden niet alle tonen correct geregistreerd worden door een beperkte polyfonie (de mogelijkheid om tot een bepaalde hoeveelheid tonen tegelijkertijd weer te geven).



**FAZLEY**

*De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.*

**Versie:**    **Aanmaakdatum en initialen auteur:**    **Revisiedatum en initialen auteur:** -  
**1.0**                    **12-03-2019RV**

# Specificaties

- 61-toetsen keyboard
- LED 7-segmentdisplay
- 255 klanken
- 255 ritmes/begeleidingen
- 24 demo's/songs
- sustain- en vibrato-effecten
- master volume en begeleidingsvolume afzonderlijk instelbaar
- single chord en fingered chord modi
- start/stop, sync, fill-in mogelijkheden
- ingebouwde les- en begeleidingsfuncties
- mogelijkheid om externe afspeelapparaten aan te sluiten
- programmeer-functie voor percussieloops
- opnamefunctie
- werkt door middel van meegeleverde stroomadapter of 6 stuks 1,5 V AA batterijen (batterijen niet meegeleverd)

## Aansluitingen:

- hoofdtelefoon-uitgang via 3,5 mm TRS jackplug
- line-in ingang via 3,5 mm TRS jackplug
- microfooningang via 3,5 mm TS jackplug

## Technisch:

- speakervermogen: 2x 3 W
- werkspanning: 9 V DC, 500 mA
- netspanning: 100-240V, 50/60 Hz
- max. netstroom: 0,2 A
- afmetingen: 859 x 322 x 104 mm
- netto gewicht: 3,3 kg



*De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.*

**Versie:** 1.0      **Aanmaakdatum en initialen auteur:** 12-03-2019RV      **Revisiedatum en initialen auteur:** -