

\* Lees zorgvuldig "HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN" en "BELANGRIJKE OPMERKINGEN" voordat u dit apparaat gebruikt. Bewaar na het lezen het document op een direct toegankelijke plaats.

## HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN

### INSTRUCTIES TER VERMIJDING VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF VERWONDING VAN PERSONEN

Over aanduidingen: **WAARSCHUWING** en **OPGELET**

<p><b>WAARSCHUWING</b></p> <p>Gebruikt voor instructies die de gebruiker waarschuwen voor levensgevaarlijke risico's of risico's op verwondingen indien het apparaat verkeerd wordt gebruikt.</p>	<p>Over de symbolen</p> <p>Het <b>!</b>-symbool waarschuwt de gebruiker voor belangrijke instructies of waarschuwingen. De specifieke betekenis van het symbool wordt bepaald door het pictogram binnen de driehoek. Het symbool links wordt gebruikt voor algemene waarschuwingen voor gevaar.</p> <p>Het <b>!</b>-symbool waarschuwt de gebruiker voor items die nooit mogen worden gebruikt (verboden). De specifieke handeling die niet mag worden gedaan, wordt door het pictogram binnen de cirkel aangeduid. Het symbool links betekent dat het apparaat nooit gedemonteerd mag worden.</p> <p>Het <b>!</b>-symbool wijst de gebruiker op handelingen die moeten worden uitgevoerd. De specifieke handeling die moet worden uitgevoerd, wordt door het pictogram binnen de cirkel aangeduid. Het symbool links geeft aan dat het netsnoer uit het stopcontact moet worden getrokken.</p>
<p><b>OPGELET</b></p> <p>Gebruikt voor instructies die de gebruiker waarschuwen voor risico's op verwondingen of materiaalschade indien het apparaat verkeerd wordt gebruikt.</p> <p>* Materiaalschade verwijst naar schade of negatieve effecten die veroorzaakt worden met betrekking tot de woning en de volledige inrichting, alsook huisdieren.</p>	

..... **LET STEEDS OP HET VOLGENDE** .....

### **!** WAARSCHUWING

**Demonteer het apparaat niet zelf en breng er geen wijzigingen in aan**

Voer niets uit tenzij u dit wordt opgedragen in de gebruikershandleiding. Anders riskeert u een defect te veroorzaken.



**Repareer het apparaat niet zelf en vervang er geen onderdelen van**

Neem contact op met uw verdeler, een Roland-servicecenter of een officiële Roland-verdeler.



Raadpleeg de Roland-website voor een lijst met Roland-servicecentra en officiële Roland-verdelers.

**Plaats het apparaat niet op een instabiele ondergrond**

Anders riskeert u gewond te raken wanneer het apparaat omvalt of valt.



**Bescherm kinderen zodat ze niet gewond kunnen raken**

Zorg ervoor dat er altijd een volwassene in de buurt is om toezicht te houden en begeleiding te bieden wanneer het apparaat gebruikt wordt op plaatsen waar kinderen aanwezig zijn of wanneer een kind het apparaat gebruikt.



### **!** WAARSCHUWING

**Laat het apparaat niet vallen en bescherm het tegen zware schokken**

Anders riskeert u schade of een defect te veroorzaken.



### **!** OPGELET

**Beoordeel de veiligheidsaspecten voordat u dit apparaat gebruikt**

Zelfs als u de voorzorgsmaatregelen in de gebruikershandleiding opvolgt, kan dit apparaat of uw smartphone eraf vallen, afhankelijk van de manier waarop u er mee omgaat. Ga bewust om met de veiligheidsaspecten vooraleer dit apparaat te gebruiken.

**Zorg ervoor dat uw vingers niet bekneld raken**

Let er bij het aanpassen van dit apparaat op dat uw vingers niet gekneld raken. Als een kind het apparaat gebruikt, moet een volwassene daarop toezien en het hierbij begeleiden.



- Bewegende/roterende delen
- Zijarm
- Grijper- en zijarmbevestiging
- Klem

## BELANGRIJKE OPMERKINGEN

### Onderhoud

- Gebruik geen benzine, verdunningsmiddelen, alcohol of oplosmiddelen om verkleuring en vervorming te voorkomen.

### Extra voorzorgsmaatregelen

- Bij het weggooiën van de kartonnen verpakking of het opvulmateriaal waarin dit apparaat is verpakt, dient u de afvalverwerkingsvoorschriften in acht te nemen die op uw plaats van toepassing zijn.

### Intellectueel eigendomsrecht


- Roland is hetzij een gedeponeerde handelsmerk, hetzij een handelsmerk van de Roland Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Bedrijfs- en productnamen in dit document zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

## Aandachtspunten tijdens de installatie

- Controleer het bruikbare buisformaat (diameter) waaraan de klem kan worden bevestigd, zoals weergegeven in "Belangrijkste specificaties". Draai bij het afstellen de regelaar **1** vast volgens de buisdiameter.
- Gebruik alleen uw handen om de regelaars vast te draaien, anders kunt u de grijper te hard vastdraaien en de onderdelen beschadigen.
- Zorg er bij het losdraaien van regelaars **1** en **2** voor dat u het apparaat stevig met één hand vasthoudt en de regelaars voorzichtig losdraait, zonder dat uw vingers gekneld raken.
- Controleer na de installatie of de standaard waarop u de smartphonehouder hebt gemonteerd, stabiel is.
- Let op dat uw smartphone niet valt. Wij vergoeden geen schade aan smartphones die door een val beschadigd zijn geraakt.

## Installatie

Bevestig de smartphonehouder op uw standaard.

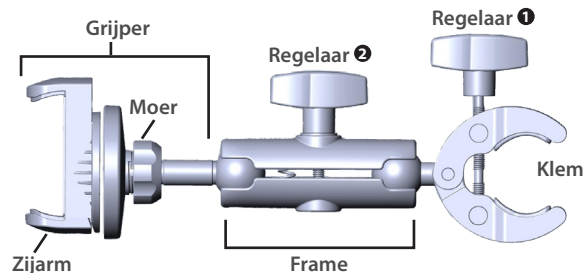

1. Maak de regelaar **1** los en klem het apparaat vast op de standaard.
  2. Draai de regelaar **1** stevig vast en vergrendel de klem op de standaard.
  3. Terwijl u het frame stevig met de ene hand vasthoudt, gebruikt u uw andere hand om de regelaar **2** los te maken en de hoek van het frame en de grijper aan te passen.
  4. Draai de regelaar **2** stevig vast.
  5. Draai de moer los en pas de richting van de zijarm aan.
  6. Zet de moer stevig vast.
  7. Verwijder de schijf van de zijarm van de schijf van de grijper.
  8. **!** **Verbreed de zijarm zodat uw smartphone stevig tussen de armen past.**
  9. Bevestig de schijf van de zijarm waarop u uw smartphone hebt gemonteerd, aan de schijf van de grijper.
- \* Zorg ervoor dat de schijf van de zijarm in de schijf van de grijper past zodat het apparaat uw smartphone stevig vasthoudt.
10. Zorg er als laatste voor dat de regelaars **1** en **2** en de moer allemaal zijn vastgedraaid.

### MEMO

Doordat de zijarm magnetisch aan de grijper bevestigd is, kan deze verwijderd of gedraaid worden. U kunt uw smartphone naar wens in staande of liggende stand gebruiken.

## Belangrijkste specificaties

Grootte compatibele smartphones	Breedte: 64-80 mm Dikte: 10 mm of minder Gewicht: 250 g of minder
Compatibele buisdiameter	Verticale buisdiameter: 19-38 mm Horizontale buisdiameter: 22-38 mm
Gewicht	370 g

\* Dit document beschrijft de specificaties van het product op het moment dat het document werd vrijgegeven. Raadpleeg de Roland-website voor de meest recente informatie.