



FAZLEY

StreamTone Wireless Starter

Drahtloses Gitarrensystem

Einleitung

Vielen Dank für den Kauf des Fazley StreamTone Wireless Starter. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie den Karton und die Komponenten auspacken, damit Sie die Funktionen des Geräts kennenlernen. Prüfen Sie beim Auspacken, ob alle unten aufgeführten Teile und Zubehörteile vorhanden sind. Funktioniert der StreamTone Wireless Starter nicht richtig oder treten bei der Verwendung Probleme auf, schalten Sie das Gerät aus und wenden Sie sich für weitere Informationen und Unterstützung an Ihren Händler.

Lieferumfang:

- 2x Fazley StreamTone Wireless Starter (Sender und Empfänger)
- 1x USB-auf-2x-USB-C-Adapter
- 2x Klinkenadapter 6,3 mm auf 3,5 mm

Prüfung des Geräts und des mitgelieferten Zubehörs

Wenn Sie vermuten, dass das Gerät oder eines der mitgelieferten Teile beim Transport beschädigt wurde oder defekt ist, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler.

Hinweis: Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung können leicht vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Sicherheitshinweise



WARNUNG!



Halten Sie dieses Gerät von Feuchtigkeit, Wasser und Regen fern, um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden!

Jede Person, die an der Installation, Bedienung und Wartung dieses Geräts beteiligt ist, muss:

- Die Hinweise in dieser Bedienungsanleitung gelesen haben.

- Sicherstellen, dass weder das Gerät noch das mitgelieferte Zubehör beschädigt ist. Ist das Gerät oder ein Zubehörteil beschädigt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

- Sicherstellen, dass das Gerät in gutem Zustand ist und sicher betrieben werden kann. Befolgen Sie die Hinweise und Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.

Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch und/oder Veränderungen am Gerät fallen nicht unter die Garantie.

Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer repariert oder ausgetauscht werden können. Wartung und Reparaturen müssen von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.

Wichtige Informationen zu Gesundheit & Sicherheit:

- Entfernen Sie keine Etiketten oder Aufkleber von diesem Gerät.

- Lassen Sie keine Kabel herumliegen, über die jemand stolpern könnte.

- Das Gehäuse dieses Geräts darf nicht geöffnet und eventuell vorhandene Hard- oder Software darf nicht verändert werden.

- Verwenden Sie das Gerät nicht mit extremer Lautstärke, die höher ist als für eine optimale Leistung nötig.

- Das Gerät darf nur in Innenräumen verwendet werden; Kontakt mit Wasser, Regen und Feuchtigkeit ist stets zu vermeiden. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände auf das Gerät.

- Setzen Sie das Gerät niemals Flammen oder Wärmequellen aus und stellen Sie es nicht in die Nähe brennbarer Flüssigkeiten, Gase oder Gegenstände.

- Trennen Sie das Gerät, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird, gewartet oder gereinigt werden muss.

- Ziehen Sie nicht an Kabeln, um Stecker zu lösen; dies kann Schäden verursachen.

- Verwenden Sie nur die in dieser Anleitung angegebenen Kabel. Verwenden Sie keine defekten Kabel. Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn die mitgelieferten oder angegebenen Kabel nicht richtig mit diesem Gerät funktionieren.

- Wird das Gerät starken Temperaturschwankungen ausgesetzt (z. B. beim Transport aus einer kalten Umgebung im Freien in einen warmen Innenraum), schalten Sie es erst ein, wenn es Raumtemperatur erreicht hat. So verhindern Sie, dass sich im Gerät Feuchtigkeit (Kondenswasser) bildet, die einen elektrischen Schlag verursachen kann.

Gefahr durch Akku

WARNUNG!

Verwendung des Akkus und Erhalt seiner Lebensdauer

Sowohl der Sender als auch der Empfänger des Fazley StreamTone Wireless Starter sind mit einem eingebauten Lithium-Akku ausgestattet. Laden Sie die Akkus nach dem Auspacken vollständig auf, bevor Sie die Geräte einschalten. Sofortiges Einschalten nach dem Auspacken kann die Lebensdauer der Akkus verkürzen.

Wenn Sie vermuten, dass einer der Akkus defekt ist und ausgetauscht werden muss, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Erfahrene Techniker können den Akku eventuell selbst austauschen, dies geschieht jedoch immer auf eigene Gefahr. Fazley haftet nicht für Schäden oder Verletzungen durch unsachgemäßen Gebrauch.

WARNUNG!

Bei unsachgemäßem Austausch des Akkus besteht Explosionsgefahr.

Ersetzen Sie den Akku immer durch einen Akku desselben Typs und derselben Qualität.

Setzen Sie Akkus niemals starker Hitze wie Sonnenlicht oder offenem Feuer aus.

Lassen Sie Akkus niemals in einer Umgebung mit hohen Temperaturen liegen, um Explosionsgefahr oder das Austreten brennbarer Gase oder Flüssigkeiten zu vermeiden.

Verbrennen Sie einen Akku niemals und legen Sie ihn nicht in einen heißen Ofen. Beschädigen Sie das Gehäuse eines Akkus niemals durch Risse, Löcher oder Einschnitte, da der Akku sonst explodieren kann.


Setzen Sie einen Akku niemals extrem niedrigem Luftdruck (in großer Höhe) aus, um Explosionsgefahr oder das Austreten brennbarer Gase oder Flüssigkeiten zu vermeiden.

Recycling

Sobald der Akku das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat oder nicht mehr richtig funktioniert, muss er aus dem Gerät entfernt werden.

Entsorgen Sie Akkus niemals über den normalen Hausmüll. Akkus können umweltschädliche Stoffe enthalten. Richtig recycelt sind Akkus eine wertvolle Quelle wiederverwendbarer Materialien. Informationen zur sicheren Entsorgung und zum Recycling von Akkus erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde.

Übersicht der Anschlüsse und Bedienelemente

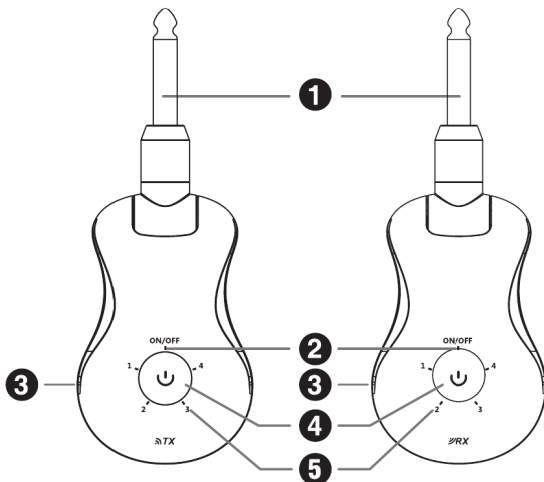

1. 6,35-mm-Gitarrenstecker (1/4")

2. Betriebsanzeige

3. USB-C-Ladeanschluss

4. Taste: Kanalwahl und Ein-/Ausschalter

5. Kanalanzeigen 1–4

Verwendung des StreamTone Wireless Starter

Einschalten und Koppeln

Halten Sie die Taste 1 Sekunde gedrückt, um das Gerät einzuschalten, und 2 Sekunden, um es auszuschalten. Nach dem Einschalten ist das Gerät standardmäßig auf Kanal 1 eingestellt und Anzeige 1 blinkt.

Drücken Sie kurz die Taste, um zwischen den Kanälen 1 bis 4 zu wechseln; die Anzeige des gewählten Kanals blinkt. Sind Sender und Empfänger auf denselben Kanal eingestellt, verbinden sie sich automatisch.

Leuchtet die Anzeige des gewählten Kanals dauerhaft, war das Koppeln erfolgreich.

Es können bis zu 4 Sets gleichzeitig verwendet werden. Stellen Sie jedes Set auf einen anderen Kanal ein, damit sie unabhängig voneinander funktionieren.

Laden

Leuchtet die Akkuanzeige nach dem Einschalten grün, ist der Akku geladen. Eine rote Anzeige bedeutet, dass der Akku geladen werden muss. Sinkt der Akkustand unter 10 %, laden Sie das Gerät: Während des Ladens blinkt die grüne Anzeige, bei vollem Akku leuchtet sie dauerhaft.

Technische Daten

Audio	
Klangqualität	48 kHz / 16 Bit
Frequenzbereich	20 Hz – 20 kHz, ± 1 dB
Dynamikumfang	> 103 dB
Signal-Rausch-Abstand	98 dB
Verzerrung	< 0.05%
Drahtlos	
Frequenzband	2,4 GHz
Reichweite	Bis zu 30 m im Freien, bis zu 15 m in Innenräumen
Latenz	< 8 ms
Gleichzeitige Nutzung	Bis zu 4 Sets (Kanal 1–4)
Anschlüsse	
Stecker	6,35-mm-Klinke (1/4"), um 270° drehbar
Ladeanschluss	USB-C
Stromversorgung & Akku	
Akku	Wiederaufladbarer Lithium-Akku, 450 mAh, 3,7 V, mit Kurzschlusschutz
Laden	Über den mitgelieferten USB-auf-2x-USB-C-Adapter
Akkulaufzeit	6–8 Stunden

Erklärung der Symbole

	WEEE: Bitte entsorgen Sie dieses Gerät ordnungsgemäß. Dieses Produkt fällt unter die WEEE-Richtlinie (Elektro- und Elektronik-Altgeräte). Die Anforderungen dieser Richtlinie gelten für alle Hersteller und Produzenten von Elektronikgeräten in der EU. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht über den normalen Hausmüll. Informationen zum Recycling und zur Entsorgung dieses Produkts in Ihrer Region erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde. Wenn Sie dieses Produkt nach Gebrauch richtig recyceln, können wir solche Produkte weiterhin genießen und gleichzeitig die Umwelt so gut wie möglich schützen.
	CE: Das CE-Zeichen zeigt an, dass dieses Produkt den Richtlinien und Normen entspricht, die im Europäischen Wirtschaftsraum gesetzlich vorgeschrieben sind.
	UKCA: Das UKCA-Zeichen zeigt an, dass dieses Produkt den Vorschriften und Normen entspricht, die im Vereinigten Königreich gesetzlich vorgeschrieben sind.
	Nur für den Innenbereich: Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen bestimmt.

Kontakt:

Fazley musical instrument products and accessories
Verrijn Stuartweg 18
4462 GE Goes
Niederlande

Bitte senden Sie keine Produkte direkt an diese Adresse. Wenn Sie ein Produkt zur Erstattung oder Reparatur zurücksenden möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, um eine RMA (Return Material Authorisation) zu erhalten.

EU-Konformitätserklärung

Fazley musical instrument products and accessories
Verrijn Stuartweg 18
4462 GE Goes
Niederlande

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Artikelnummer:

Fazley StreamTone
Wireless Starter

Artikelbezeichnung:

Drahtloses Gitarrensystem (2,344 GHz,
2,360 GHz, 2,371 GHz)

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:

Richtlinie 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt (RED).

Angewandte Normen:

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020,
EN 62479:2010,
EN 50663:2017,
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11),
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01),
ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS).

Angewandte Normen:

IEC 62321-4:2013+A1:2017,

IEC 62321-5:2013,

IEC 62321-6:2015,

IEC 62321-7-1:2015,

IEC 62321-7-2:2017,


IEC 62321-8:2017

Unterzeichnet für und im Namen von:

Fazley musical instrument products and accessories

Goes, 01.05.2026

Jochanan Bax, Geschäftsführer

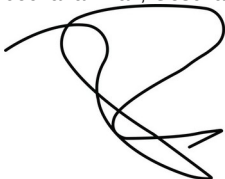A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.