



FAZLEY

StreamTone Wireless Starter

Draadloos gitaarsysteem

Inleiding

Bedankt voor de aankoop van de Fazley StreamTone Wireless Starter. Lees deze handleiding voordat u de doos en de onderdelen uitpakt, zodat u weet welke functies het apparaat biedt. Controleer bij het uitpakken of alle hieronder genoemde onderdelen en accessoires aanwezig zijn. Werkt de StreamTone Wireless Starter niet goed of heeft u problemen tijdens het gebruik? Zet het apparaat dan uit en neem contact op met uw dealer voor meer informatie en hulp.

Inhoud van de doos:

- 2x Fazley StreamTone Wireless Starter (zender en ontvanger)
- 1x USB naar 2x USB-C adapter
- 2x 6,3 mm naar 3,5 mm jack-adapter

Controle van het apparaat en de meegeleverde accessoires

Vermoedt u dat het apparaat of een van de meegeleverde onderdelen tijdens het transport beschadigd of defect is geraakt? Neem dan direct contact op met uw dealer.

Let op: afbeeldingen in deze handleiding kunnen licht afwijken van het werkelijke product.

Veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING!



Houd dit apparaat uit de buurt van vocht, water en regen om het risico op een elektrische schok te voorkomen!

Iedereen die betrokken is bij de installatie, bediening en het onderhoud van dit apparaat moet:

- De instructies in deze handleiding hebben gelezen.

- Controleren of het apparaat en de meegeleverde accessoires niet beschadigd zijn. Is het apparaat of een accessoire beschadigd, neem dan contact op met uw dealer voor advies.

- Zorgen dat het apparaat in goede staat is en veilig gebruikt kan worden. Volg het advies en de instructies in deze handleiding.

Schade door verkeerd gebruik en/of aanpassingen aan het apparaat valt niet onder de garantie.

Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd of vervangen. Onderhoud of reparaties moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.

Belangrijke informatie over gezondheid & veiligheid:

- Verwijder geen labels of stickers van dit apparaat.

- Laat geen kabels slingeren waar iemand erover kan struikelen.

- Open de behuizing van dit apparaat niet en wijzig geen eventueel aanwezige hardware of software.

- Gebruik het apparaat niet op extreme volumes die hoger zijn dan nodig voor optimale prestaties.

- Gebruik het apparaat alleen binnenshuis; vermijd altijd contact met water, regen en vocht. Plaats geen voorwerpen met vloeistof op het apparaat.

- Stel het apparaat nooit bloot aan vuur of warmtebronnen en plaats het niet in de buurt van brandbare vloeistoffen, gasen of voorwerpen.

- Koppel het apparaat los als u het lange tijd niet gebruikt, als onderhoud nodig is of als het moet worden schoongemaakt.

- Trek niet aan kabels om stekkers los te halen; dit kan schade veroorzaken.

- Gebruik alleen de kabels die in deze handleiding worden genoemd. Gebruik geen defecte kabels. Neem contact op met uw dealer als de meegeleverde of genoemde kabels niet goed werken met dit apparaat.

- Wordt het apparaat blootgesteld aan grote temperatuurverschillen (bijvoorbeeld van een koude buitenomgeving naar een warme binnenruimte), zet het dan pas aan als het op kamertemperatuur is. Zo voorkomt u dat er vocht (condens) in het apparaat ontstaat, wat een elektrische schok kan veroorzaken.

Gevaar batterij

WAARSCHUWING!

Gebruik van de batterij en levensduur

Zowel de zender als de ontvanger van de Fazley StreamTone Wireless Starter heeft een ingebouwde lithiumbatterij. Laad de batterijen na het uitpakken eerst volledig op voordat u de apparaten aanzet. Direct aanzetten na het uitpakken kan de levensduur van de batterijen verkorten.

Vermoedt u dat een van de batterijen defect is en vervangen moet worden? Neem dan contact op met uw dealer voor advies. Ervaren technici kunnen de batterij eventueel zelf vervangen, maar dit is altijd op eigen risico. Fazley is niet aansprakelijk voor schade of letsel door verkeerd gebruik.

WAARSCHUWING!

Bij onjuiste vervanging van de batterij bestaat explosiegevaar.

Vervang de batterij altijd door een batterij van hetzelfde type en dezelfde kwaliteit.

Stel batterijen nooit bloot aan sterke hitte, zoals zonlicht of open vuur.

Laat batterijen nooit achter in een zeer warme omgeving, om explosiegevaar of het lekken van brandbare gassen of vloeistoffen te voorkomen.

Verbrand een batterij nooit en leg hem niet in een hete oven. Beschadig de behuizing van een batterij nooit door barsten, gaten of insnijdingen; de batterij kan dan exploderen.


Stel een batterij nooit bloot aan zeer lage luchtdruk (op grote hoogte), om explosiegevaar of het lekken van brandbare gassen of vloeistoffen te voorkomen.

Recycling

Zodra de batterij het einde van zijn levensduur bereikt of niet meer goed werkt, moet hij uit het apparaat worden verwijderd.

Gooi batterijen nooit weg bij het gewone huishoudelijk afval. Batterijen kunnen stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu. Goed gerecyclede batterijen zijn een waardevolle bron van herbruikbare materialen. Neem contact op met uw gemeente voor informatie over het veilig inleveren en recyclen van batterijen.

Overzicht van aansluitingen en bediening

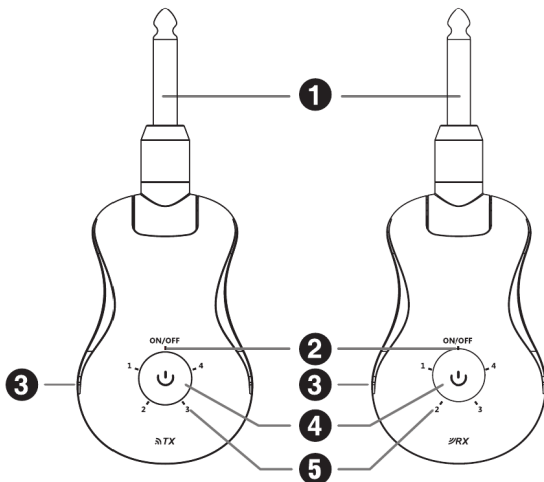

1. 6,35 mm (1/4") gitaarplug
2. Aan/uit-indicator
3. USB-C-laadpoort
4. Knop: kanaalkeuze en aan/uit-schakelaar
5. Kanaalindicatoren 1–4

De StreamTone Wireless Starter gebruiken

Aanzetten en koppelen

Houd de knop 1 seconde ingedrukt om het apparaat aan te zetten en 2 seconden om het uit te zetten. Na het aanzetten staat het apparaat standaard op kanaal 1 en knippert indicatorlampje 1.

Druk kort op de knop om door de kanalen 1 tot 4 te schakelen; het lampje van het gekozen kanaal knippert. Staan zender en ontvanger op hetzelfde kanaal, dan maken ze automatisch verbinding.

Brandt het lampje van het gekozen kanaal continu, dan is het koppelen gelukt.

Er kunnen maximaal 4 sets tegelijk worden gebruikt. Zet elke set op een ander kanaal, zodat ze onafhankelijk van elkaar werken.

Opladen

Brandt het batterijlampje groen na het aanzetten, dan is de batterij opgeladen. Een rood lampje betekent dat de batterij moet worden opgeladen. Daalt het batterijniveau onder 10%, laad het apparaat dan op: tijdens het opladen knippert het groene lampje en als de batterij vol is, brandt het continu.

Specificaties

Audio	
Geluidskwaliteit	48 kHz / 16-bit
Frequentiebereik	20 Hz – 20 kHz, ± 1 dB
Dynamisch bereik	> 103 dB
Signaal-ruisverhouding	98 dB
Vervorming	< 0.05%
Draadloos	
Frequentieband	2,4 GHz
Bereik	Tot 30 m buiten, tot 15 m binnen
Vertraging	< 8 ms
Gelijktijdig gebruik	Tot 4 sets (kanaal 1–4)
Aansluitingen	
Plug	6,35 mm (1/4") jack, 270° draaibaar
Laadpoort	USB-C
Voeding & batterij	
Batterij	Oplaadbare lithiumbatterij, 450 mAh, 3,7 V, met kortsluitbeveiliging
Opladen	Via de meegeleverde USB naar 2x USB-C adapter
Gebruiksduur batterij	6–8 uur

Uitleg symbolen

	WEEE: Zorg dat dit apparaat op de juiste manier wordt afgevoerd. Dit product valt onder de WEEE-richtlijn (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur). De eisen uit deze richtlijn gelden voor alle fabrikanten en producenten van elektronische apparatuur in de EU. Gooi dit product niet weg bij het gewone huishoudelijk afval. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie over het recyclen en afvoeren van dit product in uw regio. Door dit product na gebruik goed te laten recyclen, kunnen we samen van dit soort producten blijven genieten en het milieu zo goed mogelijk beschermen.
	CE: Het CE-merk geeft aan dat dit product voldoet aan de richtlijnen en normen die binnen de Europese Economische Ruimte wettelijk gelden.
	UKCA: Het UKCA-merk geeft aan dat dit product voldoet aan de regelgeving en normen die in het Verenigd Koninkrijk wettelijk gelden.
	Alleen voor gebruik binnenshuis: Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Contact:

Fazley musical instrument products and accessories
Verrijn Stuartweg 18
4462 GE Goes
Nederland

Stuur producten niet rechtstreeks naar dit adres. Wilt u een product retourneren voor terugbetaling of reparatie? Neem dan contact op met uw dealer voor een RMA (Return Material Authorisation).

EU-conformiteitsverklaring

Fazley musical instrument products and accessories
Verrijn Stuartweg 18
4462 GE Goes
Nederland

Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Artikelcode:

Fazley StreamTone
Wireless Starter

Artikelnaam:

Draadloos gitaarsysteem (2,344 GHz,
2,360 GHz, 2,371 GHz)

Het hierboven beschreven voorwerp van de verklaring is in overeenstemming met de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie:

Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur (RED).

Toegepaste normen:

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020,
EN 62479:2010,
EN 50663:2017,
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11),
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01),
ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)

Het hierboven beschreven voorwerp van de verklaring is in overeenstemming met Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS).

Toegepaste normen:

IEC 62321-4:2013+A1:2017,

IEC 62321-5:2013,

IEC 62321-6:2015,

IEC 62321-7-1:2015,

IEC 62321-7-2:2017,


IEC 62321-8:2017

Ondertekend voor en namens:

Fazley musical instrument products and accessories

Goes, 1-5-2026

Jochanan Bax, directeur

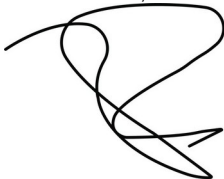A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'J' or 'B' shape with a horizontal stroke at the bottom.