



FAZLEY

StreamTone Wireless Starter

Système sans fil pour guitare

Introduction

Merci d'avoir acheté le Fazley StreamTone Wireless Starter. Avant de déballer le carton et les composants, nous vous recommandons de lire ce mode d'emploi afin de découvrir les fonctions de l'appareil. Au déballage, vérifiez que toutes les pièces et tous les accessoires indiqués ci-dessous sont présents. Si le StreamTone Wireless Starter ne fonctionne pas correctement ou si vous rencontrez un problème pendant l'utilisation, éteignez l'appareil et contactez votre revendeur pour plus d'informations et d'assistance.

Contenu de l'emballage :

- 2x Fazley StreamTone Wireless Starter (émetteur et récepteur)
- 1x adaptateur USB vers 2x USB-C
- 2x adaptateur jack 6,3 mm vers 3,5 mm

Contrôle de l'appareil et des accessoires fournis

Si vous pensez que l'appareil ou l'une des pièces fournies a été endommagé ou est devenu défectueux pendant le transport, contactez immédiatement votre revendeur.

Remarque : les illustrations de ce mode d'emploi peuvent légèrement différer du produit réel.

Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT !



Tenez cet appareil à l'abri de l'humidité, de l'eau et de la pluie afin d'éviter tout risque de choc électrique !

Toute personne impliquée dans l'installation, l'utilisation et l'entretien de cet appareil doit :

- Avoir lu les instructions de ce mode d'emploi.

- S'assurer que ni l'appareil ni les accessoires fournis ne sont endommagés. Si l'appareil ou un accessoire est endommagé, contactez votre revendeur pour obtenir des conseils.

- S'assurer que l'appareil est en bon état et peut être utilisé en toute sécurité. Suivez les conseils et instructions de ce mode d'emploi.

Les dommages dus à une mauvaise utilisation et/ou à des modifications de l'appareil ne sont pas couverts par la garantie.

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable ou remplaçable par l'utilisateur. L'entretien et les réparations doivent être effectués par un technicien qualifié.

Informations importantes de santé & sécurité :

- Ne retirez aucune étiquette ni aucun autocollant de cet appareil.

- Ne laissez pas traîner de câbles sur lesquels quelqu'un pourrait trébucher.

- Le boîtier de cet appareil ne doit pas être ouvert et le matériel ou logiciel éventuellement présent ne doit pas être modifié.

- N'utilisez pas l'appareil à des volumes extrêmes, supérieurs à ce qui est nécessaire pour des performances optimales.

- L'appareil doit être utilisé uniquement à l'intérieur ; évitez tout contact avec l'eau, la pluie et l'humidité. Ne posez aucun objet contenant du liquide sur l'appareil.

- N'exposez jamais l'appareil à des flammes ou à des sources de chaleur ; ne le placez pas à proximité de liquides, gaz ou objets inflammables.

- Débranchez l'appareil s'il n'est pas utilisé pendant une longue période, si un entretien est nécessaire ou s'il doit être nettoyé.

- Ne tirez pas sur les câbles pour débrancher les fiches, cela pourrait causer des dommages.

- Utilisez uniquement les câbles indiqués dans ce mode d'emploi. N'utilisez pas de câbles défectueux. Contactez votre revendeur si les câbles fournis ou indiqués ne fonctionnent pas correctement avec cet appareil.

- Si l'appareil est exposé à de fortes variations de température (par exemple lorsqu'il passe d'un environnement extérieur froid à une pièce chaude), ne l'allumez pas avant qu'il ait atteint la température ambiante. Cela évite la formation d'humidité (condensation) à l'intérieur de l'appareil, qui pourrait provoquer un choc électrique.

Danger lié à la batterie

AVERTISSEMENT !

Utilisation de la batterie et préservation de sa durée de vie

L'émetteur et le récepteur du Fazley StreamTone Wireless Starter sont tous deux équipés d'une batterie au lithium intégrée. Après le déballage, rechargez complètement les batteries avant d'allumer les appareils. Les allumer immédiatement après le déballage peut réduire la durée de vie des batteries.

Si vous pensez qu'une des batteries est défectueuse et doit être remplacée, contactez votre revendeur pour obtenir des conseils. Des techniciens expérimentés peuvent éventuellement remplacer la batterie eux-mêmes, mais toujours à leurs propres risques. Fazley ne peut être tenu responsable des dommages ou blessures résultant d'une mauvaise utilisation.

AVERTISSEMENT !

Il existe un risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement.

Remplacez toujours la batterie par une batterie du même type et de même qualité.

N'exposez jamais les batteries à une forte chaleur comme le soleil ou une flamme nue.

Ne laissez jamais les batteries dans un environnement très chaud, afin d'éviter tout risque d'explosion ou de fuite de gaz ou de liquides inflammables.

Ne brûlez jamais une batterie et ne la placez pas dans un four chaud. N'endommagez jamais le boîtier d'une batterie en le fissurant, en le perçant ou en l'entaillant : la batterie pourrait exploser.


N'exposez jamais une batterie à une pression atmosphérique très basse (en haute altitude), afin d'éviter tout risque d'explosion ou de fuite de gaz ou de liquides inflammables.

Recyclage

Dès que la batterie arrive en fin de vie ou ne fonctionne plus correctement, elle doit être retirée de l'appareil.

Ne jetez jamais les batteries avec les ordures ménagères. Les batteries peuvent contenir des substances nocives pour l'environnement. Correctement recyclées, elles sont une source précieuse de matériaux réutilisables. Renseignez-vous auprès de votre commune sur l'élimination et le recyclage des batteries en toute sécurité.

Aperçu des connexions et commandes

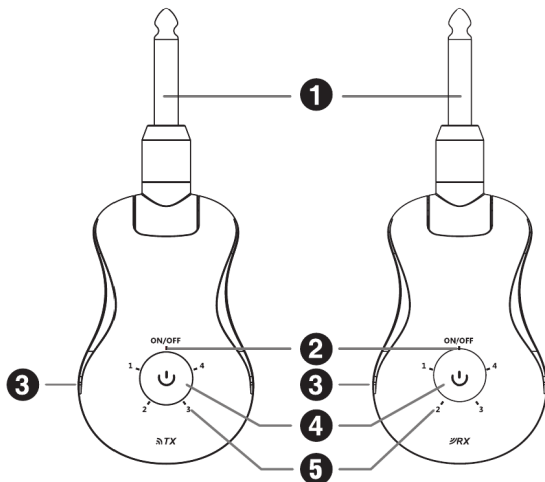

1. Fiche jack guitare 6,35 mm (1/4")
2. Témoin de marche
3. Port de charge USB-C
4. Bouton : choix du canal et interrupteur marche/arrêt
5. Témoins de canal 1–4

Utilisation du StreamTone Wireless Starter

Mise en marche et appairage

Maintenez le bouton enfoncé 1 seconde pour allumer l'appareil, et 2 secondes pour l'éteindre. À la mise en marche, l'appareil est réglé par défaut sur le canal 1 et le témoin 1 clignote.

Appuyez brièvement sur le bouton pour passer d'un canal à l'autre (1 à 4) ; le témoin du canal sélectionné clignote. Lorsque l'émetteur et le récepteur sont réglés sur le même canal, ils se connectent automatiquement.

Lorsque le témoin du canal sélectionné reste allumé en continu, l'appairage a réussi.

Jusqu'à 4 ensembles peuvent être utilisés simultanément. Réglez chaque ensemble sur un canal différent pour qu'ils fonctionnent indépendamment.

Charge

Si le témoin de batterie s'allume en vert après la mise en marche, la batterie est chargée. Un témoin rouge indique que la batterie doit être rechargée. Lorsque le niveau de batterie descend sous 10 %, rechargez l'appareil : pendant la charge, le témoin vert clignote, puis reste allumé lorsque la batterie est pleine.

Caractéristiques techniques

Audio	
Qualité sonore	48 kHz / 16 bits
Bande passante	20 Hz – 20 kHz, ± 1 dB
Plage dynamique	> 103 dB
Rapport signal/bruit	98 dB
Distorsion	< 0.05%
Sans fil	
Bande de fréquence	2,4 GHz
Portée	Jusqu'à 30 m en extérieur, jusqu'à 15 m en intérieur
Latence	< 8 ms
Utilisation simultanée	Jusqu'à 4 ensembles (canaux 1–4)
Connexions	
Fiche	Jack 6,35 mm (1/4"), rotation 270°
Port de charge	USB-C
Alimentation & batterie	
Batterie	Batterie lithium rechargeable, 450 mAh, 3,7 V, avec protection contre les courts-circuits
Charge	Via l'adaptateur USB vers 2x USB-C fourni
Autonomie	6–8 heures

Explication des symboles

	DEEE : Veillez à éliminer cet appareil correctement. Ce produit relève de la directive DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques). Les exigences de cette directive s'appliquent à tous les fabricants et producteurs d'équipements électroniques dans l'UE. Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. Renseignez-vous auprès de votre commune sur le recyclage et l'élimination de ce produit dans votre région. En recyclant correctement ce produit après usage, nous pourrons continuer à profiter de ce type de produits tout en protégeant au mieux l'environnement.
	CE : Le marquage CE indique que ce produit est conforme aux directives et normes légalement applicables dans l'Espace économique européen.
	UKCA : Le marquage UKCA indique que ce produit est conforme aux réglementations et normes légalement applicables au Royaume-Uni.
	Usage intérieur uniquement : Ce produit est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur.

Contact :

Fazley musical instrument products and accessories
Verrijn Stuartweg 18
4462 GE Goes
Pays-Bas

N'envoyez aucun produit directement à cette adresse. Pour retourner un produit en vue d'un remboursement ou d'une réparation, contactez votre revendeur pour obtenir un RMA (Return Material Authorisation).

Déclaration UE de conformité

Fazley musical instrument products and accessories
Verrijn Stuartweg 18
4462 GE Goes
Pays-Bas

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Référence :

Fazley StreamTone
Wireless Starter

Désignation :

Système sans fil pour guitare (2,344 GHz,
2,360 GHz, 2,371 GHz)

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable :

Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques (RED).

Normes appliquées :

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020,
EN 62479:2010,
EN 50663:2017,
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11),
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01),
ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS).

Normes appliquées :

IEC 62321-4:2013+A1:2017,

IEC 62321-5:2013,

IEC 62321-6:2015,

IEC 62321-7-1:2015,

IEC 62321-7-2:2017,


IEC 62321-8:2017

Signé par et au nom de :

Fazley musical instrument products and accessories

Goes, le 01/05/2026

Jochanan Bax, directeur

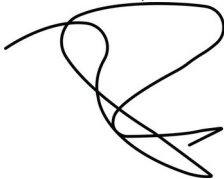A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a final horizontal stroke.