

REACTOR CONTROL

User Manual | Manual del usuario

Mode d'emploi | Handbuch

ユーザーマニュアル | 用户手册



SCAN THE QR CODE or visit

www.positivegrid.com/help-reactor-control for the full user manual and to check if your gear needs a firmware update. Please update to ensure you have the latest features and improvements.

REGISTER YOUR GEAR at positivegrid.com to unlock rewards, updates, and more (you'll need an account).

EXPLORE THE LEARN PORTAL at www.positivegrid.com/pages/learn for tips, tricks, and guides to get the most out of your Reactor.

ESCANEE EL CÓDIGO QR www.positivegrid.com/help-reactor-control para obtener el manual de usuario completo y comprobar si su equipo necesita una actualización de firmware. Actualice para asegurarse de que dispone de las últimas funciones y mejoras.

REGISTRE SU EQUIPO en positivegrid.com, para desbloquear recompensas, actualizaciones y mucho más (necesitará una cuenta).

EXPLORE EL PORTAL DE APRENDIZAJE en www.positivegrid.com/pages/learn para obtener consejos, trucos y guías para sacar el máximo partido a su equipo.

SCANNEZ LE QR CODE www.positivegrid.com/help-reactor-control pour accéder au manuel d'utilisation complet et vérifier si votre matériel nécessite une mise à jour du firmware. Mettez-le à jour pour bénéficier des dernières fonctionnalités et améliorations.

ENREGISTREZ VOTRE MATÉRIEL sur positivegrid.com pour débloquer des récompenses, recevoir des mises à jour et plus encore (un compte est requis).

DÉCOUVREZ LE LEARN PORTAL sur www.positivegrid.com/pages/learn pour obtenir des astuces, conseils et tutoriels afin de tirer le meilleur parti de votre matériel.





SCANNEN SIE DEN QR-CODE oder besuchen Sie www.positivegrid.com/help-reactor-control, um das vollständige Benutzerhandbuch aufzurufen und zu prüfen, ob für Ihr Gerät ein Firmware-Update verfügbar ist. Führen Sie das Update durch, um die neuesten Funktionen und Verbesserungen zu erhalten.

REGISTRIEREN SIE IHR GERÄT auf positivegrid.com, um Prämien, Updates und weitere Vorteile freizuschalten (ein Konto wird benötigt).

ENTDECKEN SIE DAS LEARN-PORTAL unter www.positivegrid.com/pages/learn – mit Tipps, Tricks und Anleitungen, um das Beste aus Ihrem Gerät herauszuholen.

QRコードをスキャン、または www.positivegrid.com/help-reactor-control にアクセスしてユーザーマニュアルを参照し、本機のファームウェア更新をご確認ください。最新機能と改善をご利用いただくため、更新を強く推奨します

Positive Gridのウェブサイト (positivegrid.com) で **本機を登録** すると、リワード、アップデート、その他のリワードをご利用いただけます (アカウントが必要です)。

www.positivegrid.com/pages/learn の **LEARN PORTAL** で、本機を最大限に活用するためのヒント、トリック、ガイドをご覧ください。


扫描二维码 或访问 www.positivegrid.com/help-reactor-control 来获取完整的用户手册或是查看您的设备是否需要升级固件。升级固件可以确保拥有最新的功能和改进。

在 positivegrid.com **注册您的设备** 来解锁奖励、更新以及更多的福利 (您需要有一个账号)。

浏览门户学习网页 www.positivegrid.com/pages/learn 来获取提示、技巧和指南, 以充分发挥出您的设备的作用。




MAIN PANEL

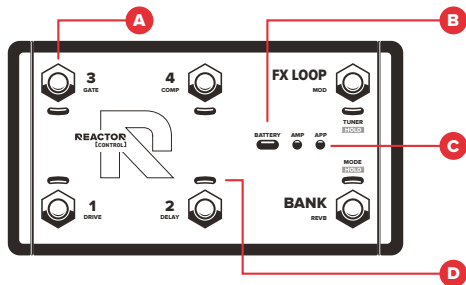


- A. FOOTSWITCHES** Switches perform different actions depending on the mode. Hold the **BANK** switch to change modes.
- B. BATTERY INDICATOR** Shows battery status. **Solid Green:** Fully charged | **Solid Yellow:** Low battery | **Solid Red:** Needs charging | **Flashing Green/Yellow/Red:** Charging
- C. CONNECTION INDICATORS** Shows the connection status to the Reactor amp or app. **Solid Blue:** Wireless Connection | **Flashing Blue:** Pairing | **Solid Green:** Wired Connection
- D. FOOTSWITCH INDICATORS** Shows the current preset/effect status.

REAR PANEL

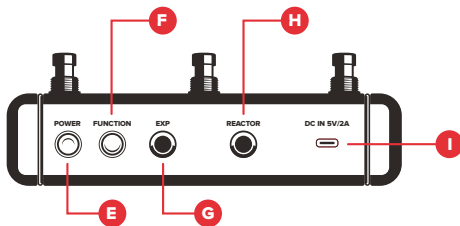


- E. POWER BUTTON** Hold to turn Reactor Control on or off.
- F. FUNCTION BUTTON** Used for advanced functions—like performing a factory reset.
- G. EXPRESSION PEDAL INPUT** Connect a TRS expression pedal to control wah or volume.
- H. REACTOR AMP OUTPUT** Connect directly to the Reactor Control jack behind your Reactor amp using a 1/4" TRS cable.
- I. USB-C® CHARGING PORT** Connect the supplied USB cable to charge.

PANEL PRINCIPAL

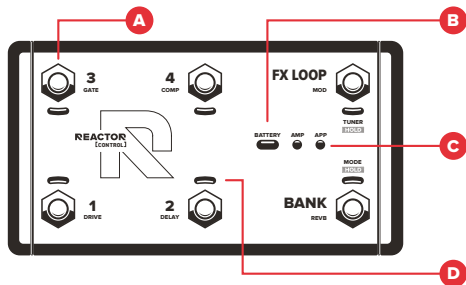


- A. PEDALES** Los interruptores realizan diferentes acciones según el modo. Mantenga pulsado el interruptor **BANK** para cambiar de modo.
- B. INDICADOR DE BATERÍA** Muestra el estado de la batería. **Verde fijo:** completamente cargada | **Amarillo fijo:** batería baja | **Rojo fijo:** necesita carga | **Verde/Amarillo/Rojo intermitente:** cargándose
- C. INDICADORES DE CONEXIÓN** Muestra el estado de la conexión con el amplificador Reactor o la aplicación. **Azul fijo:** conexión inalámbrica | **Azul parpadeante:** emparejamiento | **Fijo verde:** conexión por cable
- D. INDICADORES DE LOS PEDALES** Muestra el estado actual del preset/efecto.

PANEL TRASERO

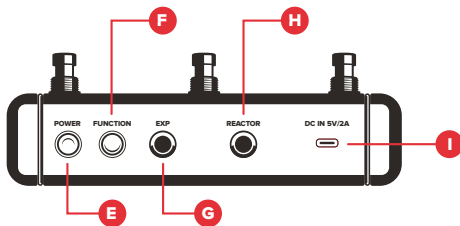


- E. BOTÓN DE ENCENDIDO** Manténgalo pulsado para encender o apagar el Reactor Control.
- F. BOTÓN DE FUNCIÓN** Se utiliza para funciones avanzadas, como restablecer los ajustes de fábrica.
- G. ENTRADA PARA PEDAL DE EXPRESIÓN** Conecte un pedal de expresión TRS para controlar el wah o el volumen.
- H. SALIDA DEL AMPLIFICADOR REACTOR** Conéctelo directamente a la toma Reactor Control situada en la parte posterior de su amplificador Reactor mediante un cable TRS de 1/4".
- I. PUERTO DE CARGA USB-C®** Conecte el cable USB suministrado para cargar.

PANNEAU PRINCIPAL

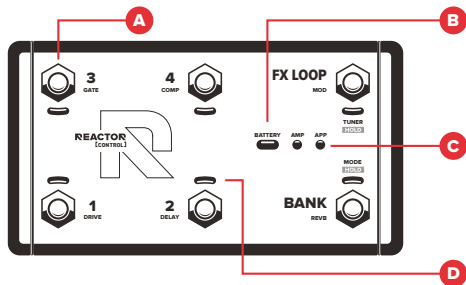


- A. COMMUTATEURS AU PIED** Les commutateurs effectuent différentes actions selon le mode utilisé. Maintenez le commutateur **BANK** pour changer de mode.
- B. INDICATEUR DE BATTERIE** Affiche l'état de la batterie. **Vert fixe** : complètement chargée | **Jaune fixe** : batterie faible | **Rouge fixe** : recharge nécessaire | **Vert/Jaune/Rouge clignotant** : en charge
- C. INDICATEURS DE CONNEXION** Indiquent l'état de connexion à l'ampli Reactor ou à l'application. **Bleu fixe** : connexion sans fil | **Bleu clignotant** : appairage en cours | **Vert fixe** : connexion filaire
- D. INDICATEURS DES COMMUTATEURS AU PIED** Indiquent l'état actuel du preset ou de l'effet.

PANNEAU ARRIÈRE

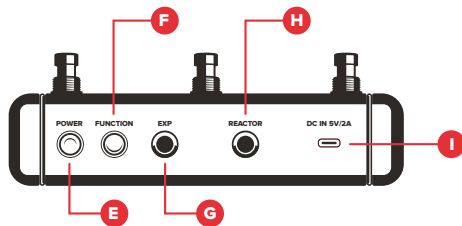


- E. BOUTON D'ALIMENTATION** Maintenez pour allumer ou éteindre le Reactor Control.
- F. BOUTON DE FONCTION** Utilisé pour des fonctions avancées – comme effectuer une réinitialisation d'usine.
- G. ENTRÉE POUR PÉDALE D'EXPRESSION** Connectez une pédale d'expression TRS pour contrôler le wah ou le volume.
- H. SORTIE VERS AMPLI REACTOR** Branchez directement dans la prise Reactor Control située à l'arrière de votre ampli Reactor à l'aide d'un câble TRS 1/4".
- I. PORT DE CHARGE USB-C®** Branchez le câble USB fourni pour recharger l'appareil.

HAUPTBEDIENFELD

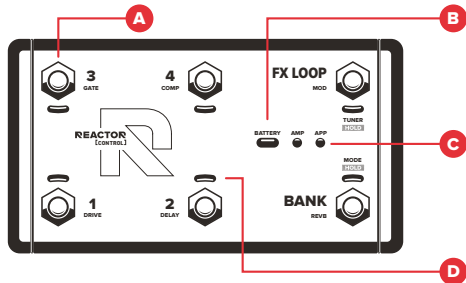


- A. FUßSCHALTER** Die Schalter führen je nach Modus unterschiedliche Aktionen aus. Halten Sie den **BANK**-Schalter gedrückt, um den Modus zu wechseln.
- B. BATTERIEANZEIGE** Zeigt den Batteriestatus an. **Dauerhaft Grün:** Vollständig geladen | **Dauerhaft Gelb:** Geringer Batteriestand | **Dauerhaft Rot:** Muss geladen werden | **Blinkend Grün/Gelb/Rot:** Wird geladen
- C. VERBINDUNGSANZEIGEN** Zeigen den Verbindungsstatus zum Reactor-Amp oder zur App an. **Dauerhaft Blau:** Drahtlose Verbindung | **Blinkend Blau:** Koppeln | **Dauerhaft Grün:** Kabelverbindung
- D. FUßSCHALTER-ANZEIGEN** Zeigen den aktuellen Preset- bzw. Effektstatus an.

RÜCKSEITE

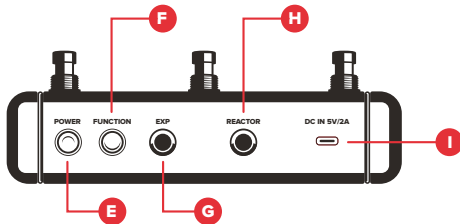


- E. EIN/AUS-TASTE** Gedrückt halten, um den Reactor Control ein- oder auszuschalten.
- F. FUNKTIONSTASTE** Wird für erweiterte Funktionen verwendet – zum Beispiel für das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen.
- G. EXPRESSION-PEDAL-EINGANG** Schließen Sie ein TRS-Expression-Pedal an, um Wah oder Lautstärke zu steuern.
- H. REACTOR-AMP-AUSGANG** Verbinden Sie ihn direkt mit der Reactor-Control-Buchse auf der Rückseite Ihres Reactor-Amps über ein 6,35-mm-TRS-Kabel.
- I. USB-C®-LADEANSCHLUSS** Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an, um das Gerät zu laden.

メインパネル

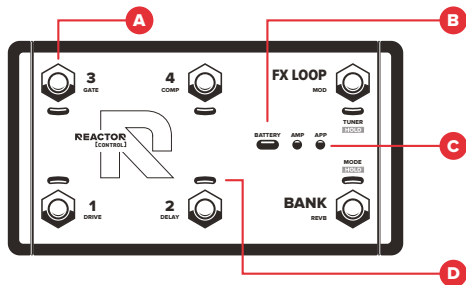


- A. フットスイッチ** モードに応じて動作が異なります。**BANK** スイッチを押したままモードを変更してください。
- B. バッテリーインジケータ** バッテリーの状態を表示します。| 緑色点灯: 充電完了 | 黄色点灯: バッテリー残量少 | 赤色点灯: 充電が必要 | 緑色/黄色/赤色点滅: 充電中。
- C. 接続インジケータ** Reactor アンプまたはアプリケーションへの接続状態を表示します。| 青色点灯: ワイヤレス接続 | 青色点滅: ペアリング中 | 緑色点灯: 有線接続。
- D. フットスイッチインジケータ** 現在のプリセット/エフェクトの状態を表示します

リアパネル

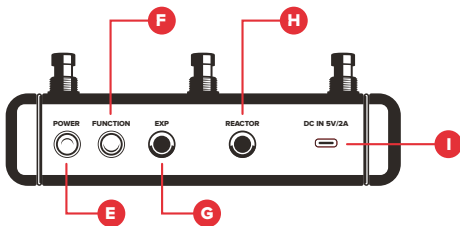


- E. 電源ボタン** 長押しでReactor Controlの電源をオン/オフします。
- F. ファンクションボタン** 工場出荷時の設定に戻すなど高度な機能に使用します。
- G. エクスプレッションペダル入力** TRSエクスプレッションペダルを接続、ワウまたはボリュームを制御します。
- H. Reactor アンプ出力** 1/4 インチ TRS ケーブルを使用して、Reactor アンプの背面にある Reactor Control ジャックに直接接続します。
- I. USB-C® 充電ポート** 付属のUSBケーブルを接続して充電します。

主面板

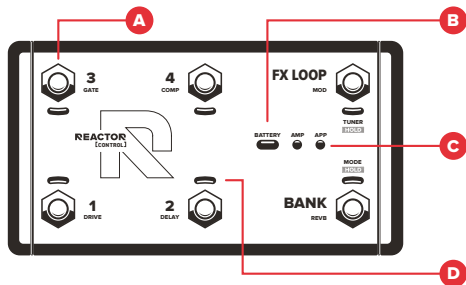

- A. 踩钉** 取决于所处的工作模式，踩钉会执行不同的操作。
长按 **BANK** 踩钉可以切换工作模式。
- B. 电池指示灯** 表明电池的状态。
绿色长亮：已充满 | 黄色长亮：电池电量低 | 红色长亮：需要充电 | 绿色/黄色/红色闪烁：充电中
- C. 连接指示灯** 表明与 Reactor 音箱或应用程序的连接状态。
蓝色长亮：无线连接 | 蓝色闪烁：配对中 | 绿色长亮：有线连接
- D. 踩钉指示灯** 表明当前预设/效果的状态。
- E. 电源键** 长按可将 Reactor Control 开机或关机。
- F. 功能键** 用于高级功能 – 比如像执行出厂重置。


背板

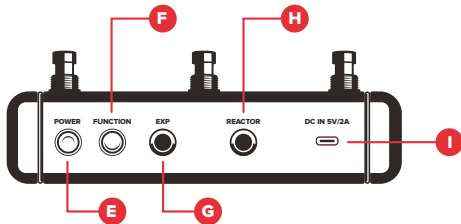


- G. 表情踏板输入** 连接一个 TRS 型的表情踏板来控制哇音或音量。
- H. Reactor 音箱输出** 通过一根 1/4" TRS 连接线将踏板连接到 Reactor 音箱背板上的 Reactor Control 输入口。
- I. USB-C® 充电口** 连接随箱提供的 USB 线来充电。

Reactor Control works in two modes: Preset Switching and Effect Control. Details are outlined below.

MODE 1

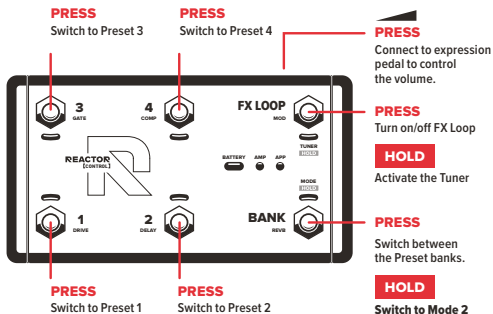


MODE 2

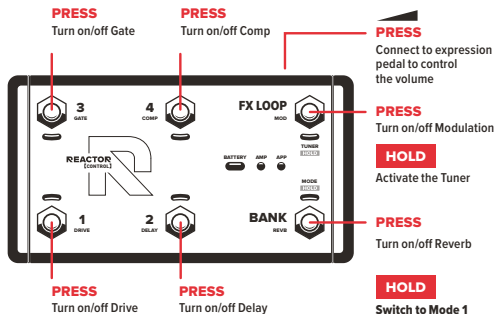


HOLD the **BANK**
to switch modes

El control del reactor funciona en dos modos: cambio preestablecido y control de efectos. A continuación se describen los detalles.

MODO 1

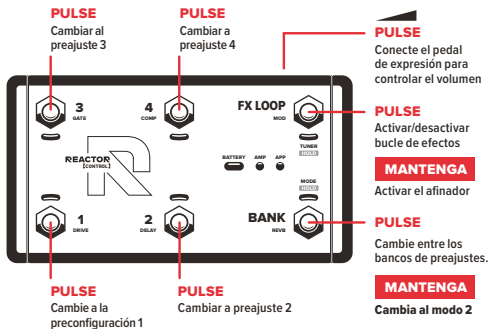


MODO 2

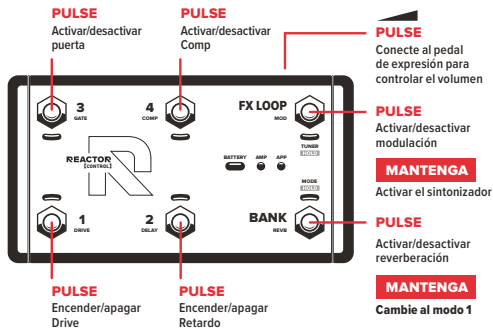


MANTENGA el interruptor
BANK para cambiar de modo

Reactor Control fonctionne selon deux modes : changement de preset et contrôle des effets. Les détails sont présentés ci-dessous.

MODO 1

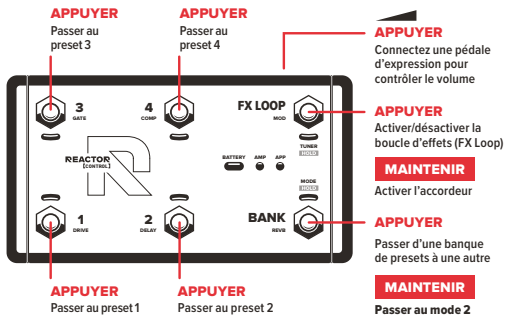


MODO 2

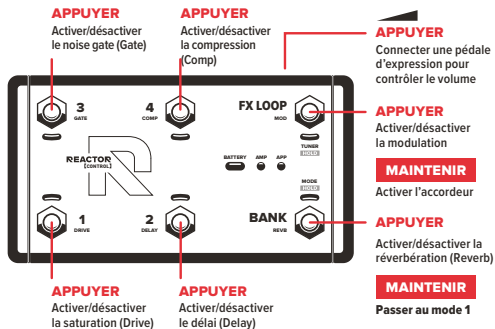


MAINTENIR Maintenez le commutateur **BANK** pour changer de mode

Der Reactor Control arbeitet in zwei Modi: Preset-Umschaltung und Effektsteuerung. Details finden Sie weiter unten.

MODI 1

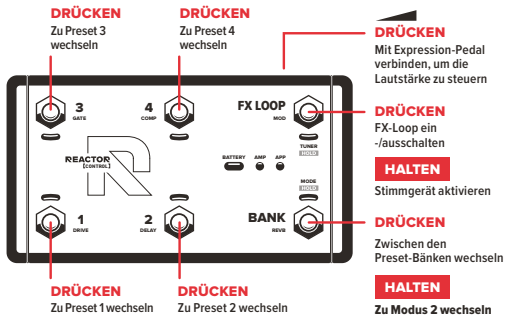


MODI 2

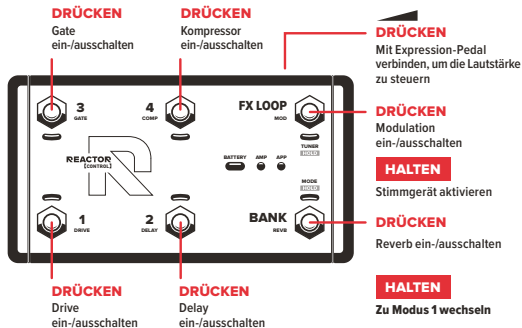


HALTEN BANK-Schalter gedrückt halten, um den Modus zu wechseln

Reactor Controlには、プリセットスイッチとエフェクトコントロールの2つのモードがあります。下記をご覧ください。

モード 1

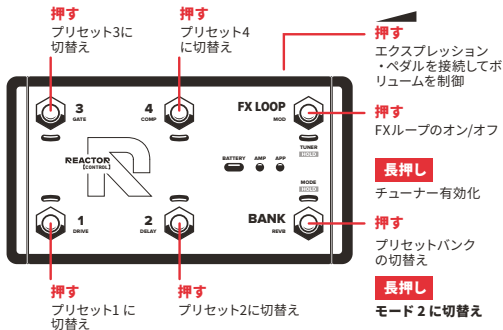


モード 2

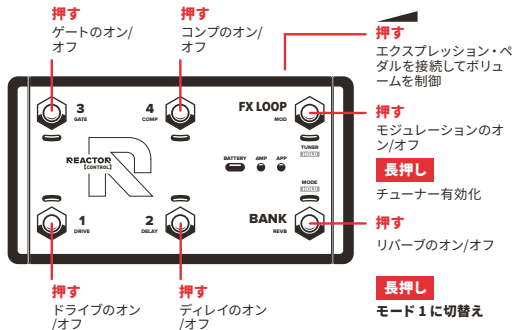


長押し BANK スイッチを押してモード切替え

Reactor Control 有两个工作模式：预设切换以及效果控制。详情如下。

模式1

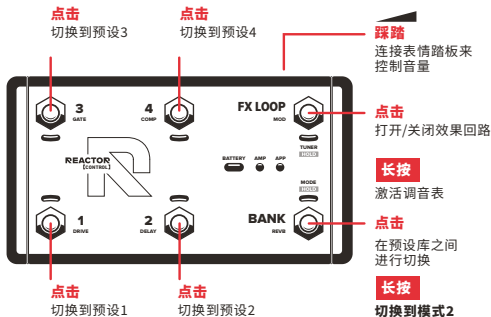

模式2

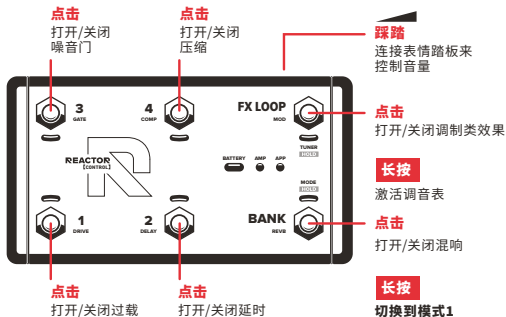


长按 BANK 踩钉
来切换工作模式



Connect directly to your Reactor amp using a 1/4" TRS cable for ultra-low latency, wired control. | Conéctelo directamente a su amplificador Reactor con un cable TRS de 1/4" para disfrutar de un control por cable con una latencia ultrabaja. | Connectez directement votre ampli Reactor à l'aide d'un câble TRS 1/4" pour un contrôle filaire à latence ultra-faible.

STEP 01 | PASO 01 | ÉTAPE 01

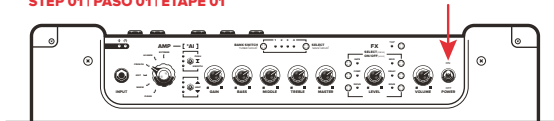


Turn on your Reactor amp and Reactor Control.

Encienda el amplificador Reactor y el Reactor Control.




Allumez votre ampli Reactor et le Reactor Control.

STEP 02 | PASO 02 | ÉTAPE 02

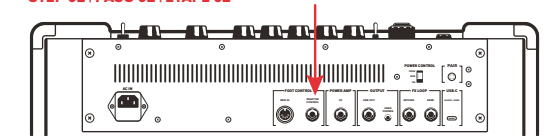

Plug directly in to the Reactor Control jack behind your Reactor amp using a 1/4" TRS cable. You're all set. **Reactor Control is now ready to use with your Reactor amp.**

Conecte directamente al conector Reactor Control situado en la parte posterior de su amplificador Reactor utilizando un cable TRS de 1/4". **Ya está todo listo. El Reactor Control ya está listo para usar con su amplificador Reactor.**



Branchez directement dans la prise Reactor Control située à l'arrière de l'ampli Reactor à l'aide d'un câble TRS 1/4". **C'est prêt ! Reactor Control est maintenant prêt à être utilisé avec votre ampli Reactor.**




Verbinden Sie sich direkt mit Ihrem Reactor-Amp über ein 6,35-mm-TRS-Kabel für latenzarme, kabelgebundene Steuerung. | 1/4 インチ TRS ケーブルで Reactor アンプに直接接続すると、超低レイテンシーの有線コントロールが可能です。 | 通过一根 1/4" TRS 连接线直接连到 Reactor 音箱以实现超低延迟的有线控制。

SCHRITT 1 | ステップ1 | 第1歩




Schalten Sie Ihren Reactor-Amp und den Reactor Control ein.

ReactorアンプとReactor Controlの電源をオンにします。




将 Reactor 音箱和 Reactor Control 踏板开机。

SCHRITT 2 | ステップ1 | 第2歩

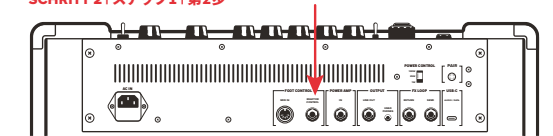

Stecken Sie das 6,35-mm-TRS-Kabel in die Reactor-Control-Buchse auf der Rückseite Ihres Reactor-Amps. Fertig – der Reactor Control ist nun einsatzbereit mit Ihrem Reactor-Amp.

1/4 インチ TRS ケーブルで Reactor アンプ背面の Reactor Control ジャックに直接接続します。以上で設定完了です。Reactor Control で、Reactor アンプを操作することができます。



将一根 1/4" TRS 连接线从踏板的音箱输出口直接插到 Reactor 音箱背后的 Reactor Control 插孔里。一切准备就绪。现在 Reactor Control 踏板就可以控制你的 Reactor 音箱了。

WIRELESSLY CONNECT TO REACTOR | CONÉCTESE DE FORMA INALÁMBRICA AL REACTOR | CONNEXION SANS FIL À REACTOR



Connect Reactor Control to your Reactor amp wirelessly for convenient, seamless control. | Conecte el Reactor Control a su amplificador Reactor de forma inalámbrica para disfrutar de un control cómodo y fluido. | Connectez Reactor Control à votre ampli Reactor sans fil pour un contrôle pratique et fluide.

STEP 01 | PASO 01 | ÉTAPE 01




Turn on your Reactor amp and Reactor Control.

Encienda el amplificador Reactor y el Reactor Control.



Allumez votre ampli Reactor et le Reactor Control.

STEP 02 | PASO 02 | ÉTAPE 02

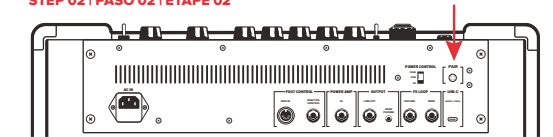

Press and hold the Pair button on the back of the Reactor amp until both Wireless Indicator LEDs on the front panel light up. **Your Reactor amp will automatically connect to Reactor Control.**

Mantenga pulsado el botón Pair situado en la parte posterior del amplificador Reactor hasta que se iluminen los dos LED indicadores inalámbricos del panel frontal. **Su amplificador Reactor se conectará automáticamente al Reactor Control.**



Maintenez le bouton Pair à l'arrière de l'ampli Reactor jusqu'à ce que les deux voyants sans fil de la façade s'allument. **Votre ampli Reactor se connectera automatiquement au Reactor Control.**




Verbinden Sie den Reactor Control kabellos mit Ihrem Reactor-Amp für eine komfortable und nahtlose Steuerung. | Reactor ControlをReactorアンプにワイヤレスで接続し簡単かつスムーズな操作を実現します。 | 将 Reactor Control 踏板以无线方式连接到 Reactor 音箱来获得便捷、无缝的控制。

SCHRITT 1 | ステップ1 | 第1歩




Schalten Sie Ihren Reactor-Amp und den Reactor Control ein.

ReactorアンプとReactor Controlの電源をオンにします。

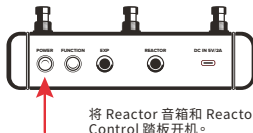

将 Reactor 音箱和 Reactor Control 踏板开机。

SCHRITT 2 | ステップ2 | 第2歩

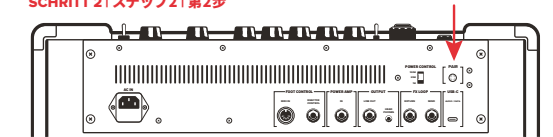

Drücken und halten Sie die Pair-Taste auf der Rückseite des Reactor-Amps, bis beide Drahtlos-LEDs auf der Frontseite leuchten. Ihr Reactor-Amp verbindet sich automatisch mit dem Reactor Control.

Reactorアンプの背面のペアリングボタンを長押しして、フロントパネルのワイヤレスインジケータLEDが両方点灯するまで押し続けます。Reactorアンプが自動的にReactor Controlに接続されます。



按住 Reactor 音箱背面的 Pair (配对) 键不放直到前面板上的两个无线指示灯全部亮起。Reactor 音箱会自动连接到 Reactor Control 踏板。



Help Center / Centre d'aide / Hilfezentrum / Centro de ayuda

ヘルプセンター / 帮助中心



@POSITIVEGRID POSITIVEGRID.COM