

Registro do produto



Registre seu EVOLVE G2: electrovoice.com/register

Instalação



Cuidado!

Não tente mover este sistema de alto-falante quando estiver totalmente montado. O sistema pode ser danificado ou causar lesões pessoais.

Montagem do sistema de alto-falante

Para montar o sistema de alto-falante:

1. Coloque o subwoofer em uma superfície nivelada e estável.
 2. Monte e/ou instale a haste¹.
- ¹ Consulte a tabela de montagem e instalação da haste. Observe que a haste tem ímãs (A) em cada extremidade.

Alto-falante em coluna portátil	Etapas 1 e 2
EVOLVE 30M G2	Monte a haste conectando as duas seções e inserindo-as na base do subwoofer.
EVOLVE 50M G2 e EVOLVE 50 G2	Insira a haste na base do subwoofer.

Tabela 1: Montagem e instalação da haste

3. Coloque a coluna de falantes na parte superior da haste do subwoofer.

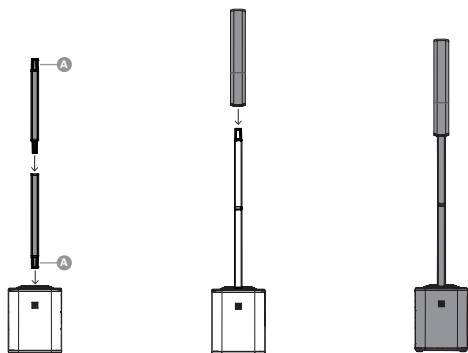


Fig. 1: EVOLVE 30M G2


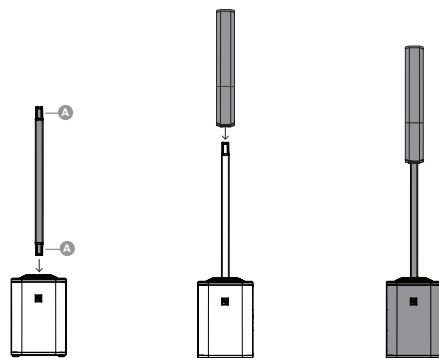


Fig. 2: EVOLVE 50M G2, EVOLVE 50 G2

Configuração rápida

Para configurar o alto-falante:

1. Conecte o cabo de alimentação CA de uma tomada com aterramento ao **MAINS IN**.

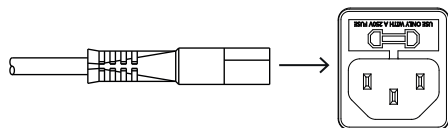


2. Mude a energia para **ON**.



3. Ajuste o volume para 0 dB usando o botão **MASTER VOLUME**.





4. Pressione a tecla programável de seleção de entrada para selecionar o canal de entrada. A tecla programável acenderá uma vez selecionada.

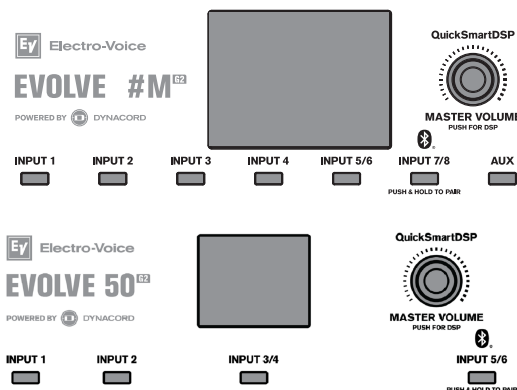

5. Use o botão **MASTER VOLUME** para ajustar **INPUT LEVEL** como **MUTE**.

6. Conecte uma fonte de áudio usando cabos XLR, TRS ou RCA (rca) adequados.

Nota: certifique-se de que a fonte de áudio esteja **MUTE** ou em um nível baixo antes de fazer conexão. Depois de fazer a conexão, aumente a saída da fonte para um nível razoável.

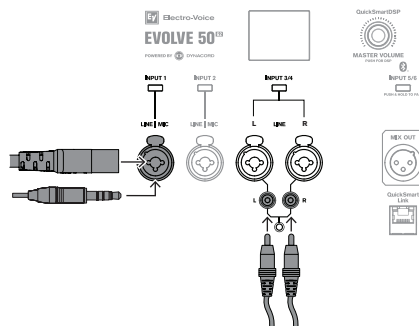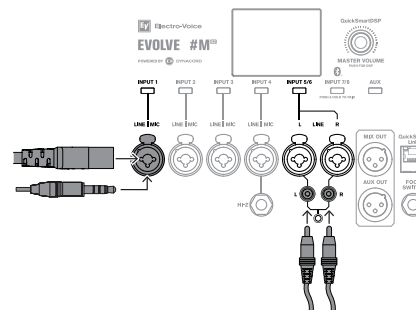

7. Ajuste o **INPUT LEVEL** (Nível de entrada) até que os picos de sinal fiquem logo abaixo do nível máximo ou a saída necessária seja atingida. Se **PK** for indicado, vire o nível para baixo até que a indicação **PK** desapareça.
8. Pressione a tecla programável de seleção de entrada novamente para sair do menu do canal.
9. Usando o botão **MASTER VOLUME** ajuste o volume até obter a saída necessária da caixa de som.



Uso de Bluetooth® para áudio e controle

Emparelhamento de áudio Bluetooth®

Para colocar o alto-falante no modo de emparelhamento de áudio:

1. Mantenha pressionada a tecla softkey de seleção de entrada para ativar o modo de emparelhamento. A mensagem **HOLD FOR PAIRING** (Espera para emparelhar) é exibida.

Alto-falante em coluna portátil	Tecla programável de seleção de entrada
EVOLVE 30M G2 e EVOLVE 50M G2	INPUT 7/8
EVOLVE 50 G2	INPUT 5/6

Tabela 2: Teclas programáveis de seleção de entrada para ativar o modo de emparelhamento



Aviso!

O alto-falante permanece no modo de emparelhamento de controle por cerca de cinco minutos. Se o emparelhamento de controle falhar, repita a etapa 1 ou limpe a lista de dispositivos emparelhados com Bluetooth. Encontre mais informações e soluções de problemas em: <https://go.electrovoice.com/gsm>



2. Aguarde até o **BT PAIRING MODE ON** (Modo de emparelhamento bt ativado) e a exibição do ID de 4 dígitos no LCD.



3. No menu de configurações de Bluetooth® do dispositivo móvel, selecione o alto-falante EVOLVE G2 correspondente com o respectivo ID de 4 dígitos. Você recebe uma mensagem do sistema operacional sobre o emparelhamento de cada dispositivo, que precisa ser aceito. Isso emparelha o dispositivo móvel no alto-falante EVOLVE G2 para transmissão de áudio.

Para conectar dois alto-falantes via estéreo sem fio verdadeiro (TWS) Bluetooth®, consulte Bluetooth estéreo sem fio verdadeiro (true wireless stereo, TWS).

Conexão do Aplicativo QuickSmart para controle

O Aplicativo QuickSmart Mobile para tablets e smartphones está disponível para download na App Store da Apple e na Google Play Store.

Para comportar alto-falantes EVOLVE G2, o QuickSmart 3.0 é necessário.

Baixe e verifique o aplicativo para obter as atualizações de firmware mais recente para desfrutar do melhor desempenho de áudio e maximizar o controle do sistema.





Aviso!
O Aplicativo QuickSmart foi projetado para só localizar alto-falantes da Electro-Voice com o recurso de controle do Bluetooth®. O Aplicativo QuickSmart não exibe outros tipos de dispositivo Bluetooth®, por exemplo, telefones, laptops, tablets ou fones de ouvido.

Antes de emparelhar o Aplicativo QuickSmart com alto-falantes EVOLVE G2:

- ▶ O Bluetooth® deve estar ativado no smartphone ou no tablet.




Aviso!
Para dispositivos Android que executam a versão 11 ou posterior do Android, os serviços de local devem ser permitidos.

Para conectar o Aplicativo QuickSmart para controle:

1. Mantenha pressionada a tecla softkey de seleção de entrada para ativar o modo de emparelhamento. A mensagem **HOLD FOR PAIRING** (Espera para emparelhar) é exibida.

Alto-falante em coluna portátil	Tecla programável de seleção de entrada
EVOLVE 30M G2 e EVOLVE 50M G2	INPUT 7/8
EVOLVE 50 G2	INPUT 5/6

Tabela 3: Teclas programáveis de seleção de entrada para ativar o modo de emparelhamento

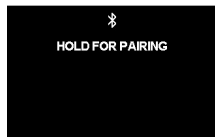

Aviso!
O alto-falante permanece no modo de emparelhamento de controle por cerca de cinco minutos. Se o emparelhamento de controle falhar, repita a etapa 1 ou limpe a lista de dispositivos emparelhados com Bluetooth. Encontre mais informações e soluções de problemas em: <https://go.electrovoice.com/qsm>

2. Aguarde até o **BT PAIRING MODE ON** (Modo de emparelhamento bt ativado) e a exibição do ID de 4 dígitos no LCD.



3. Abra o Aplicativo QuickSmart. Todos os alto-falantes disponíveis são exibidos na seção **Alto-falantes descobertos**.
4. Selecione o alto-falante ou os alto-falantes que você deseja emparelhar. O aplicativo aceita o emparelhamento com até seis alto-falantes por vez.

5. Selecione **Conectar**. O sistema operacional do seu dispositivo móvel solicita que você confirme a solicitação de emparelhamento do Bluetooth®.
6. Selecione **Emparelhar e conectar**. Seu dispositivo, em seguida, solicita que você sincronize com o alto-falante.
7. Selecione **Sincronizar**. A tela de controle principal de um único alto-falante ou do sistema inteiro, se vários alto-falantes estiverem conectados, é aberta.




Aviso!
Depois de conectado, o aplicativo verifica se o firmware é o mais recente e oferece uma opção de atualização ou atraso. Verifique com antecedência e atualize o firmware para a versão mais recente.

Informações de garantia

Para obter informações sobre os períodos de garantia e o serviço de pós-vendas, acesse: www.electrovoice.com/support/warranty/

EVOLVE G2 Portable column system

EVOLVE30M-G2, EVOLVE50M-G2, EVOLVE50-G2

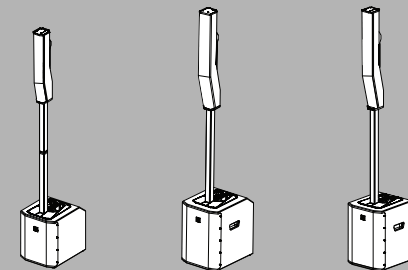

pt-BR Guia rápido do usuário



Electro-Voice Dynacord LLC
12000 Portland Avenue South
MN 55337 Burnsville
USA
www.electrovoice.com
© Electro-Voice Dynacord 2026

EU importer:
EVI Audio GmbH
Sachsenring 60
94315 Straubing
Germany
© EVI Audio GmbH, 2026

