

Enregistrement du produit



Enregistrez votre EVOLVE G2 : electrovoice.com/register

Installation



Attention!

N'essayez pas de déplacer cette enceinte lorsqu'il est entièrement monté. Vous risquez d'endommager le système ou de provoquer des blessures corporelles.

Assemblage du système

Pour assembler l'enceinte :

- Placez le caisson sub-grave sur une surface stable et plane.
- Assemblez et/ou installez la barre¹.
¹ Reportez-vous au tableau d'installation et d'assemblage des barres. Notez que chaque extrémité de la barre présente des aimants (A).

Enceinte colonne portable	Étape 2
EVOLVE 30M G2	Assemblez la barre en reliant les deux sections et en les insérant dans le socle du caisson de basses.
EVOLVE 50M G2 et EVOLVE 50 G2	Insérez la barre dans le socle du caisson de basses.

Tableau 1: Montage et installation de la barre

- Placez la colonne sur le dessus du pied du caisson de basse.

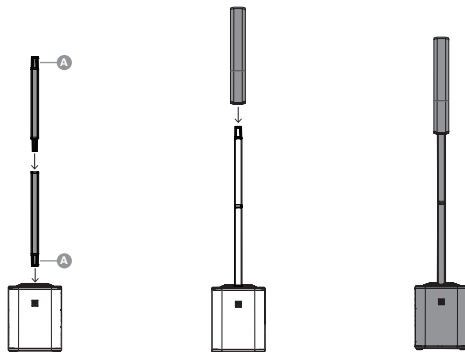


Fig. 1: EVOLVE 30M G2


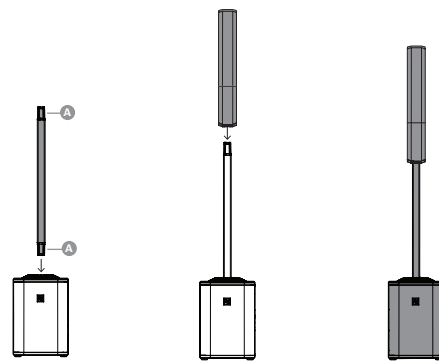


Fig. 2: EVOLVE 50M G2, EVOLVE 50 G2

Mise en œuvre rapide

Pour configurer le haut-parleur :

- Connectez le cordon d'alimentation AC entre une prise avec terre et **MAINS IN**.

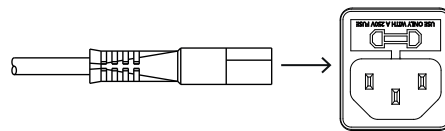


- Mettez l'alimentation sur **ON**.



- Réglez le volume sur 0 dB à l'aide de la **MASTER VOLUME** molette.





- Appuyez sur la touche de sélection d'entrée pour sélectionner le canal d'entrée. Une fois la sélection faite, la touche s'allume.

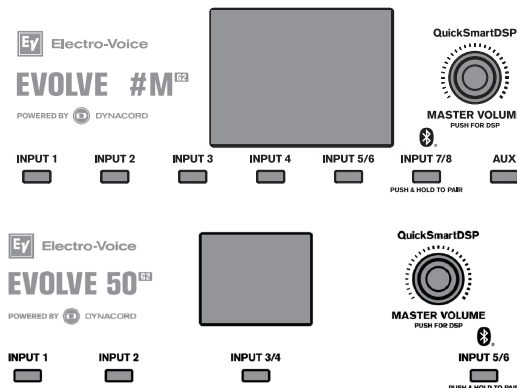

- Utilisez le bouton **MASTER VOLUME** molette de réglage **INPUT LEVEL** à MUTE.

6. Branchez une source audio à l'aide de câbles XLR, TRS ou RCA (cinch) adaptés.

Remarque : Assurez-vous que la source audio est **MUTE** ou à un niveau faible avant d'établir la connexion. Une fois la connexion réalisée, remontez la sortie de la source à un niveau raisonnable.

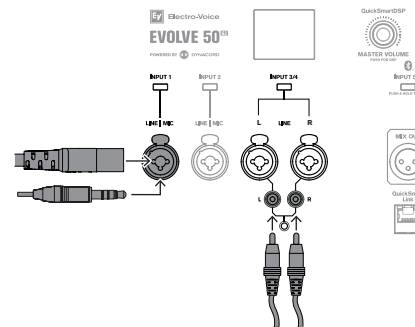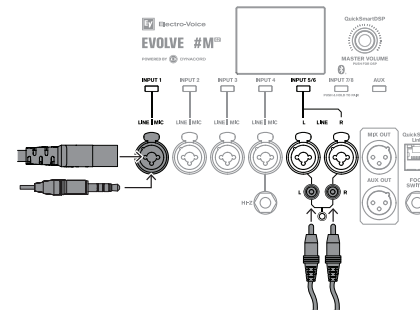

7. Réglez le **NIVEAU D'ENTRÉE** jusqu'à ce que les pics du signal se situent juste en dessous du niveau maximal ou que le niveau de sortie souhaité soit atteint. Si **PK** s'affiche, réduisez le niveau jusqu'à ce que l'indication **PK** disparaisse.
8. Appuyez à nouveau sur la touche programmable de sélection de l'entrée pour quitter le menu des chaînes.
9. À l'aide de **MASTER VOLUME** la molette, réglez le volume jusqu'à obtenir le niveau sonore souhaité dans le haut-parleur.



Utilisation du Bluetooth® pour le son et le contrôle

Appairage audio Bluetooth®

Pour placer le haut-parleur en mode appairage audio :

- Maintenez la touche de sélection d'entrée enfoncée pour activer le mode d'appairage. Le message **HOLD FOR PAIRING** s'affiche.

Enceinte colonne portable	Touche de sélection d'entrée
EVOLVE 30M G2 et EVOLVE 50M G2	INPUT 7/8
EVOLVE 50 G2	INPUT 5/6

Tableau 2: Touches de sélection d'entrée pour activer le mode d'appairage



Remarque!

Le haut-parleur reste en mode d'appairage de contrôle pendant environ cinq minutes. En cas d'échec de l'appairage de contrôle répétez l'étape 1 ou effacez votre liste de dispositifs Bluetooth. Pour de plus amples informations et pour des conseils de dépannage, rendez-vous sur : <https://go.electrovoice.com/qsm>

2. Attendez que **BT PAIRING MODE ON** et l'ID à 4 chiffres s'affichent sur l'écran LCD.



3. Dans le menu des réglages Bluetooth® de votre dispositif mobile, sélectionnez le haut-parleur EVOLVE G2 dont l'ID à 4 chiffres correspond. Vous obtenez un message de votre système d'exploitation concernant l'appairage de chaque dispositif à accepter. Le dispositif mobile est ainsi appairé avec le haut-parleur EVOLVE G2 pour la diffusion audio.

Pour connecter deux haut-parleurs via Bluetooth® true wireless stereo (TWS), voir Bluetooth True Wireless Stereo (TWS).

Connexion de l'application QuickSmart pour le contrôle

L'application QuickSmart pour tablettes et smartphones peut être téléchargée sur l'App Store d'Apple et la boutique Google Play.

L'application QuickSmart 3.0 est nécessaire pour prendre en charge les haut-parleurs EVOLVE G2.

Téléchargez et vérifiez l'application pour obtenir les dernières mises à jour du micrologiciel afin de profiter d'une performance audio optimale et de maximiser le contrôle de votre système.





Remarque!

L'application QuickSmart est conçue pour trouver uniquement des haut-parleurs Electro-Voice avec fonctionnalité de contrôle Bluetooth®. L'application QuickSmart n'affichera aucun autre type d'appareils Bluetooth®, comme les téléphones, les ordinateurs portables, les tablettes ou les micro-casques.

Avant d'appairer l'application QuickSmart aux haut-parleurs EVOLVE G2 :

- Assurez-vous que le Bluetooth® est activé sur le smartphone ou la tablette.



Remarque!

Pour les périphériques Android fonctionnant avec la version 11 ou antérieure d'Android, assurez-vous que les services de localisation sont autorisés.

Pour connecter l'application QuickSmart pour le contrôle :

- Maintenez la touche de sélection d'entrée enfoncée pour activer le mode d'appairage.
Le message **HOLD FOR PAIRING** s'affiche.

Enceinte colonne portable	Touche de sélection d'entrée
EVOLVE 30M G2 et EVOLVE 50M G2	INPUT 7/8
EVOLVE 50 G2	INPUT 5/6

Tableau 3: Touches de sélection d'entrée pour activer le mode d'appairage



Remarque!

Le haut-parleur reste en mode d'appairage de contrôle pendant environ cinq minutes. En cas d'échec de l'appairage de contrôle répétez l'étape 1 ou effacez votre liste de dispositifs Bluetooth. Pour de plus amples informations et pour des conseils de dépannage, rendez-vous sur : <https://go.electrovoice.com/qsm>

- Attendez que **BT PAIRING MODE ON** et l'ID à 4 chiffres s'affichent sur l'écran LCD.



- Ouvrez l'application QuickSmart.
Tous les haut-parleurs disponibles apparaissent dans la section **Discovered Speakers**.
- Sélectionnez le haut-parleur ou les haut-parleurs à appairer.
L'application prend en charge l'appairage avec jusqu'à six haut-parleurs à la fois.
- Sélectionnez **Connect**.
Le système d'exploitation de votre dispositif mobile vous invite à confirmer la demande d'appairage Bluetooth®.

- Sélectionnez **Pair and connect**.
Votre appareil vous invite ensuite à le synchroniser avec le haut-parleur.
- Sélectionnez **Synchronize**.
L'écran de commande principal d'un seul haut-parleur ou de l'ensemble du système, si plusieurs haut-parleurs sont connectés, s'ouvre.



Remarque!


Une fois connectée, l'application vérifie la dernière version du firmware et offre une option de mise à jour ou de délai. Vérifiez à l'avance et mettez à jour le firmware à la dernière version.

Informations de garantie

Pour plus d'informations sur les périodes de garantie et le service après-vente, visitez le site : www.electrovoice.com/support/warranty/

EVOLVE G2 Portable column system

EVOLVE30M-G2, EVOLVE50M-G2,
EVOLVE50-G2

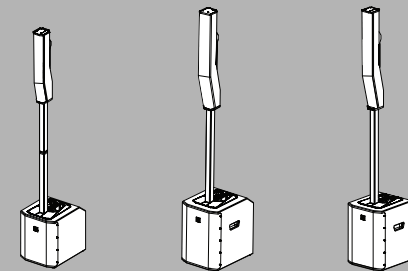

fr Guide de l'utilisateur rapide



Electro-Voice Dynacord LLC
12000 Portland Avenue South
MN 55337 Burnsville
USA
www.electrovoice.com
© Electro-Voice Dynacord 2026

EU importer:
EVI Audio GmbH
Sachsenring 60
94315 Straubing
Germany
© EVI Audio GmbH, 2026

