


ULTRA CHORUS UC200

Ultimate Stereo Chorus Effects Pedal

Hartelijk dank voor het vertrouwen, dat je ons door de aankoop van de Behringer ULTRA CHORUS UC200 hebt getoond. Dit ultimatieve effectpedaal biedt je een zeer goede Chorus sound met een ongelooflijk stereo-effect. Dankzij talrijke features krijg je een uitstekende parametercontrole en dat voor een maximum aan flexibiliteit en creativiteit.

Het Chorus-effect voegt aan het signaal een iets ander signaal van het origineel signaal toe, waardoor een aangenamer, een wat zwevende klank ontstaat. Dit wordt vaak gebruikt, om signalen beter te laten klinken.

1. Bedieningselementen

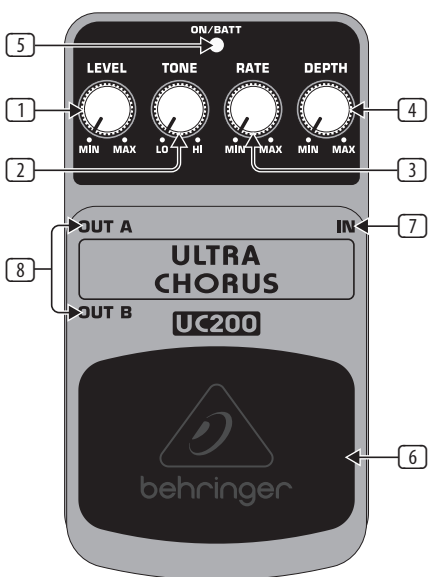

- 1 De **LEVEL**-regelaar bepaalt het uitgangsvolume.
- 2 De **TONE**-regelaar geeft een klankaanpassing van de totale sound om een duidelijke, briljantere klank te bereiken.
- 3 De **RATE**-regelaar bepaalt de snelheid van het Chorus-effect.
- 4 Met de **DEPTH**-regelaar geeft je het effect een volle, diepere klank.
- 5 De **ON/BATT**-LED is verlicht, zodra het effect geactiveerd is. Bovendien kun je de batterij-toestand controleren.
- 6 De voetschakelaar dient voor het activeren/deactiveren van het effect.
- 7 De 6,3-mm **IN**-monostekkerbus dient voor de aansluiting van het instrument.
- 8 De twee 6,3-mm **OUT A**- en **OUT B**-monostekkerbussen sturen het signaal verder naar je versterker. Gebruik beide uitgangen, om het apparaat in stereo te kunnen gebruiken. Voor mono moet je alleen de **OUT A**-aansluiting gebruiken.

De **DC IN**-aansluiting dient voor de aansluiting van een 9 V adapter (behoort niet tot de levering).

Het **BATTERIJVAK** bevindt zich onder de voetschakelaar. Om de batterij te plaatsen of te vervangen, moet u de scharnieren voorzichtig met een ballpoint samendrukken en het pedaal verwijderen. Let erop, dat u geen krassen achterlaat.

- ♦ De UC200 heeft geen On/Off-schakelaar. De UC200 is klaar voor gebruik, zodra er een kabel in de IN-bus zit. Trek de stekker uit de IN-bus, wanneer de UC200 niet in gebruik is. Op die manier verlengt u de levensduur van de batterij.

Het **SERIENUMMER** bevindt zich aan de onderzijde van het apparaat.

2. Veiligheidsinstructies

Niet gebruiken in de buurt van water of warmtebronnen. Gebruik uitsluitend geautoriseerde uitbreidingen/originele accessoires. Probeer nooit zelf het apparaat te repareren. Neem voor reparaties of onderhoud contact op met de leverancier, met name wanneer het netsnoer of de stekker van het netsnoer beschadigd is.

3. Beperkte Garantie

Per i termini e le condizioni di garanzia applicabili e le informazioni aggiuntive relative alla garanzia limitata di Music Tribe, consultare online i dettagli completi su musictribe.com/warranty.

4. Dati Tecnici

In	
Connector	¼" TS
Impedance	500 kΩ

Out A	
Connector	¼" TS
Impedance	1 kΩ

Out B	
Connector	¼" TS
Impedance	1 kΩ

Power Supply	
	9 V $\overline{\text{---}}$, 100 mA regulated

Behringer PSU-SB

USA/Canada	120 V~, 60 Hz
China/Korea	220 V~, 50 Hz
U.K./Australia	240 V~, 50 Hz
Europe	230 V~, 50 Hz
Japan	100 V~, 50 - 60 Hz

Power connector	2 mm DC jack, negative center
Battery	9 V type 6LR61
Power consumption	30 mA

Physical/Weight	
Dimensions (H x W x D)	approx. 2 ⅛ x 2 ¾ x 4 ½"
Weight	approx. 0.73 lbs / 0.33 kg

De Fa. Behringer doet steeds haar best te zorgen voor een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau. Vereiste modificaties worden zonder dat dit van te voren wordt aangekondigd verricht. Technische gegevens en uiterlijke kenmerken van het apparaat kunnen daarom van de genoemde omschrijving of afbeelding afwijken.