

Lees zorgvuldig onderstaande hoofdstukken voordat u dit apparaat gebruikt: “HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN” en “BELANGRIJKE OPMERKINGEN” (bijgeleverd op een apart blad). Bewaar na het lezen het document (de documenten) op een direct toegankelijke plaats.

Belangrijkste functies

- De CE-5 bevat twee bandfilters die een afzonderlijke bediening van de bas- en de treblefrequenties mogelijk maken.
- Door twee bandfilters te gebruiken, kunt u verschillende choruseffecten creëren, zoals een chorus met een smalle frequentieband of een scherpe chorus die wordt uitgerokken om de hoge frequenties te benadrukken.
- Door de lage frequenties af te snijden met de LOW FILTER-regelaar, krijgt u een natuurlijk choruseffect met minimale interferentie tussen de directe signalen en de verwerkte signalen.
- Twee-kanaals uitgangen dienen om diepe choruseffecten te creëren met het dimensionale, ruimtelijke chorussysteem.

Paneelbeschrijvingen

DC IN-connector

Hierop kunt u een netstroomadapter (PSA-reeks, apart verkrijgbaar) aansluiten. Door een netstroomadapter te gebruiken, kunt u spelen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over het resterende batterijvermogen.

- * Het is raadzaam de batterijen in het apparaat te laten zitten, zelfs als u het apparaat gebruikt met de netstroomadapter. Zo kunt u blijven spelen, zelfs wanneer het snoer van de netstroomadapter per ongeluk losraakt van het apparaat.
- * Gebruik alleen de opgegeven netstroomadapter (PSA-reeks).
- * Als de netstroomadapter is aangesloten terwijl het apparaat is ingeschakeld, gebruikt het apparaat de voeding van de netstroomadapter.

E.LEVEL-regelaar


Hiermee regelt u het niveau van de effectgeluiden. Door de regelaar rechtsom te draaien, verhoogt u het niveau van het effectgeluid. Als u de regelaar linksom draait, verlaagt u dit niveau.

RATE-regelaar

Hiermee regelt u de snelheid van het choruseffect. Door de regelaar rechtsom te draaien, verhoogt u de snelheid. Als u de regelaar linksom draait, verlaagt u deze.

OUTPUT A/B-aansluitingen

Sluit een versterker of andere effectapparaten aan op deze aansluitingen. Voor mono-uitvoer gebruikt u uitgang A.

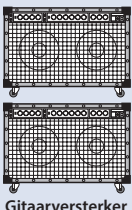

Gitaarversterker


Voetschakelaar

Met deze schakelaar zet u de effecten op ON of OFF.

Duimschroef

Wanneer deze schroef wordt losgedraaid, opent het pedaal en kunt u de batterij vervangen.

- * Raadpleeg “De batterij vervangen” voor instructies om de batterij te vervangen.

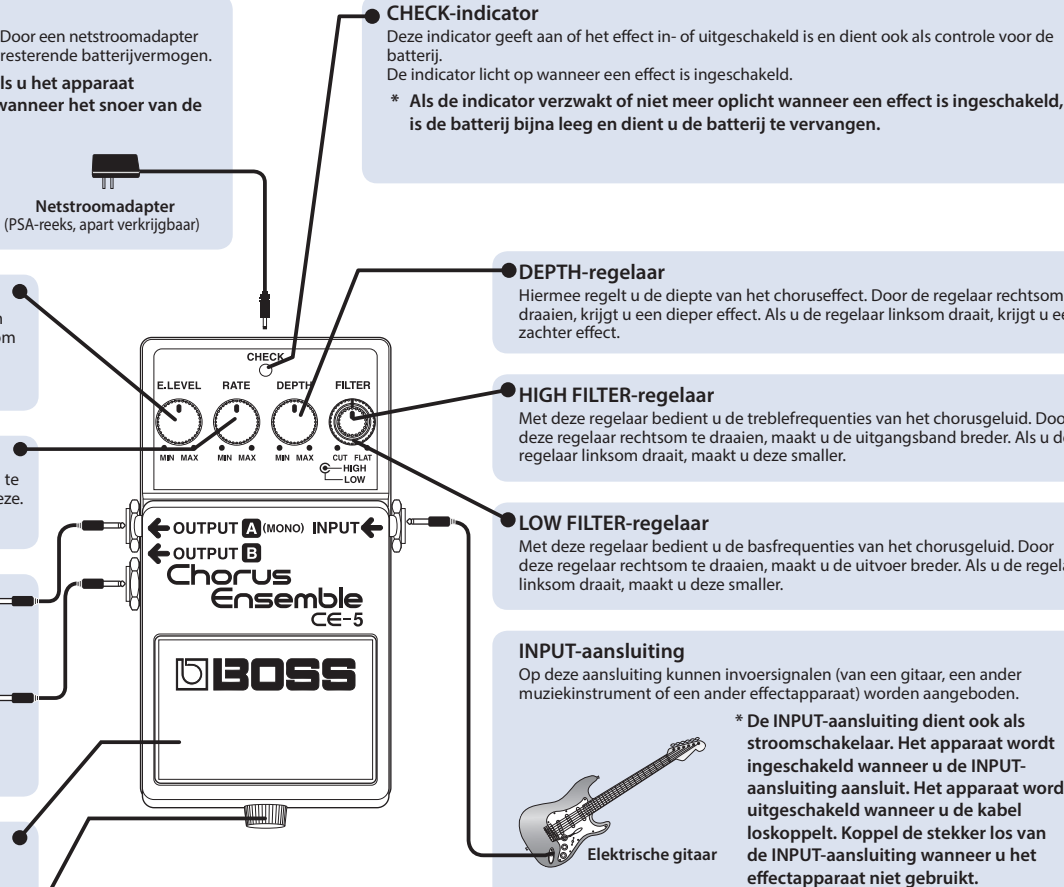

Voorzorgsmaatregelen bij het aansluiten

- Zet het volume altijd op nul en schakel alle apparaten uit voordat u aansluitingen maakt om defecten of storingen aan de apparatuur te voorkomen.
- Zodra de aansluitingen zijn voltooid, schakelt u uw verschillende apparaten in de opgegeven volgorde in. Als u de apparaten in de verkeerde volgorde inschakelt, kunt u defecten en/of schade aan de luidsprekers en andere apparaten veroorzaken.
Bij het inschakelen: Schakel de stroom naar de gitaarversterker als laatste in.
Bij het uitschakelen: Schakel de stroom naar de gitaarversterker als eerste uit.
- Verlaag altijd eerst het volume voordat u het apparaat in- of uitschakelt. Zelfs als u het volume hebt verlaagd, hoort u mogelijk geluid wanneer u het apparaat in- of uitschakelt. Dit is normaal en wijst niet op een defect.


Gebruik van de batterij

- Het apparaat wordt geleverd met een batterij die is geplaatst voordat het apparaat de fabriek heeft verlaten. De levensduur van deze batterij kan echter beperkt zijn, omdat deze voornamelijk bedoeld is om de apparaatwerking te testen.
- Verkeerd gebruik van de batterijen kan leiden tot explosie en lekkende vloeistof. Zorg ervoor dat u de instructies met betrekking tot de batterijen in “HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN” en “BELANGRIJKE OPMERKINGEN” (bijgeleverd op een apart blad) zorgvuldig volgt.
- Als u het apparaat alleen op batterijstroom gebruikt, verzwakt de indicator van het apparaat wanneer de batterij bijna leeg is. Vervang de batterij zo snel mogelijk.
- Plaats of vervang batterijen altijd voordat u andere apparaten aansluit. Zo kunt u defecten en schade vermijden.

Het apparaat bedienen

1. Maak de nodige aansluitingen en stel vervolgens de bedieningselementen op het paneel in zoals rechts wordt weergegeven.

- * Voordat u een instrument aansluit of loskoppelt, moet u het volume van de versterker op nul zetten.



2. Druk op de voetschakelaar om het effect in te schakelen. (Controleer of de CHECK-indicator oplicht.)



3. Regel de snelheid van het effect met de RATE-regelaar.



4. Regel de diepte van het choruseffect met de DEPTH-regelaar.



5. Regel met de HIGH FILTER-regelaar en de LOW FILTER-regelaar de toon van het effectgeluid.



6. Regel het volume van het verwerkte geluid met de E.LEVEL-regelaar.



De batterij vervangen

1. Houd het pedaal ingedrukt, draai de duimschroef los en open het pedaal naar boven toe.

- * Het pedaal kan worden geopend zonder dat u de duimschroef volledig hoeft los te draaien.

2. Verwijder de oude batterij uit de batterijbehuizing en verwijder de kabel met drukknop die eraan bevestigd is.


3. Verbind de kabel met drukknop met de nieuwe batterij en plaats de batterij in de batterijbehuizing.

- * Houd rekening met de polariteit van de batterij (+ versus -).

4. Schuif de schroefveer over de veerbasis aan de achterkant van het pedaal en sluit vervolgens het pedaal.

- * Let op dat de kabel met drukknop niet klem komt te zitten tussen het pedaal, de schroefveer en de batterijbehuizing.

5. Steek ten slotte de duimschroef in het gat van de geleidebus en draai ze stevig vast.

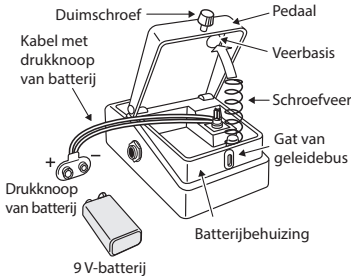

Belangrijkste specificaties

Nominaal ingangsniveau	-20 dBu
Ingangsimpedantie	1 MΩ
Nominaal uitgangsniveau	-20 dBu
Uitgangsimpedantie	1 kΩ
Aanbevolen lastimpedantie	10 kΩ of hoger
Stroomtoevoer	Alkalinebatterij (9 V, 6LR61) Netstroomadapter (PSA-reeks: apart verkrijgbaar)
Stroomverbruik	55 mA * Verwachte levensduur van de batterij bij voortdurend gebruik: alkaline: circa 6,5 uur Deze cijfers variëren afhankelijk van de werkelijke gebruikscondities.
Afmetingen	73 (B) x 129 (D) x 59 (H) mm
Gewicht	425 g (inclusief batterij)
Accessoires	Infoblad (“HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN”, “BELANGRIJKE OPMERKINGEN” en “Informatie”) Alkalinebatterij (9 V, 6LR61)
Optie (apart verkrijgbaar)	Netstroomadapter (PSA-reeks)

- * 0 dBu = 0,775 Vrms

- * In dit document worden de specificaties van het product uitgelegd op het moment dat het document werd vrijgegeven. Raadpleeg de Roland-website voor de meest recente informatie.