

Lesen Sie zuerst die Hinweise in den Abschnitten „SICHERHEITSHINWEISE“ und „WICHTIGE HINWEISE“ (auf dem beigefügten Informationsblatt).
Lesen Sie dann diese Anleitung ganz durch, um sich mit allen Funktionen des Geräts vertraut zu machen. Bewahren Sie die Anleitung zu Referenzzwecken auf.

Eigenschaften

- Der BOSS GEB-7 ist ein speziell für Bass-Gitarren konzipierter 7-Band Equalizer.
- Er ist aufgrund seines weiten Frequenzspektrums auch für Bässe mit 5 Saiten geeignet.
- Der GEB-7 erzeugt für jede der Mittel-Frequenzen eine optimale Güte (Q-Faktor). Sie können sowohl nuancierte als auch drastisch veränderte Klangeinstellungen vornehmen.
- Sie können den Ausgangspegel des Equalizersignals separat einstellen und an den Pegel des Eingangssignals angleichen.

Beschreibung der Bedienoberfläche

DC IN-Buchse

Zum Anschluss eines AC-Adapters (PSA-Serie: zusätzliches Zubehör). Bei Verwendung eines AC-Adapters sind Sie unabhängig von der Spannung der Batterie.

* Lassen Sie die Batterien im Gerät, auch wenn Sie dieses über einen AC-Adapter mit Strom versorgen. Das Gerät wird in diesem Fall über die Batterien mit Strom versorgt, wenn das Netzteil versehentlich abgezogen würde.

* Verwenden Sie nur den empfohlenen AC-Adapter (PSA-Serie).

Equalizer Control-Regler

verstärken bzw. verringern den Pegel der Mittel-Frequenzen der Frequenzen 50, 120, 400, 500, 800, 4,5 k oder 10 kHz in einem Bereich von +/-15 dB.

OUTPUT-Buchse

zum Anschluss eines Verstärkers.

Pedalschalter

zum Ein- bzw. Ausschalten des Effekts.

Rändelschraube

Nach Lösen dieser Schraube lässt sich das Pedalgehäuse öffnen, um die Batterie austauschen zu können.

* Lesen Sie zu diesem Thema den Abschnitt „Austauschen der Batterie“.

CHECK-Anzeige

Diese Anzeige zeigt an, ob der Effekt ein- oder ausgeschaltet ist und dient gleichzeitig als Anzeige für die Batteriespannung.

Die Anzeige leuchtet, wenn der Effekt eingeschaltet ist.

* Wenn diese Anzeige nur noch schwach oder gar nicht mehr leuchtet, während der Effekt eingeschaltet ist, ist die eingesetzte Batterie fast vollständig verbraucht und sollte durch eine neue Batterie ersetzt werden.

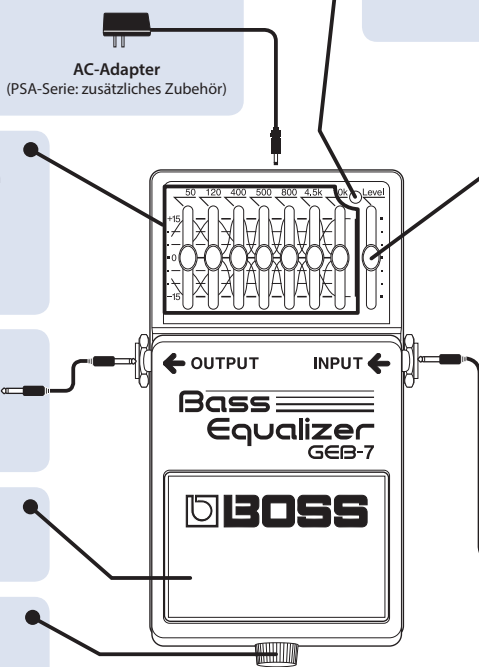
Level Control-Regler

bestimmt den Pegel des Equalizersignals und ermöglicht das Einstellen der Balance zwischen Original- und Effektsignal.

INPUT-Buchse

zum Anschluss einer Bass-Gitarre, eines anderen elektronischen Instruments oder Effektgeräts.

* Die INPUT-Buchse fungiert außerdem als EIN-/AUS-Schalter. Das Gerät schaltet sich ein, wenn Sie ein Kabel an der INPUT-Buchse anschließen, und es schaltet sich aus, sobald Sie das Kabel herausziehen. Ziehen Sie den Stecker aus der INPUT-Buchse, wenn das Effektgerät nicht verwendet wird, um die Batterie zu schonen.



Hinweise zum Anschließen externer Geräte

- Um Fehlfunktionen bzw. eventuellen Beschädigungen vorzubeugen, regeln Sie immer die Lautstärke auf Minimum und lassen Sie alle Geräte ausgeschaltet, wenn Sie Kabelverbindungen vornehmen.
 - Schalten Sie die Instrumente bzw. Geräte immer in der vorgeschriebenen Reihenfolge ein, um Fehlfunktionen vorzubeugen.
- Beim Einschalten:** Schalten Sie den Bassverstärker zuletzt ein.

Beim Ausschalten: Schalten Sie den Bassverstärker zuerst aus.
- Regeln Sie vor dem Ein- und Ausschalten immer die Lautstärke auf Minimum. Auch bei minimaler Lautstärke ist beim Ein- und Ausschalten ein leises Nebengeräusch hörbar. Dieses ist normal und keine Fehlfunktion.

Verwendung von Batterien





- Dem Gerät ist ab Werk eine Batterie beigefügt. Die Betriebsdauer der beigefügten Batterie ist eingeschränkt, da diese für den Test des Produkts verwendet wurde.
- Die unsachgemäße Behandlung von Batterien kann dazu führen, dass diese explodieren oder auslaufen. Beachten Sie daher immer alle Sicherheitshinweise bezüglich der Batterien. Lesen Sie dazu die Abschnitte „SICHERHEITSHINWEISE“ und „WICHTIGE HINWEISE“ (siehe separates Informationsblatt).
- Wenn Sie das Gerät ausschließlich mit einer Batterie betreiben, leuchtet die Anzeige nur noch schwach, wenn die Batteriespannung nachlässt. Ersetzen Sie in diesem Fall die alten Batterien durch aufgeladene Batterien.
- Batterien sollten nur dann eingesetzt bzw. ausgetauscht werden, bevor das Gerät mit anderen Geräten verbunden wird. Damit beugen Sie eventuellen Fehlfunktionen oder Beschädigungen vor.

Technische Daten

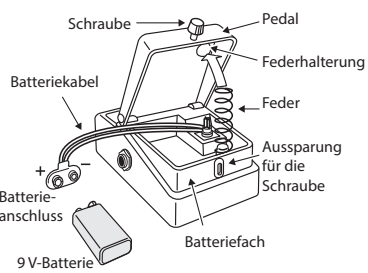
Nominaler Eingangspegel	-20 dBu
Eingangsimpedanz	1 MΩ
Nominaler Ausgangspegel	-20 dBu
Ausgangsimpedanz	1 kΩ
Empfohlener Lastwiderstand	10 kΩ oder mehr
Stromversorgung	Kohle-Zink-Batterie (9 V, 6F22) Alkalibatterie (9 V, 6LR61) AC-Adapter (PSA-Serie; optional erhältlich)
Stromverbrauch	30 mA * Lebensdauer der Batterien bei Dauerbetrieb Carbon: ca. 8,5 Stunden Alkaline: ca. 18,5 Stunden Diese Angaben sind variabel und abhängig von den tatsächlichen Umgebungsbedingungen.
Abmessungen	73 (W) x 129 (D) x 59 (H) mm
Gewicht	400 g (mit Batterie)
Beigefügtes Zubehör	Informationsblatt („SICHERHEITSHINWEISE“, „WICHTIGE HINWEISE“ und "Information") Kohle-Zink-Batterie (9 V, 6F22)
Zusätzliches Zubehör	AC-Adapter (PSA-Serie)

- * 0 dBu = 0,775 Vrms
- * Dieses Dokument beschreibt die technischen Daten des Produkts bei Veröffentlichung dieses Dokuments. Ggf. aktualisierte Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Roland-Internetseite.

Bedienung des Pedals

1. Wenn Sie alle Anschlüsse vorgenommen haben, stellen Sie die Regler in die Positionen wie in der Abbildung gezeigt.
2. Drücken Sie das Pedal, um den Effekt einzuschalten. (Stellen Sie sicher, dass die CHECK-Anzeige leuchtet).
3. Stellen Sie die Klangfarbe mit den Equalizer Control-Reglern ein.
4. Stellen Sie den Pegel des Equalizer-Signals mit dem Level Control-Regler ein. Achten Sie dabei auf ein ausgewogenes Verhältnis zur Lautstärke des Originalsignals.

Austauschen der Batterie

- 

Schraube

Pedal

Federhalterung

Feder

Aussparung für die Schraube

Batteriefach

Batterieanschluss

9 V-Batterie

Batteriekabel
1. Drücken Sie das Pedal nach unten und lösen Sie die Schraube. Klappen Sie dann den Pedaldeckel nach oben.

* Sie müssen dafür die Schraube nicht vollständig heraus drehen.
 2. Nehmen Sie die alte Batterie heraus und ziehen Sie den Batterieanschluss ab.
 3. Verbinden Sie den Batterieanschluss mit der neuen Batterie und setzen Sie diese in das Gehäuse ein.

* Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung (Polarität +/-).
 4. Führen Sie die Feder in die Federhalterung und schließen Sie das Pedalgehäuse wieder.

* Achten Sie darauf, dass das Batteriekabel (auch im Gehäuse) nicht eingeklemmt wird.
 5. Drehen Sie die Schraube wieder fest ein.

FREQUENCY RESPONSE

