

Avant d'utiliser cet appareil, lisez attentivement les sections intitulées : « CONSIGNES DE SÉCURITÉ » et « REMARQUES IMPORTANTES » (voir fiche séparée). Après lecture, conservez les documents dans un endroit accessible pour pouvoir vous y reporter dès que nécessaire.

Caractéristiques principales

- Le BOSS GEB-7 est un égaliseur à 7 bandes spécifiquement conçu pour les basses électriques.
- Étant donné qu'il permet une large plage de réglages de fréquences, il peut même accepter des basses à cinq cordes.
- L'appareil est conçu pour fournir la valeur Q optimale (largeur de bande de l'égaliseur) pour la basse au niveau de chaque fréquence centrale. Tout en facilitant l'obtention des nuances les plus délicates, il autorise également des réglages radicalement uniques.
- Le GEB-7 vous permet de régler le niveau de sortie du son égalisé de manière à ce qu'il corresponde au niveau du son d'entrée.

Description de l'appareil

Prise DC IN

Branchement d'un adaptateur secteur (série PSA ; vendu séparément). En utilisant un adaptateur secteur, vous pouvez continuer à jouer sans vous soucier de la durée de vie de la pile.

- * Nous vous recommandons de laisser les piles dans l'appareil même si vous l'alimentez à l'aide de l'adaptateur secteur. Vous pourrez ainsi continuer à jouer même si le cordon de l'adaptateur secteur est accidentellement déconnecté de l'appareil.
- * Utilisez uniquement l'adaptateur secteur spécifié (série PSA).



Voyant CHECK

Ce voyant indique si un effet est ON/OFF et fait office de voyant de vérification de la pile. Ce voyant s'allume lorsqu'un effet est activé (ON).

- * Si ce voyant faiblit ou ne s'allume plus alors qu'un effet est réglé sur ON, la pile est presque épuisée et doit être remplacée immédiatement.

Boutons de commande de l'égaliseur

Ces boutons vous permettent d'amplifier ou de couper la fréquence centrale de 50, 120, 400, 500, 800, 4,5 k ou 10 kHz dans la limite de +/-15 dB.

Prise OUTPUT

Connectez un amplificateur à cette prise.

Amplificateur de basse

Commutateur à pédale

Ce commutateur permet d'activer/désactiver les effets.

Vis à main

Lorsque cette vis est desserrée, la pédale s'ouvre, permettant ainsi le remplacement de la pile.

- * Pour des instructions concernant le remplacement de la pile, voir la section « Remplacement de la pile ».

Bouton de commande de niveau

Ce bouton permet de régler le niveau de sortie du son de l'effet afin de réduire la différence de niveau entre le son de l'effet et les sons directs.

Prise INPUT

Cette prise accepte les signaux d'entrée (depuis une guitare basse, un autre instrument de musique, ou un autre dispositif d'effets).

- * La prise INPUT sert également d'interrupteur. L'alimentation de l'appareil est activée lorsque la prise INPUT est branchée et est désactivée dès que le câble est débranché. Afin d'empêcher une usure prématurée de la pile, débranchez le câble de la prise INPUT lorsque vous n'utilisez pas la pédale.

Basse électrique

Précautions lors du branchement de l'équipement

- Pour éviter tout dysfonctionnement ou une panne de l'équipement, veillez à toujours baisser le volume au minimum et à mettre tous les appareils hors tension avant de procéder à des branchements.
- Une fois que toutes les connexions sont correctement effectuées, suivez la procédure ci-après pour mettre l'appareil sous tension. Si vous n'allumez pas l'équipement dans le bon ordre, vous risquez de provoquer des dysfonctionnements ou une panne de l'équipement.
- Lors de la mise sous tension : Mettez sous tension l'amplificateur de basse en dernier.




Lors de la mise hors tension : Mettez hors tension l'amplificateur de basse en premier.
- Avant de mettre l'appareil sous/hors tension, veillez à baisser le volume au minimum. Même si le volume est baissé au minimum, il se peut que vous entendiez des sons lors de la mise sous/hors tension de l'appareil. Ce phénomène est tout à fait normal et n'indique aucunement un dysfonctionnement.

Utilisation de la pile


- Une pile est fournie avec cet appareil. La durée de vie de cette pile peut toutefois être limitée, étant donné que son but principal était d'activer les tests.
- Si vous ne manipulez pas correctement les piles, il peut se produire une explosion ou une fuite de liquide. Veillez à respecter les consignes relatives aux piles qui sont décrites dans les documents « CONSIGNES DE SÉCURITÉ » et « REMARQUES IMPORTANTES » (voir fiche séparée).
- Si vous utilisez l'appareil sur piles uniquement, la luminosité du voyant de l'appareil diminue lorsque le niveau de charge des piles devient trop faible. Remplacez les piles dès que possible.
- Vous devez toujours installer ou remplacer les piles avant de brancher un autre appareil. Vous pouvez ainsi éviter les dysfonctionnements et les dommages.

Utilisation de l'appareil

1. Après avoir effectué les connexions nécessaires, réglez les boutons comme indiqué sur l'illustration.
2. Appuyez sur le commutateur à pédale pour activer l'effet. (Assurez-vous que le voyant CHECK est allumé.)
3. Réglez le son à l'aide des boutons de commande de l'égaliseur adaptés.
4. Réglez le niveau de sortie à l'aide du bouton de volume de sortie, afin de minimiser la différence entre le son de l'effet et les sons directs.



Remplacement de la pile

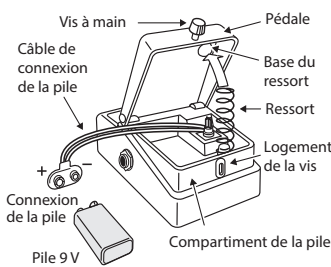

1. Maintenez la pédale enfoncée et desserrez la vis à main, puis ouvrez la pédale vers le haut.
 - * Vous pouvez ouvrir la pédale sans détacher complètement la vis à main.
2. Sortez la pile du compartiment et détachez le câble de connexion.
3. Branchez le câble sur la nouvelle pile et placez la pile dans le compartiment.
 - * Respectez bien la polarité des bornes de la pile (+ et -).
4. Faites glisser le ressort sur sa base à l'arrière de la pédale, puis refermez la pédale.
 - * Assurez-vous de ne pas coincer le câble de connexion dans la pédale, le ressort et le compartiment de la pile.
5. Enfin, insérez la vis dans son logement et serrez-la.

Spécifications principales

Niveau d'entrée nominale	-20 dBu
Impédance en entrée	1 MΩ
Niveau de sortie nominal	-20 dBu
Impédance en sortie	1 kΩ
Impédance de charge recommandée	10 kΩ ou supérieur
Alimentation électrique	Pile carbone-zinc (9 V, 6F22) Pile alcaline (9 V, 6LR61) Adaptateur secteur (Série PSA : vendu séparément)
Courant	30 mA * Autonomie de la pile en cas d'utilisation continue : Carbone : 8,5 heures Alcaline : 18,5 heures Ces chiffres varient en fonction des conditions réelles d'utilisation.
Dimensions	73 (L) x 129 (P) x 59 (H) mm
Poids	400 g (pile comprise)
Accessoires	Dépliant (« CONSIGNES DE SÉCURITÉ », « REMARQUES IMPORTANTES » et « Informations ») Pile carbone-zinc (9 V, 6F22)
Options (vendues séparément)	Adaptateur secteur (série PSA)

- * 0 dBu = 0,775 Vrms
- * Ce document décrit les spécifications du produit à la date de la publication. Pour les informations les plus récentes, consultez le site Web de Roland.

RÉPONSE DE FRÉQUENCE

