

Prima di usare questa unità, leggete con attenzione i paragrafi intitolati “USARE L’UNITÀ IN MODO SICURO” e “NOTE IMPORTANTI” (forniti su un foglio separato). Dopo la lettura, tenete il documento(i) a portata di mano per future consultazioni.

## Caratteristiche Principali

- Il BOSS GEB-7 è un equalizzatore a 7-bande progettato specificamente per il basso elettrico.
- Poiché consente di effettuare un’ampia gamma di impostazioni delle frequenze, può essere usato anche con i bassi a cinque corde.
- L’unità è progettata per offrire il Q (ampiezza di banda dell’equalizzatore) ottimale per il basso per ogni frequenza centrale. Anche se è facile ottenere le sfumature più delicate, permette anche di effettuare le impostazioni più drastiche.
- Il GEB-7 vi permette di regolare il livello di uscita del suono equalizzato così che corrisponda al livello del suono in ingresso.

## Descrizioni del Pannello

### Presa DC IN

Accetta il collegamento di un Trasformatore di CA (serie PSA; venduto separatamente). Usando un Trasformatore di CA, potete suonare senza preoccuparvi della carica restante della batteria.

- \* **Raccomandiamo di tenere installate le batterie anche se alimentate l’unità con il trasformatore di CA. In questo modo potete continuare l’esecuzione anche se il cavo del trasformatore di CA viene sfilato accidentalmente dell’unità.**
- \* Usate solo il trasformatore di CA specificato (Serie PSA).

### Manopole di Controllo dell’Equalizzatore

Queste manopole vi permettono di enfatizzare o tagliare la frequenza centrale a 50, 120, 400, 500, 800, 4.5 k o 10 kHz all’interno di un intervallo di +/-15 dB.

### Presa OUTPUT

Collegate un amplificatore a questa presa.

Amplificatore per il basso

### Interruttore a pedale

Usatelo per attivare e disattivare gli effetti.

### Vite a manopola

Allentando questa vite, il pedale si apre, permettendovi di cambiare la batteria.

- \* Per istruzioni sulla sostituzione della batteria, vedi “Cambiare la Batteria”.

### Indicatore CHECK

Questo indicatore mostra se un effetto è ON/OFF (attivo/disattivato), e serve anche da indicatore Battery Check (della carica dalla batteria). L’indicatore si accende quando un effetto è ON (attivo).

- \* Se questo indicatore mostra un’illuminazione scarsa o non si accende più mentre un effetto è ON, la batteria è quasi esaurita e va sostituita immediatamente.

### Manopola di Controllo Level

Questa manopola vi permette di regolare il livello di uscita del suono dell’effetto per ridurre al minimo le differenze di livello tra il suono dell’effetto e il suono diretto.

### Presa INPUT

Questa presa accetta i segnali in ingresso (provenienti da un basso, da altri strumenti musicali elettrici o elettronici, o da un’altra unità effetti).

- \* L’ingresso INPUT funge anche da interruttore dell’alimentazione. L’unità viene accesa quando si collega un cavo all’ingresso INPUT e viene spenta quando si scollega il cavo. Per impedire il consumo inutile della batteria, assicurarsi di scollegare il cavo dall’ingresso INPUT quando non si utilizza l’unità di effetti.

## Precauzioni per il Collegamento

- Per evitare malfunzionamenti e/o danni ai diffusori o ad altri dispositivi, abbassate sempre il volume, e spegnete tutti i dispositivi prima di eseguire qualsiasi collegamento.
  - Completati i collegamenti, accendete i vari dispositivi nell’ordine specificato. Accendendo i dispositivi nell’ordine sbagliato, rischiate di causare malfunzionamenti e/o danni ai diffusori o ad altri dispositivi.
- Accensione:** Accendete l’amplificatore per basso per ultimo.
- Spegnimento:** Spegnete l’amplificatore per basso per primo.

- Controllate sempre che il livello di volume sia abbassato prima di accendere/spegnere l’unità. Anche col volume a zero, potreste avvertire un rumore all’accensione/spegnimento, ma questo è normale, e non indica un malfunzionamento.

## Uso della Batteria

- Una batteria è stata installata in fabbrica. La durata di questa batteria può essere limitata, però, poiché il suo scopo principale è quello di permettervi di provare l’unità.
- Se le batterie vengono utilizzate in modo improprio, rischiate esplosioni e perdite di liquido. Osservate scrupolosamente tutte le indicazioni relative alle batterie elencate in “USARE L’UNITÀ IN MODO SICURO” e “NOTE IMPORTANTI” (su un foglio a parte).
- Durante il funzionamento esclusivamente a batterie, l’indicatore dell’unità si illumina scarsamente quando la batteria è quasi scarica. Sostituitela il più presto possibile.
- Le batterie dovrebbero sempre essere installate o sostituite prima di connettere qualsiasi altro dispositivo. In questo modo potete evitare malfunzionamenti e danni.




## Specifiche Principali

|                                             |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Livello di Ingresso Nominale                | -20 dBu                                                                                                                                                                                          |
| Impedenza in Ingresso                       | 1 MΩ                                                                                                                                                                                             |
| Livello di Uscita Nominale                  | -20 dBu                                                                                                                                                                                          |
| Impedenza in Uscita                         | 1 kΩ                                                                                                                                                                                             |
| Impedenza di Carico Consigliata             | 10 kΩ o maggiore                                                                                                                                                                                 |
| Alimentazione                               | Batteria zinco-carbone (9 V, 6F22)<br>Batteria alcalina (9 V, 6LR61)<br>Trasformatore di CA (serie PSA; venduto separatamente)                                                                   |
| Consumo                                     | 30 mA<br><br>* Durata prevista della batteria per utilizzo continuo:<br>Carbone: Circa 8,5 ore<br>Alcalina: Circa 18,5 ore<br>Queste cifre variano a seconda delle condizioni reali di utilizzo. |
| Dimensioni                                  | 73 (L) x 129 (P) x 59 (A) mm                                                                                                                                                                     |
| Peso                                        | 360 g (batteria inclusa)                                                                                                                                                                         |
| Accessori                                   | Foglio (“USARE L’UNITÀ IN MODO SICURO” e “NOTE IMPORTANTI,” e “Informazioni”)<br>Batteria zinco-carbone (9 V, 6F22)                                                                              |
| Accessori Opzionali (venduti separatamente) | Trasformatore di CA (Serie PSA)                                                                                                                                                                  |


- \* 0 dBu = 0,775 Vrms
- \* Questo documento illustra le specifiche del prodotto nel momento in cui il documento è stato redatto. Per le informazioni più recenti, fate riferimento al sito Web Roland.

## Funzionamento dell’Unità

1. Effettuate le connessioni necessarie, impostate le manopole come illustrato.
2. Premete l’interruttore a pedale per attivare l’effetto. (Controllate che l’indicatore CHECK si accenda.)
3. Regolate il tono usando le manopole di controllo desiderate.
4. Regolate il livello di uscita usando la manopola Level Control, per ridurre al minimo la differenza di livello tra il suono dell’effetto è quello diretto.



## Cambiare la Batteria

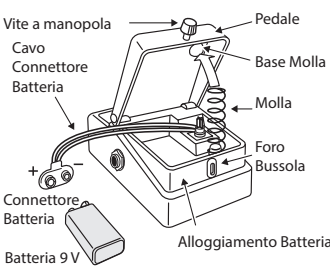

1. Tenete fermo il pedale e allentate la vite per aprire il pedale verso l’alto.
  - \* Il pedale può essere aperto senza sfilare completamente la vite.
2. Rimuovete la batteria vecchia dal suo alloggiamento e staccate il connettore ad essa collegato.
3. Collegate il connettore alla nuova batteria e posizionalatela all’interno del suo alloggiamento.
  - \* Siate certi di osservare attentamente la polarità della batteria (+ e -).
4. Fate scivolare la molla sulla sua base sul retro del pedale, e poi chiudete il pedale.
  - \* State attenti che il cavo del connettore non resti pizzicato nel pedale, nella molla o nell’alloggiamento della batteria.
5. In fine, inserite la vita a manopola nel foro della bussola e serratela saldamente.

## RISPOSTA IN FREQUENZA

