

Lees zorgvuldig de volgende hoofdstukken voordat u dit apparaat gebruikt: “HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN” en “BELANGRIJKE OPMERKINGEN” (bijgeleverd op een apart blad). Bewaar na het lezen het document (de documenten) op een direct toegankelijke plaats.

Belangrijkste functies

- De BOSS GEB-7 is een 7-bands equalizer die speciaal is ontworpen voor elektrische basgitaren.
- Dankzij het brede frequentiebereik is het zelfs mogelijk om met vijsnarige bassen te spelen.
- Het apparaat is ontworpen om de optimale Q-waarde (bandbreedte van de equalizer) voor bas voor elke centrale frequentie te bieden. Met dit apparaat kunt u gemakkelijk de meest subtiele nuances behouden en tegelijk echt unieke instellingen maken.
- Met de GEB-7 kunt u het uitvoerniveau van het equalizergeluid aanpassen zodat het overeenkomt met het niveau van het invoergeluid.

Paneelbeschrijvingen

DC IN-aansluiting

Hierop kunt u een netstroomadapter (PSA-reeks, apart verkrijgbaar) aansluiten. Door een netstroomadapter te gebruiken, kunt u spelen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over het resterende batterijvermogen.

* Het is raadzaam de batterijen in het apparaat te laten zitten, zelfs als u het apparaat gebruikt met de netstroomadapter. Zo kunt u blijven spelen, zelfs wanneer het snoer van de netstroomadapter per ongeluk losraakt van het apparaat.

* Gebruik alleen de opgegeven netstroomadapter (PSA-reeks).

Equalizer Control-regelaars

Met deze regelaars kunt u de centrale frequentie van 50, 120, 400, 500, 800, 4,5 k of 10 kHz binnen +/-15 dB versterken of afsnijden.

OUTPUT-aansluiting

Sluit een versterker aan op deze aansluiting.

Basversterker

Voetschakelaar

Met deze schakelaar zet u de effecten aan of uit.

Duimschroef

Wanneer deze schroef wordt losgedraaid, opent het pedaal en kunt u de batterij vervangen.

* Raadpleeg “De batterij vervangen” voor instructies om de batterij te vervangen.

CHECK-indicator

Deze indicator geeft aan of het effect in- of uitgeschakeld is en dient ook als controle voor de batterij.

De indicator licht op wanneer een effect is ingeschakeld.

* Als de indicator verzwakt of niet meer oplicht wanneer een effect is ingeschakeld, is de batterij bijna leeg en dient u de batterij te vervangen.

Level Control-regelaar

Met deze regelaar kunt u het uitvoerniveau van het effectgeluid aanpassen om het niveauverschil tussen het effectgeluid en het directe geluid te minimaliseren.

INPUT-aansluiting

Op deze aansluiting kunnen invoersignalen (van een basgitaar, een ander muziekinstrument of een ander effectapparaat) worden aangeboden.

Elektrische basgitaar

* De INPUT-aansluiting dient ook als stroomschakelaar. De stroomvoorziening wordt ingeschakeld wanneer u een kabel op de INPUT-aansluiting aansluit. De stroomvoorziening wordt uitgeschakeld wanneer de kabel wordt losgekoppeld. Koppel de kabel los van de INPUT-aansluiting wanneer u het effectapparaat niet gebruikt om onnodig batterijverbruik te voorkomen.

Voorzorgsmaatregelen bij het aansluiten

- Zet het volume altijd op nul en schakel alle apparaten uit voordat u aansluitingen maakt om defecten of storingen aan de apparatuur te voorkomen.
- Zorg ervoor onderstaande procedure te volgen om alle apparaten in te schakelen wanneer alles correct is aangesloten. Wanneer u apparatuur in de verkeerde volgorde inschakelt, bestaat het risico op apparaatstoringen of -defecten.

Bij het inschakelen: Schakel de stroom naar de basversterker als laatste in.

Bij het uitschakelen: Schakel de stroom naar de basversterker als eerste uit.
- Verlaag altijd eerst het volume voordat u het apparaat in- of uitschakelt. Zelfs als u het volume hebt verlaagd, hoort u mogelijk geluid wanneer u het apparaat in- of uitschakelt. Dit is normaal en wijst niet op een defect.

Gebruik van de batterij

- * Bij het apparaat wordt een batterij geleverd. De levensduur van deze batterij kan echter beperkt zijn, omdat deze voornamelijk bedoeld is om de apparaatwerking te testen.
- * Verkeerd gebruik van de batterijen kan leiden tot explosie en lekkende vloeistof. Zorg ervoor dat u de instructies met betrekking tot de batterijen in “HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN” en “BELANGRIJKE OPMERKINGEN” (bijgeleverd op een apart blad) zorgvuldig volgt.
- * Als u het apparaat alleen op batterijstroom gebruikt, verzwakt de indicator van het apparaat wanneer de batterij bijna leeg is. Vervang de batterij zo snel mogelijk.
- * Plaats of vervang batterijen altijd voordat u andere apparaten aansluit. Zo kunt u defecten en schade vermijden.




Belangrijkste specificaties

Nominaal ingangsniveau	-20 dBu
Ingangsimpedantie	1 MΩ
Nominaal uitgangsniveau	-20 dBu
Uitgangsimpedantie	1 kΩ
Aanbevolen lastimpedantie	10 kΩ of hoger
Stroomtoevoer	Koolstof-zinkbatterij (9 V, 6F22) Alkalinebatterij (9 V, 6LR61) Netstroomadapter (PSA-reeks: apart verkrijgbaar)
Stroomverbruik	30 mA * Verwachte levensduur van de batterij bij voortdurend gebruik: Koolstof: 8,5 uur Alkaline: 18,5 uur Deze cijfers variëren afhankelijk van de werkelijke gebruikscondities.
Afmetingen	73 (B) x 129 (D) x 59 (H) mm
Gewicht	400 g (inclusief batterij)
Accessoires	Infoblad (“HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN”, “BELANGRIJKE OPMERKINGEN” en “Informatie”) Koolstof-zinkbatterij (9 V, 6F22)
Optie (apart verkrijgbaar)	Netstroomadapter (PSA-reeks)


- * 0 dBu = 0,775 Vrms
- * In dit document worden de specificaties van het product uitgelegd op het moment dat het document werd vrijgegeven. Raadpleeg de Roland-website voor de meest recente informatie.

Het apparaat bedienen

1. Wanneer u de nodige aansluitingen hebt gemaakt, stelt u de regelaars in zoals weergegeven in de afbeelding.
2. Druk op de voetschakelaar om het effect in te schakelen. (Controleer of de CHECK-indicator oplicht.)
3. Regel de toon met behulp van de betreffende Equalizer Control-regelaars.
4. Regel het uitvoerniveau met de Level Control-regelaar om het niveauverschil tussen het effectgeluid en het directe geluid te minimaliseren.



De batterij vervangen

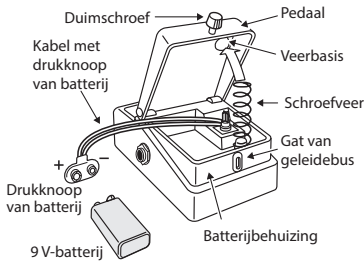

1. Houd het pedaal ingedrukt, draai de duimschroef los en open het pedaal naar boven toe.

* Het pedaal kan worden geopend zonder dat u de duimschroef volledig hoeft los te draaien.
2. Verwijder de oude batterij uit de batterijbehuizing en verwijder de kabel met drukknop die eraan bevestigd is.
3. Verbind de kabel met drukknop met de nieuwe batterij en plaats de batterij in de batterijbehuizing.

* Houd rekening met de polariteit van de batterij (+ versus -).
4. Schuif de schroefveer over de veerbasis aan de achterkant van het pedaal en sluit vervolgens het pedaal.

* Let op dat de kabel met drukknop niet klem komt te zitten tussen het pedaal, de schroefveer en de batterijbehuizing.
5. Steek ten slotte de duimschroef in het gat van de geleidebus en draai ze stevig vast.

FREQUENTIERESPONS

