

Lees zorgvuldig de volgende hoofdstukken voordat u dit apparaat gebruikt: “HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN” en “BELANGRIJKE OPMERKINGEN” (bijgeleverd op een apart blad). Bewaar na het lezen het document (de documenten) op een direct toegankelijke plaats.

Belangrijkste functies

- De ML-2 produceert een zware vervorming met een vette attack zodat deze ideaal is voor massief klinkende deathmetalriffs.
- De LOW-regeling produceert een diep, laag geluid, zelfs wanneer u geen extreme downtuning gebruikt.
- Met de HIGH-regeling kunt u gitaarriffs met veel attack en heldere hoge tonen creëren.

Paneelbeschrijvingen

DC IN-aansluiting

Hierop kunt u een netstroomadapter (PSA-reeks, apart verkrijgbaar) aansluiten. Door een netstroomadapter te gebruiken, kunt u spelen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over het resterende batterijvermogen.

- * Het is raadzaam de batterijen in het apparaat te laten zitten, zelfs als u het apparaat gebruikt met de netstroomadapter. Zo kunt u blijven spelen, zelfs wanneer het snoer van de netstroomadapter per ongeluk losraakt van het apparaat.
- * Gebruik alleen de opgegeven netstroomadapter (PSA-reeks).
- * Als de netstroomadapter is aangesloten terwijl het apparaat is ingeschakeld, gebruikt het apparaat de voeding van de netstroomadapter.

LEVEL-regelaar

Hiermee regelt u het volume van het effectgeluid.

LOW-regelaar

Met deze regelaar regelt u de toon van het effect bij lage tonen. Als u de regelaar rechtsom draait, versterkt u de lagere tonen. Als u de regelaar linksom draait, snijdt u de lagere tonen af.

OUTPUT-aansluiting

Sluit een versterker aan op deze aansluiting.



Gitaarversterker

Voetschakelaar

Met deze schakelaar zet u de effecten aan of uit.

Duimschroef

Wanneer deze schroef wordt losgedraaid, opent het pedaal en kunt u de batterij vervangen.

- * Raadpleeg “De batterij vervangen” voor instructies om de batterij te vervangen.

CHECK-indicator

Deze indicator geeft aan of het effect in- of uitgeschakeld is en dient ook als controle voor de batterij. De indicator licht op wanneer een effect is ingeschakeld.

- * Als de indicator verzwakt of niet meer oplicht wanneer een effect is ingeschakeld, is de batterij bijna leeg en dient u de batterij te vervangen.

DIST-regelaar

Met deze regelaar regelt u de hoeveelheid vervorming die op het geluid wordt toegepast. Door de regelaar rechtsom te draaien, versterkt u het vervormingseffect.

HIGH-regelaar

Met deze regelaar regelt u de toon van het effect bij hoge tonen. Als u de regelaar rechtsom draait, versterkt u de hogere tonen en de dynamiek van de aanslagen. Als u de regelaar linksom draait, worden de hogere frequenties afgesneden en krijgt u een toon waarbij de lage frequenties prominenter zijn.

INPUT-aansluiting

Op deze aansluiting kunnen invoersignalen (van een gitaar, een ander elektrisch of elektronisch muziekinstrument of een ander effectapparaat) worden aangeboden.

- * De INPUT-aansluiting dient ook als stroomschakelaar. De stroomvoorziening wordt ingeschakeld wanneer u een kabel op de INPUT-aansluiting aansluit. De stroomvoorziening wordt uitgeschakeld wanneer de kabel wordt losgekoppeld. Koppel de kabel los van de INPUT-aansluiting wanneer u het effectapparaat niet gebruikt om onnodig batterijverbruik te voorkomen.



Elektrische gitaar


Voorzorgsmaatregelen bij het aansluiten

- Zet het volume altijd op nul en schakel alle apparaten uit voordat u aansluitingen maakt om defecten of storingen aan de apparatuur te voorkomen.
- Zodra de aansluitingen zijn voltooid, schakelt u uw verschillende apparaten in de opgegeven volgorde in. Als u de apparaten in de verkeerde volgorde inschakelt, kunt u defecten en/of schade aan de luidsprekers en andere apparaten veroorzaken.
- Bij het inschakelen:** Schakel de stroom naar de gitaarversterker als laatste in.

Bij het uitschakelen: Schakel de stroom naar de gitaarversterker als eerste uit.
- Verlaag altijd eerst het volume voordat u het apparaat in- of uitschakelt. Zelfs als u het volume hebt verlaagd, hoort u mogelijk geluid wanneer u het apparaat in- of uitschakelt. Dit is normaal en wijst niet op een defect.


Het apparaat bedienen

1. Wanneer u de nodige aansluitingen hebt gemaakt, stelt u de regelaars in zoals weergegeven in de afbeelding.




2. Druk op de voetschakelaar om het effect in te schakelen. (De CHECK-indicator licht op wanneer het effect is ingeschakeld.)


3. Regel de hoeveelheid vervorming met de DIST-regelaar.



4. Regel de hoeveelheid hoge tonen met de HIGH-regelaar.




5. Regel de hoeveelheid lage tonen met de LOW-regelaar.



6. Regel het uitvoervolume met de LEVEL-regelaar.

Normaal moet u de LEVEL-regelaar aanpassen zodat er geen verschil is in het volume wanneer het effect is in- of uitgeschakeld.




Gebruik van de batterij

- Bij het apparaat wordt een batterij geleverd. De levensduur van deze batterij kan echter beperkt zijn, omdat deze voornamelijk bedoeld is om de apparaatwerking te testen.
- Verkeerd gebruik van de batterijen kan leiden tot explosie en lekkende vloeistof. Zorg ervoor dat u de instructies met betrekking tot de batterijen in “HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN” en “BELANGRIJKE OPMERKINGEN” (bijgeleverd op een apart blad) zorgvuldig volgt.
- Als u het apparaat alleen op batterijstroom gebruikt, verzwakt de indicator van het apparaat wanneer de batterij bijna leeg is. Vervang de batterij zo snel mogelijk.
- Plaats of vervang batterijen altijd voordat u andere apparaten aansluit. Zo kunt u defecten en schade vermijden.
- Het gebruik van een netstroomadapter wordt aanbevolen omdat het stroomverbruik van het apparaat relatief hoog is.
- Als u het apparaat gebruikt op batterijen, moet u alkalinebatterijen gebruiken.

De batterij vervangen

1. Houd het pedaal ingedrukt, draai de duimschroef los en open het pedaal naar boven toe.

- * Het pedaal kan worden geopend zonder dat u de duimschroef volledig hoeft los te draaien.

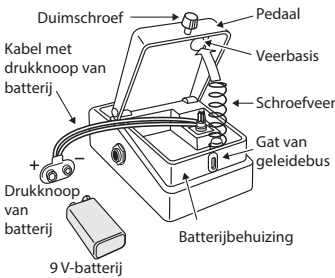

2. Verwijder de oude batterij uit de batterijbehuizing en verwijder de kabel met drukknop die eraan bevestigd is.

3. Verbind de kabel met drukknop met de nieuwe batterij en plaats de batterij in de batterijbehuizing.

- * Houd rekening met de polariteit van de batterij (+ versus -).

4. Schuif de schroefveer over de veerbasis aan de achterkant van het pedaal en sluit vervolgens het pedaal.

- * Let op dat de kabel met drukknop niet klem komt te zitten tussen het pedaal, de schroefveer en de batterijbehuizing.

5. Steek ten slotte de duimschroef in het gat van de geleidebus en draai ze stevig vast.

Belangrijkste specificaties

Nominaal ingangsniveau	-20 dBu
Ingangsimpedantie	1 MΩ
Nominaal uitgangsniveau	-20 dBu
Uitgangsimpedantie	1 kΩ
Aanbevolen lastimpedantie	10 kΩ of hoger
Stroomtoevoer	Alkalinebatterij (9 V, 6LR61) Netstroomadapter (PSA-reeks: apart verkrijgbaar)
Stroomverbruik	60 mA * Verwachte levensduur van de batterij bij voortdurend gebruik: Alkaline: 5,5 uur Deze cijfers variëren afhankelijk van de werkelijke gebruikscondities.
Afmetingen	73 (B) x 129 (D) x 59 (H) mm
Gewicht	420 g (inclusief batterij)
Accessoires	Infoblad (“HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN”, “BELANGRIJKE OPMERKINGEN” en “Informatie”) Alkalinebatterij (9 V, 6LR61)
Optie (apart verkrijgbaar)	Netstroomadapter (PSA-reeks)

* 0 dBu = 0,775 Vrms

* In dit document worden de specificaties van het product uitgelegd op het moment dat het document werd vrijgegeven. Raadpleeg de Roland-website voor de meest recente informatie.