

Avant d'utiliser cette appareil, veuillez à lire attentivement les sections « CONSIGNES DE SÉCURITÉ » et « REMARQUES IMPORTANTES » (voir fiche séparée). Après lecture, conservez les documents dans un endroit accessible pour pouvoir vous y reporter dès que nécessaire.

Caractéristiques principales

- Le TR-2 est un effet qui modifie périodiquement le volume sonore uniquement. Cela signifie que le timbre ne sera pas altéré avec le TR-2.
- Le bouton Wave vous permet de sélectionner des changements très délicats de volume, ou des changements plus rapides et extrêmes, selon vos besoins.

Description de l'appareil

Prise DC IN

Branchement d'un adaptateur secteur (série PSA ; vendu séparément). En utilisant un adaptateur secteur, vous pouvez continuer à jouer sans vous soucier de la durée de vie de la pile.

- * Nous vous recommandons de laisser les piles dans l'appareil même si vous l'alimentez à l'aide de l'adaptateur secteur. Vous pourrez ainsi continuer à jouer même si le cordon de l'adaptateur secteur est accidentellement déconnecté de l'appareil.
- * Utilisez uniquement l'adaptateur secteur spécifié (série PSA).
- * Si l'adaptateur secteur est connecté alors que l'appareil est sous tension, l'appareil est alimenté depuis l'adaptateur secteur.

Voyant CHECK

Ce voyant indique si un effet est ON/OFF et fait également office de voyant de vérification de la pile.

Ce voyant s'allume lorsqu'un effet est activé (ON).

- * Si ce voyant faiblit ou ne s'allume plus alors qu'un effet est réglé sur ON, la pile est presque épuisée et doit être remplacée immédiatement.

Bouton RATE

Permet de régler la vitesse du trémolo. Plus vous déplacez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre, plus la vitesse augmente.

Bouton WAVE

Permet de contrôler la forme d'onde du trémolo. Vous pouvez passer de changements doux de volume à des changements plus accentués.

Prise OUTPUT

Connectez un amplificateur à cette prise.

Commutateur à pédale

Ce commutateur permet d'activer/désactiver les effets.

Vis à main

Lorsque cette vis est desserrée, la pédale s'ouvre, permettant ainsi le remplacement de la pile.

- * Pour des instructions concernant le remplacement de la pile, voir la section « Remplacement de la pile ».


Bouton DEPTH

Permet d'ajuster la profondeur du trémolo. Lorsqu'il est entièrement tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, aucun effet de trémolo n'est créé.

Prise INPUT

Cette prise accepte les signaux d'entrée (depuis une guitare, un autre instrument de musique électrique ou électronique, ou un autre dispositif d'effets).

- * La prise INPUT sert également d'interrupteur. L'alimentation de l'appareil est activée lorsque la prise INPUT est branchée et est désactivée dès que le câble est débranché. Afin d'empêcher une usure prématurée de la pile, débranchez le câble de la prise INPUT lorsque vous n'utilisez pas la pédale.

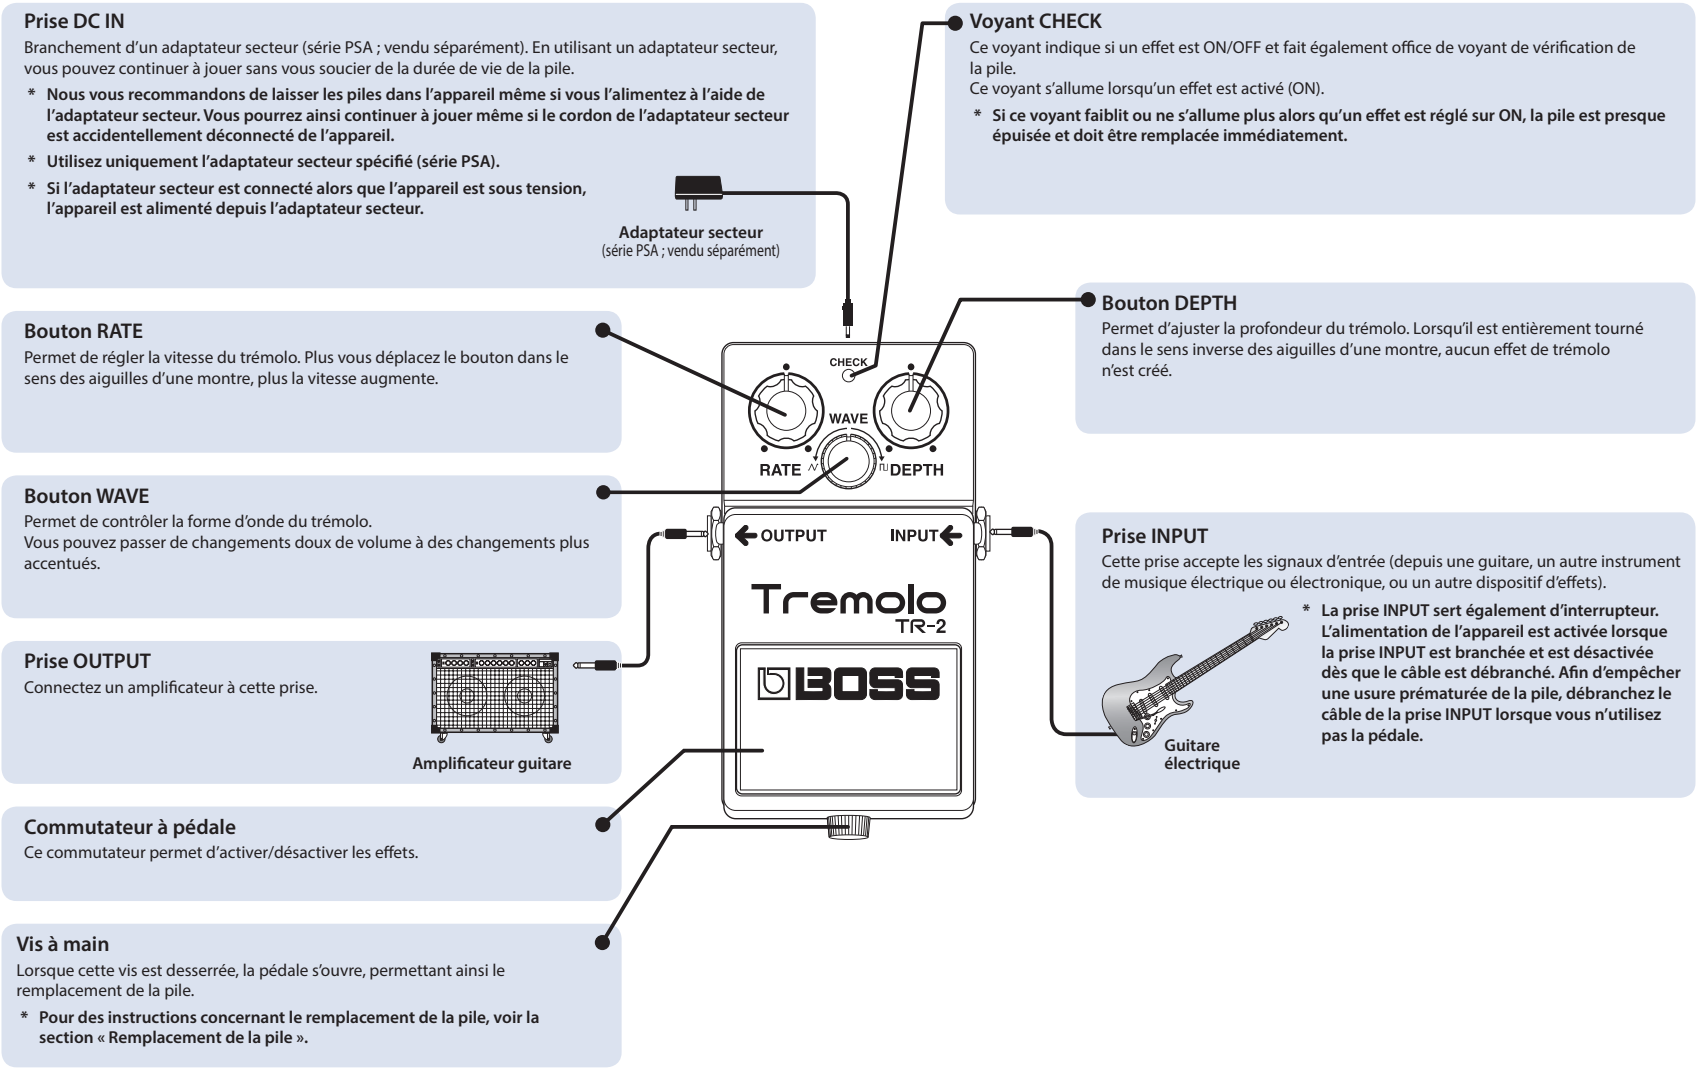

Précautions lors de la connexion

- Pour éviter tout dysfonctionnement ou une panne de l'équipement, veuillez à toujours baisser le volume au minimum et à mettre tous les appareils hors tension avant de procéder à des branchements.
 - Une fois les connexions établies, mettez sous tension les différents appareils dans l'ordre spécifié. Si vous ne respectez pas l'ordre correct de mise sous tension des appareils, vous risquez de perturber et/ou d'endommager les haut-parleurs et autres appareils.
- Lors de la mise sous tension :** Mettez sous tension votre amplificateur guitare en dernier.
- Lors de la mise hors tension :** Mettez hors tension votre amplificateur guitare en premier.
- Avant de mettre l'appareil sous/hors tension, veuillez à baisser le volume au minimum. Même si le volume est baissé au minimum, il se peut que vous entendiez des sons lors de la mise sous/hors tension de l'appareil. Ce phénomène est tout à fait normal et n'indique aucunement un dysfonctionnement.

Utilisation de l'appareil

1. **Après avoir effectué les connexions nécessaires, réglez les boutons comme indiqué sur l'illustration.**
2. **Appuyez sur le commutateur à pédale pour activer l'effet. (Assurez-vous que le voyant CHECK est allumé.)**
3. **Réglez la vitesse du trémolo à l'aide du bouton RATE.**
4. **Réglez la profondeur du trémolo à l'aide du bouton DEPTH.**
5. **Réglez la forme d'onde du trémolo à l'aide du bouton WAVE.**

Utilisation de la pile

- Une pile a été installée dans l'appareil à son départ d'usine. La durée de vie de cette pile peut toutefois être limitée, étant donné que son but principal était d'activer les tests.
- Si vous manipulez les piles incorrectement, il peut se produire une explosion ou une fuite de liquide. Veuillez à respecter les consignes relatives aux piles qui sont décrites dans les documents « CONSIGNES DE SÉCURITÉ » et « REMARQUES IMPORTANTES » (voir fiche séparée).
- Si vous utilisez l'appareil sur piles uniquement, la luminosité du voyant de l'appareil diminue lorsque le niveau de charge des piles devient trop faible. Remplacez les piles dès que possible.
- Vous devez toujours installer ou remplacer les piles avant de brancher un autre appareil. Vous pouvez ainsi éviter les dysfonctionnements et les dommages.

Remplacement de la pile

1. **Maintenez la pédale enfoncée et desserrez la vis à main, puis ouvrez la pédale vers le haut.**
 - * Vous pouvez ouvrir la pédale sans détacher complètement la vis à main.
2. **Sortez la pile du compartiment et détachez le câble de connexion.**
3. **Branchez le câble sur la nouvelle pile et placez la pile dans le compartiment.**
 - * Respectez bien la polarité des bornes de la pile (+ et -).
4. **Faites glisser le ressort sur sa base à l'arrière de la pédale, puis refermez la pédale.**
 - * Assurez-vous de ne pas coincer le câble de connexion dans la pédale, le ressort et le compartiment de la pile.
5. **Enfin, insérez la vis dans son logement et serrez-la.**

Spécifications principales

Niveau d'entrée nominale	-20 dBu
Impédance en entrée	1 MΩ
Niveau de sortie nominal	-20 dBu
Impédance en sortie	1 kΩ
Impédance de charge recommandée	10 kΩ ou supérieur
Alimentation électrique	Pile carbone-zinc (9 V, 6F22) Pile alcaline (9 V, 6LR61) Adaptateur secteur (Série PSA : vendu séparément)
Courant	25 mA * Autonomie de la pile en cas d'utilisation continue : Carbone : 12 heures Alcaline : 28 heures Ces chiffres varient en fonction des conditions réelles d'utilisation.
Dimensions	73 (L) x 129 (P) x 59 (H) mm
Poids	385 g (pile comprise)
Accessoires	Dépliant (« CONSIGNES DE SÉCURITÉ », « REMARQUES IMPORTANTES » et « Informations ») Pile carbone-zinc (9 V, 6F22)
Options (vendues séparément)	Adaptateur secteur (série PSA)

- * 0 dBu = 0,775 Vrms
- * Ce document décrit les spécifications du produit à la date de la publication. Pour les informations les plus récentes, consultez le site Web de Roland.