



# QUICK START

SPARKUS 5



[www.avilexx.nl](http://www.avilexx.nl)

# SPECIFICATIES

<b>Wattage</b>	750 Watt
<b>Opwarmtijd</b>	3 minuten
<b>Instelbare hoogte</b>	Minimaal 1,5 meter – maximaal 5 meter
<b>Navulling type</b>	Small (tot max. 3m), Large (tot max. 5m)
<b>Bediening</b>	Afstandsbediening, DMX
<b>W-DMX</b>	Optioneel verkrijgbaar: WDMX Go 1 ontvanger

## DMX KANALEN


<b>1</b>	Hoogte (1,5 meter - 5 meter)
<b>2</b>	0-149 = Stop, 150-255 = Cleaning (motor schoonspoelen)
<b>3</b>	0-199 = verwarmen, 200-255 = stop verwarmen (de machine verwarmt automatisch)

## CLEANEN (SPOEL MOTOR SCHOON NA GEBRUIK)

<b>A</b>	Optie 1 via afstandsbediening: druk op Clear
<b>B</b>	Optie 2 via DMX: kanaal 2 aan
	De fontein zal omhoog gaan en vervolgens langzaam minder sparkels geven.
	Nu is de motor schoon van poeder en kan de machine worden opgeborgen
	LET OP: Niet cleanen kan ervoor zorgen dat de motor bij het volgende gebruik vastzit
	Indien dit gebeurt: aan de zijkant van de machine zit een ventilatie rooster → verwijder deze
	Draai vervolgens met een platte schroevendraaier de motor enkele slagen door


**ORGINELE NAVULLING:** Gebruik uitsluitend het originele Avilexx navulpoeder. Het gebruik van niet-originele navullingen kan schade aan het apparaat veroorzaken en doet de garantie vervallen.

**TRANSPORT:** Het poeder mag in de machine blijven na gebruik; enkel het cleanen van de motor is nodig. Het reservoir mag gevuld blijven tijdens transport en opslag.

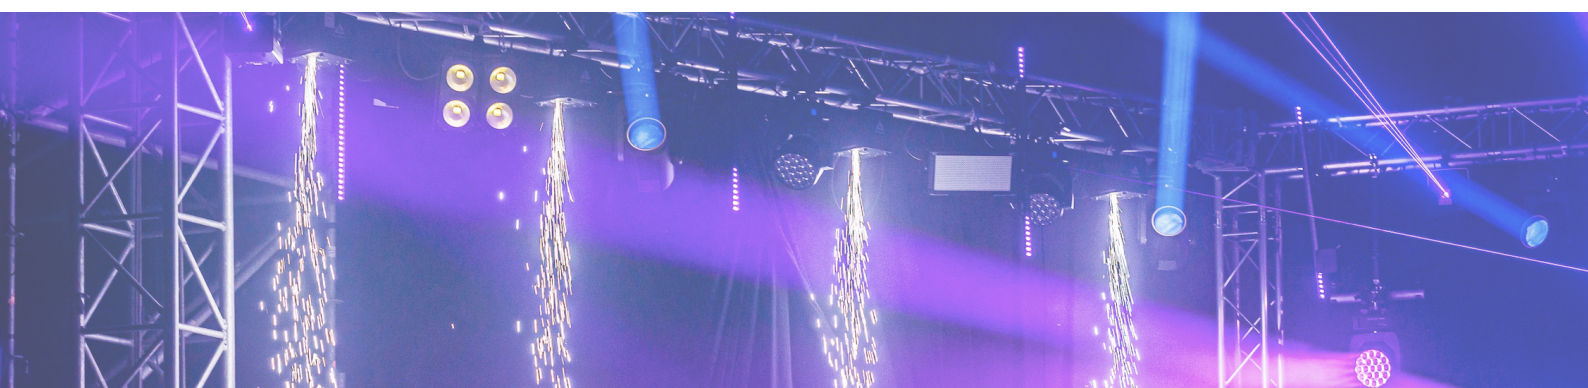



Belangrijkste uitleg in één korte video

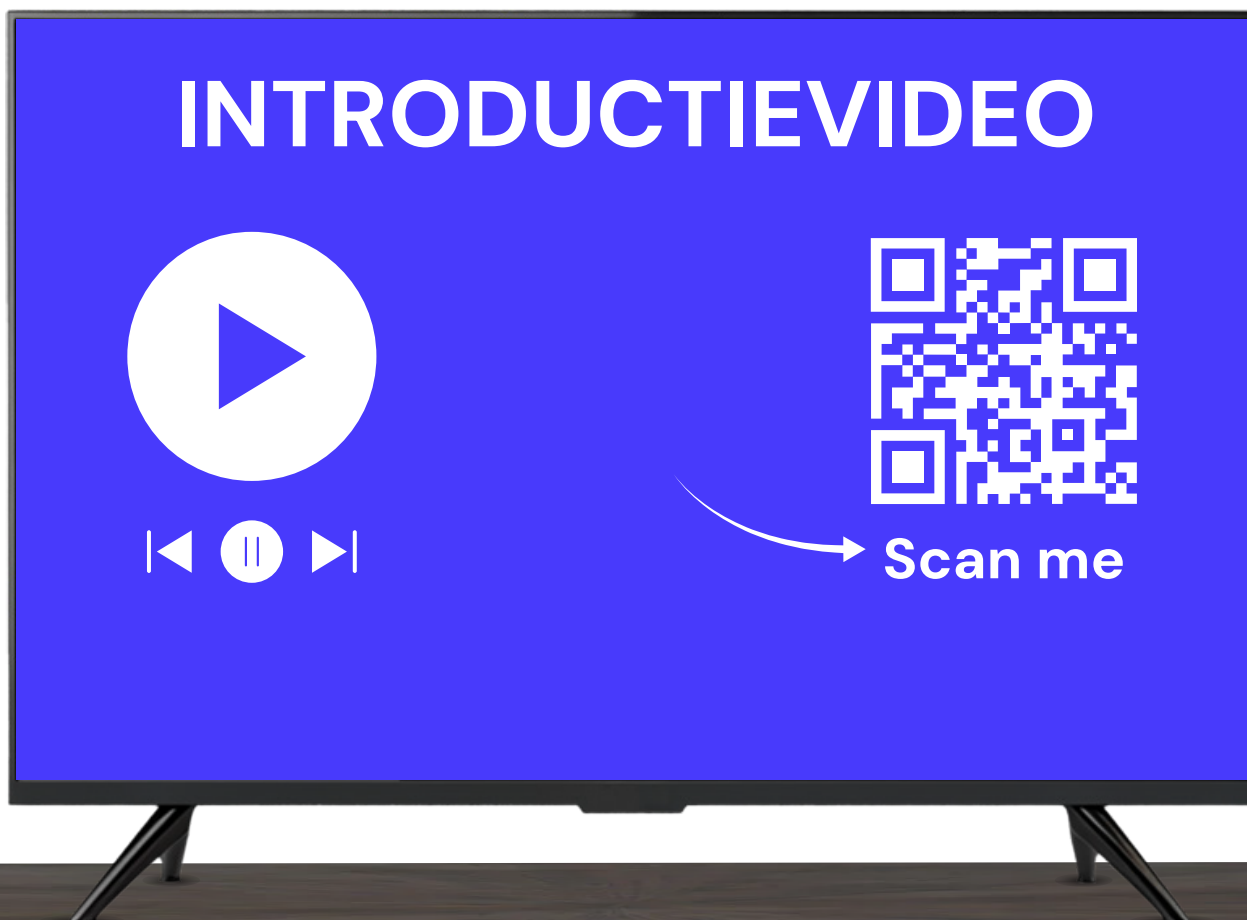

Onderhoud, tips  
& oplossingen

Scan me



Volledige  
handleiding

Scan me

*Veiligheid en certificaten: [avilexx.nl/veiligheid](https://avilexx.nl/veiligheid)*



# SPEZIFIKATIONEN

<b>Leistung</b>	750 Watt
<b>Aufwärmzeit</b>	3 Minuten
<b>Einstellbare Höhe</b>	Mindestens 1,5 Meter – maximal 5 Meter
<b>Nachfülltyp</b>	Small (bis max. 3 m), Large (bis max. 5 m)
<b>Steuerung</b>	Fernbedienung, DMX
<b>W-DMX</b>	Optional erhältlich: WDMX Go 1 Empfänger

## DMX KANÄLE

<b>1</b>	Höhe (1,5 Meter – 5 Meter)
<b>2</b>	0–149 = Stopp, 150–255 = Reinigung (Motor spülen)
<b>3</b>	0–199 = Heizen, 200–255 = Heizen beenden (das Gerät heizt automatisch)

## CLEANEN (SPÜLE DEN MOTOR NACH DEM GEBRAUCH)


<b>A</b>	Über die Fernbedienung: Drücke Clear
<b>B</b>	Über DMX: Kanal 2 öffnen

Die Fontäne steigt nach oben und reduziert anschließend langsam die Funkenmenge.  
Der Motor ist nun frei von Pulver und das Gerät kann eingelagert werden.

**ACHTUNG:** Wenn die Maschine nicht gereinigt wird, kann der Motor beim nächsten Gebrauch blockieren.  
Falls dies geschieht, befindet sich an der Seite des Geräts eine Lüftungsgitter → entferne sie.  
Drehe den Motor anschließend mit einem flachen Schraubendreher einige Umdrehungen.

**ORIGINAL-NACHFÜLLUNG:** Verwenden Sie ausschließlich das originale Avilexx-Nachfüllpulver. Die Verwendung von nicht originalen Nachfüllungen kann das Gerät beschädigen und führt zum Erlöschen der Garantie.

**TRANSPORT:** Das Pulver darf nach der Verwendung in der Maschine verbleiben; nur die Reinigung des Motors ist erforderlich. Der Behälter darf während des Transports und der Lagerung gefüllt bleiben.

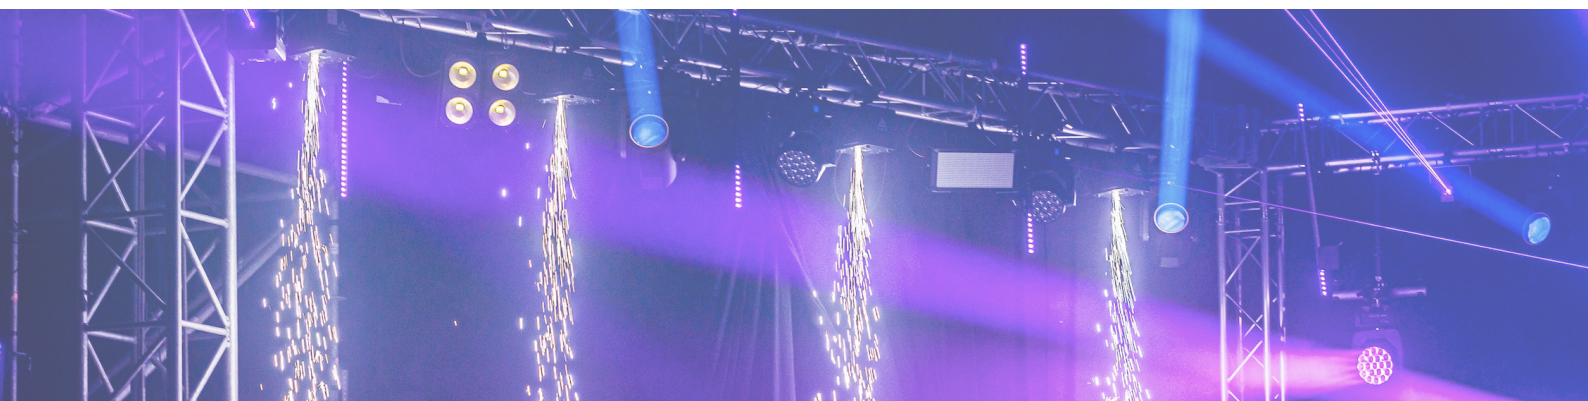



Wichtigste Informationen in einem kurzen Video



Wartung, tipps  
& lösungen

Scan me



Vollständige  
anleitung

Scan me

*Sicherheit und Zertifikate: [avilexx.nl/veiligheid](https://avilexx.nl/veiligheid)*



# SPECIFICATIONS

<b>Power</b>	750 Watt
<b>Warm-up time</b>	3 minutes
<b>Adjustable height</b>	Minimum 1.5 meters – maximum 5 meters
<b>Refill type</b>	Small (up to max. 3 m), Large (up to max. 5 m)
<b>Control</b>	Remote control, DMX
<b>W-DMX</b>	Optional accessory: WDMX Go 1 receiver

## DMX CHANNELS

<b>1</b>	Height (1.5 meters – 5 meters)
<b>2</b>	0–149 = Stop, 150–255 = Cleaning (motor rinsing)
<b>3</b>	0–199 = Heating, 200–255 = Stop heating (the machine heats automatically)

## CLEANING (RINSE THE MOTOR AFTER USE)

<b>A</b>	Option 1 via remote control: press Clear
<b>B</b>	Option 2 via DMX: open channel 2

The fountain will rise and then gradually produce fewer sparks.

Now the motor is clean from powder and the machine can be stored.


NOTE: Failure to clean the machine may cause the motor to seize during the next use.

If this happens, there is a ventilation grille on the side of the machine → remove it.

Then turn the motor a few times using a flat screwdriver.

**ORIGINAL REFILL:** Use only genuine Avilexx refill powder. The use of non-original refills may cause damage to the device and void the warranty.

**TRANSPORT:** The powder may remain inside the machine after use; only cleaning of the motor is required. The reservoir may stay filled during transport and storage.

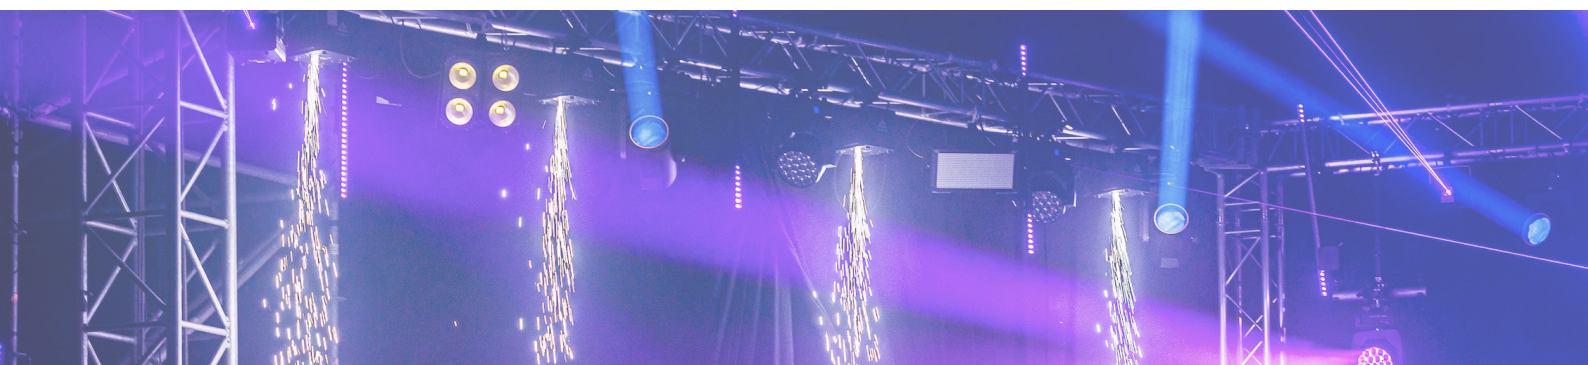



Most important information in one short video



Maintenance, tips  
& solutions

Scan me



Full  
manual

Scan me

Safety and certificates: [avilexx.nl/veiligheid](https://avilexx.nl/veiligheid)

[www.avilexx.nl](http://www.avilexx.nl)



De Ring 36 5261LM Vught Nederland  
Telefoon: +31 73 750 12 01  
E-mail: [info@avilexx.nl](mailto:info@avilexx.nl)