iCON


G-BOARD

Pédale interrupteur au pied de contrôleur MIDI USB



Manuel de l'utilisateur

DER GRÜNE PUNKT CE N16549

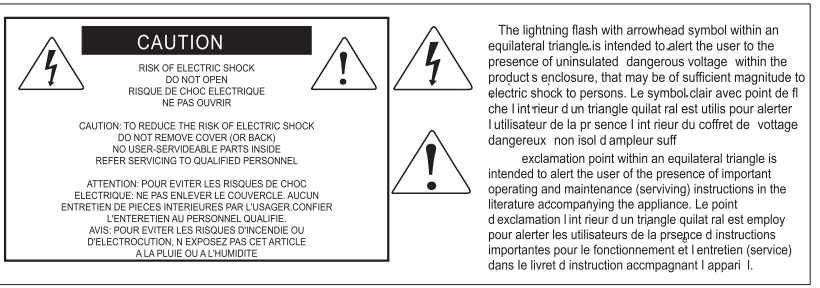

ATTENTION: Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas ôter le couvercle ou le dos du boîtier. Cet appareil ne contient aucune pièce remplaçable par l'utilisateur. Confiez toutes les réparations à un personnel qualifié. Le signe avec un éclair dans un triangle prévient l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse et non isolée dans l'appareil. Cette tension constitue un risque d'électrocution. Le signe avec un point d'exclamation dans un triangle prévient l'utilisateur d'instructions importantes relatives à l'utilisation et à la maintenance du produit.

Consignes de sécurité importantes

1. Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
2. Conserver ces instructions pour toute lecture ultérieure.
3. Lisez avec attention toutes les consignes de sécurité.
4. Suivez les instructions du fabricant.
5. Ne pas utiliser cet appareil près d'une source liquide ou dans un lieu humide.
6. Nettoyez l'appareil uniquement avec un tissu humide.
7. Veillez à ne pas obstruer les fentes prévues pour la ventilation de l'appareil. Installez l'appareil selon les instructions du fabricant.
8. Ne pas installer près d'une source de chaleur (radiateurs, etc.) ou de tout équipement susceptible de générer de la chaleur (amplificateurs de puissance par exemple).
9. Ne pas retirer la terre du cordon secteur ou de la prise murale. Les fiches canadiennes avec polarisation (avec une lame plus large) ne doivent pas être modifiées. Si votre prise murale ne correspond pas au modèle fourni, consultez votre électricien.
10. Protégez le cordon secteur contre tous les dommages possibles (pincement, tension, torsion,, etc.). Veillez à ce que le cordon secteur soit libre, en particulier à sa sortie du boîtier.
11. Déconnectez l'appareil du secteur en présence d'orage ou lors de périodes d'inutilisation prolongées.
12. Consultez un service de réparation qualifié pour tout dysfonctionnement (dommage sur le cordon secteur, baisse de performances, exposition à la pluie, projection liquide dans l'appareil, introduction d'un objet dans le boîtier, etc.).

Contents

G-BOARD

Introductions
Contenu de l'emballage 1

Enregistrement de votre produit ICON Pro Audio sur votre compte personnel 2

Caractéristiques 3

Disposition des touches du panneau avant 3

Disposition du panneau latéral 4

Mise en route
Connexion de votre contrôleur G-Board 4-5

Installation du logiciel iMap™ pour Mac SE X 5

Installation d' iMap™ sur Windows 6-7

Panneau de commande du logiciel iMap™ pour G-Board 8-9

Mise à niveau du micrologiciel 10

Restaurer les paramètres par défaut 11

Connexion en série d'G-Board avec d'autres contrôleurs de la gamme i 11

Spécifications 12

Entretien et réparations 13

Introductions

Nous vous remercions pour l'achat du contrôleur par connexion USB MIDI,G-Board,, d'ICON Nous pensons sincèrement que ce produit vous comblera pendant des années mais, si quelque chose ne vous convient pas, nous y nous efforcerons d'y remédier.

Au fil de ces pages vous découvrirez une description détaillée des caractéristiques du G-Board, mais aussi une visite guidée de ses panneaux avant et arrière, des instructions de configuration et d'utilisation étape par étape ainsi que toutes les spécifications.


Veuillez enregistrer le produit sur notre site Web à l'aide du lien www.iconproaudio. com/registration :

Vous trouverez également une carte de garantie ; n'oubliez pas de la remplir et de l'envoyer afin de pouvoir être aidé en ligne sur le lien : www.iconproaudio. com. Nous pouvons ainsi vous communiquer des informations mises à jour concernant ces produits mais aussi sur d'autres produits ICON. Comme pour la plupart des appareils électroniques, nous vous conseillons de conserver l'emballage original. Dans le cas très improbable ou vous deviez renvoyer ce produit, nous réclamerions l'emballage original (ou un équivalement raisonable).

Grâce à des soins appropriés et à une circulation d'air correcte, votre G-Board, fonctionnera sans problème pendant des années. Nous vous conseillons d'enregistrer votre numéro de série dans l'espace ci-dessous à titre de référence future.

Contenu de l'emballage

- Clavier contrôleur à connexion USB MIDI X1
- Un guide de démarrage rapide imprimé X1
- Un câble USB X1

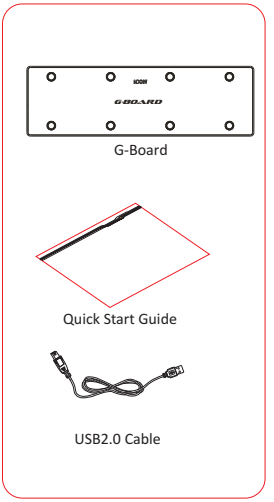

Enregistrement de votre produit ICON Pro Audio sur votre compte personnel

1. Vérifiez le numéro de série de votreappareil
Allez sur http://iconproaudio.com/registration ou numérisez le code QR cidessous.

ISaisissez le numéro de série de votre appareil et les autres informations demandées à l'écran. Cliquez sur « Submit ».

Un message apparaîtra avec des informations sur votre appareil, telles que le nom du modèle et son numéro de série. Cliquez sur « Register this device to my account » ou si vous voyez un autre message, veuillez communiquer avec notre équipe de service après-vente.


2. Ouvrez une session sur votre page de compte personnel ou inscrivez-vous en tant que nouvel utilisateur

Utilisateur existant : Veuillez vous connecter à votre page d'utilisateurpersonnelle en saisissant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
Nouvel utilisateur : Veuillez cliquer sur « Sign Up » et remplir toutes les informations.

3. Télécharger tous les documentsutiles


Tous les appareils enregistrés sous votre compte apparaîtront sur cette page. Chaque produit sera répertorié avec tous ses fichiers disponibles au téléchargement, tels que les pilotes, les micrologiciels, les modes d'emploi en différentes langues et les progiciels, etc. Veuillez vous assurer que vous avez téléchargé les fichiers nécessaires, tels que le pilote, avant de commencer l'installation de l'appareil

Caractéristiques

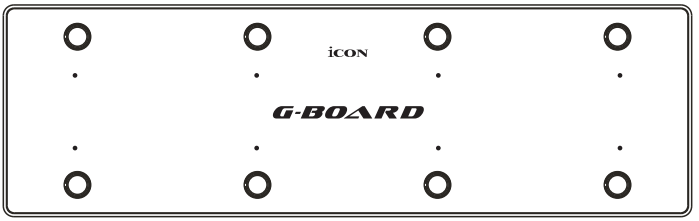


- 8 interrupteurs au pied de type clic en métal
- Idéal pour les guitaristes
- Très compact et adaptation parfaite avec MacBook™
- Compatible avec Windows XP, Vista (32-Bit) et Mac OS X
- USB alimenté par bus
- 2 raccords USB pour raccordement en série avec iKey et iPad
- Disponible en noir et blanc
- Couvercle en aluminium disponible dans d'autres couleurs (en option)
- Gravure en laser personnalisée sur le couvercle en aluminium disponible au moment de l'achat en ligne (en option)

Disposition des touches du panneau avant

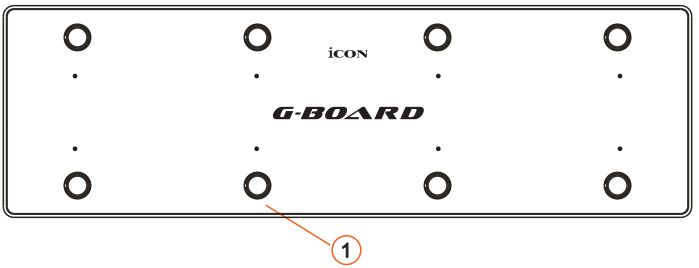

① **8 interrupteurs au pied**
Interrupteurs au pied attribuables pour contrôler différentes fonctions d'un poste de travail audionumérique ou d'autres applications.
Les interrupteurs au pied peuvent être attribués à l'aide d'une fonction MIDI ou avec le logiciel iMap fourni.

Disposition du panneau latéral

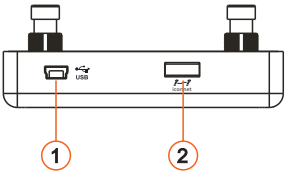


① **Port USB (type B)**
Il fonctionne comme un port MIDI vers votre ordinateur portable (ou ordinateur de bureau) et votre logiciel compatible. Il alimente également votre G-Board.

② **Port USB**
Utiliser pour se raccorder en série avec le second G-Board ou avec tout contrôleur des i-series tels que iControls.


Mise en route

Connexion de votre contrôleur G-Board

① **Connectez l'G-Board à votre Mac/PC via un port USB**
Choisissez un port USB sur votre Mac/PC et insérez l'extrémité large (plate) du câble USB. Connectez la petite extrémité du câble à l'G-Board. Votre Mac/PC doit détecter automatiquement le nouveau matériel et vous notifiez qu'il est prêt à l'emploi.

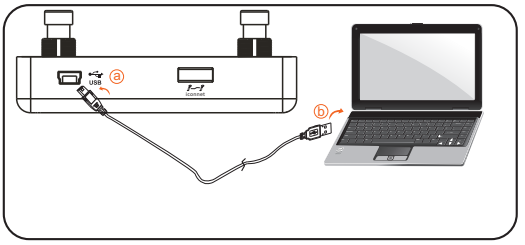


Dessin 1

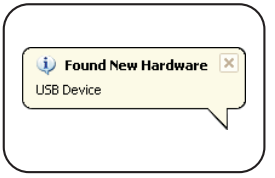

Dessin 2

② **Attribuer les messages MIDI à l'G-Board.**

Se référer à la page.7 pour “attribuer les messages MIDI à l'aide du logiciel iMap™”.

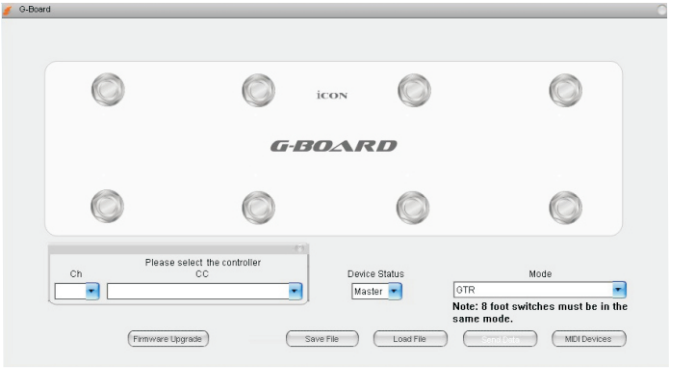


Installation du logiciel iMap™ pour Mac SE X

Veuillez vous conformer aux procédures étape par étape, ci-dessous, pour installer le logiciel imap™ sur Mac ES X.

① **Allumer le Mac.**

② **Téléchargez le pilote Windows à partir de votre page personnelle d'utilisateur à l'adresse** www.iconproaudio.com
Après avoir téléchargé le fichier du pilote, veuillez cliquer dessus pour lancer le processus d'installation.

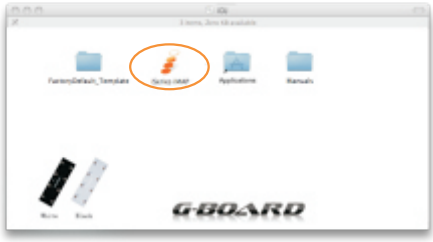

Dessin 1


③ **La fenêtre « Sélection du périphérique » de iMap s'affiche, cliquez sur le bouton du périphérique pour lancer le logiciel iMap™.**

Installation d' iMap™ sur Windows

Veuillez vous conformer aux procédures étape par étape pour installer votre logiciel imap™.


① **Allumer le PC.**

② **Téléchargez le pilote Windows à partir de votre page personnelle d'utilisateur à l'adresse www.iconproaudio.com.**
Après avoir téléchargé le fichier du pilote, veuillez cliquer dessus pour lancer le processus d'installation.

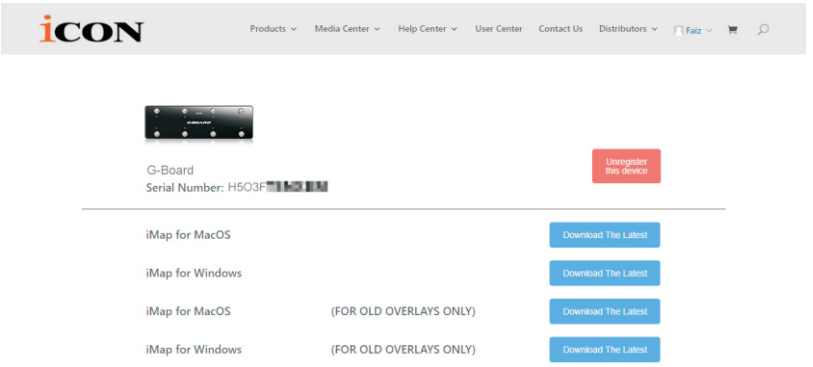


Dessin 1

③ **L'assistant d'installation apparaît**
L'assistant d'installation apparaît, cliquer sur « Next »

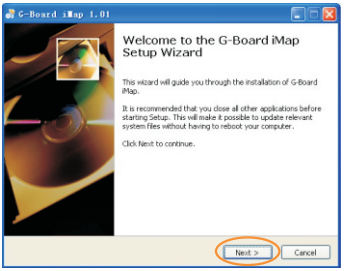

Dessin 2


④ **Choisir l'emplacement d'installation**
Choisir votre emplacement d'installation d'iMap™ préféré ou utiliser l'emplacement par défaut et cliquer sur « Next ».

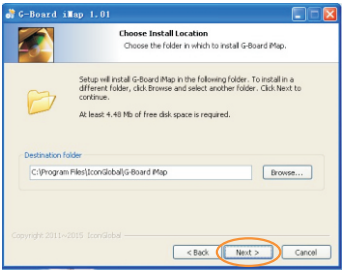

Dessin 3


Installation d' iMap™ sur Windows

⑤ **Créer un raccourci sur votre bureau.**
Veuillez décocher la boîte si vous ne voulez pas mettre d'icône de raccourci de l'iMap™ sur votre bureau sinon, cliquer sur « Next ».

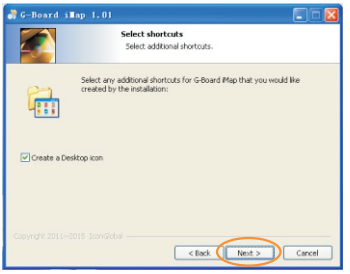


Dessin 4

⑥ **iMap™ commence à s'installer**
iMap™ a commencé à s'installer, patientez jusqu'à la fin de l'installation. Cliquer ensuite sur « Finish ».

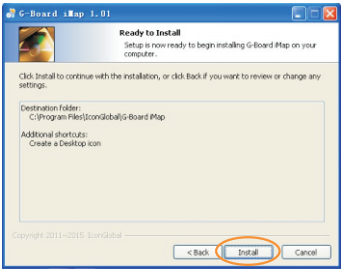

Dessin 5

⑦ **Installation terminée**
Cliquer sur « Finish » pour terminer l'installation du logiciel iMap™.

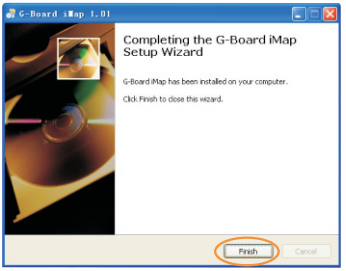


Dessin 6

Attribuer des fonctions MIDI grâce à l'iMap™

Vous pouvez utiliser l'iMap™ pour assigner facilement les fonctions MIDI de votre G-Board. Lancer le logiciel iMap™

Panneau de commande du logiciel iMap™ pour G-Board

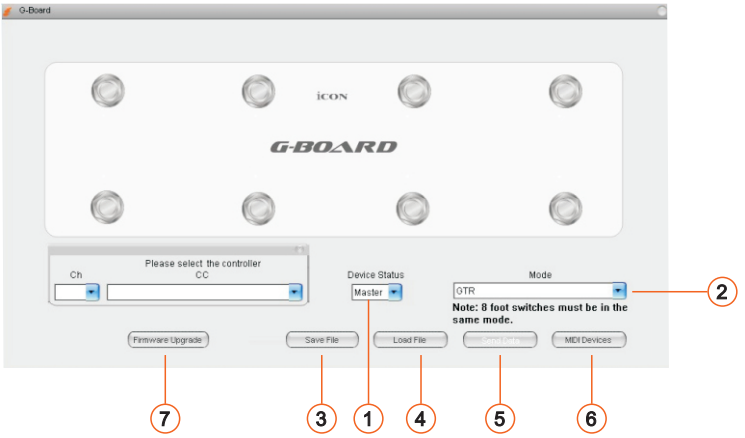

① **Sélecteur Master / Slave**
Sélectionnez "Master" si vous l'utilisez comme un dispositif autonome et sélectionnez "Slave" si vous l'utilisez en cascade comme esclave avec un autre contrôleur de la série-i ICON.

② **Mode**

Mackie Control & Preset

GTR	Sélectionnez votre mode préféré.
Abelton Live	
Logic (Mackie Control)	
Samplitude/Cube (Mackie Control)	

User define
Sélectionner le type de message MIDI à partir de la valeur note, le numéro CC ou changement de programme pour l'attribution des interrupteurs au pied.

Paramètres CC	Attribuer le canal MIDI et le numéro CC aux interrupteurs au pied.
Paramètres Note	Attribuer le canal MIDI et la valeur Note aux interrupteurs au pied.
Paramètres du programme	Attribuer le canal MIDI et numéro de programme aux interrupteurs au pied.


Panneau de commande du logiciel iMap™ pour G-Board

③ **Bouton “Save file”**
Cliquer sur ce bouton pour enregistrer vos configurations actuelles. Le fichier est un fichier « .G_Board ».

④ **Bouton “Load file”**
Cliquer sur ce bouton pour charger un fichier de configuration « .G_Board »
précédemment enregistré pour votre G-Board.

⑤ **Bouton “Send Data”**
Cliquer sur ce bouton pour charger les configurations du logiciel iMap™ sur votre G-Board au moyen d'une connexion USB.
(Note : Votre G-Board doit être raccordé à votre PC/Mac sinon, le chargement ne se fera pas)


⑥ **Bouton “MIDI Devices”**
Cliquer sur ce bouton, une fenêtre de sélection de périphériques MIDI apparaîtra comme indiqué sur le dessin 1. Choisir “ICON G-Board” pour les périphériques MIDI Out..

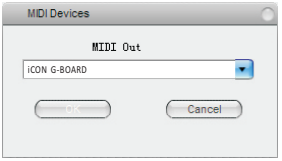

Dessin 1

⑦ **Bouton "Mise à niveau du micrologiciel"**
Cliquez sur ce bouton pour accéder à la fenêtre de mise à niveau du micrologiciel d'G-Board. Reportez-vous à la p. 9 pour la procédure de mise à niveau du micrologiciel.

Mise à niveau du micrologiciel

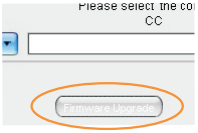

Dessin 1



Dessin 2

Étape 1 : Connectez le produit ICON en utilisant une connexion USB. Appuyez sur le bouton “MIDI Device” (dispositif MIDI) situé en haut pour sélectionner votre produit ICON connecté en tant que dispositif "MIDI In and Out" (d'entrée/sortie) dans le menu déroulant.

Remarque : Si le nom de modèle de votre produit ICON connecté n'apparaît pas dans le menu déroulant, sélectionnez "USB Audio" comme dispositif "MIDI In and Out".

Étape 2 : Cliquez sur le bouton "Update" (Mise à niveau).

Étape 3 : Appuyez sur le bouton "MIDI Device" (dispositif MIDI) situé en haut pour sélectionner votre produit ICON connecté en tant que dispositif "MIDI In and Out" dans le menu déroulant.

Étape 4 : Cliquez sur le bouton "Open File" (Ouvrir le fichier) pour atteindre le nouveau fichier du micrologiciel.

Étape 5 : Cliquez sur le bouton "Upload" (Télécharger) pour télécharger le micrologiciel.

Avertissement :Le processus de téléchargement du micrologiciel "DOIT" être terminé et ne doit pas être interrompu pendant le téléchargement du fichier, autrement il sera impossible de remplacer le micrologiciel.

Restaurer les paramètres par défaut

Pour restaurer les paramètres par défaut de votre G-Board, il suffit d'importer le fichier "Factory Default" dans votre G-Board à l'aide du logiciel iMap.

Connexion en série d'G-Board avec d'autres contrôleurs de la série i

Vous pouvez connecter en série des contrôleurs de la série i y compris des G-Board. En tant donné qu'un contrôleur de la série i est alimenté par USB, la stabilité dépend de la demande totale en électricité de la chaîne. Visitez notre site Web pour obtenir des recommandations sur la connexion en chaîne de contrôleurs différents de la série i.


① **Connecter la première unité des contrôleurs de la série i à votre Mac/PC via un port USB**

Choisissez un port USB sur votre Mac/PC et insérez l'extrémité large (plate) du câble USB et l'autre petite extrémité (USB de Type-B) dans le contrôleur de la série i.

② **Connecter au contrôleur de la série i suivant**

Insérez l'extrémité large (plate) du câble USB au second port USB du premier contrôleur de la série i et l'autre petite extrémité (USB de Type-B) au port USB du second contrôleur de la série i.

Remarque : En raison de la limitation de tension des connecteurs USB, votre chaîne d'équipements connectés peut excéder la tension maximale du port USB et causer un dysfonctionnement. Pour obtenir des recommandations sur la combinaison et la séquence guirlande de différents contrôleurs de la série i-Pro, visitez le site Internet ICON à l'adresse suivante : www.icon-global.com

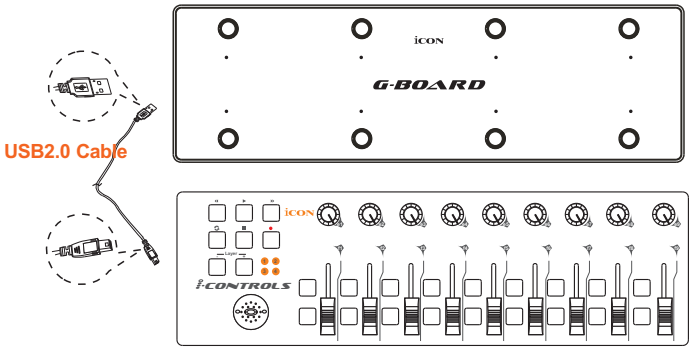

Spécifications

Connecteur :	Vers le PC	USB (type mini B)
Alimentation :		Alimenté par bus USB
Consommation électrique :		< ou égale à 100 mA
Poids :		0.77kg (1.7 livre)
Dimensions :		325(L) X 99(l) X 20(H) 12,78 po (L) X 3,78 po (l) X 0,75 po (H)

G-BOARD

Entretien et réparations

Si vous devez faire réparer votre "G-Board", suivre ces instructions.

Consultez notre centre d'aide en ligne sur http://support.iconproaudio.com/hc/en-us, pour plus d'informations, de connaissances et de téléchargements tels que.

1. FAQ
2. Téléchargements
3. En savoir plus
4. Forum

Le plus souvent, vous trouvez des solutions sur ces pages. Si vous ne trouvez pas une solution, demandez un ticket d'assistance à notre Service à la clientèle en ligne (ACS) via le lien ci-dessous, et notre équipe d'assistance technique vous apportera une aide dès que possible.

Allez à **http://support.iconproaudio.com/hc/en-us**, connectez-vous pour soumettre un ticket ou cliquez sur « Submit a ticket » sans avoir à vous connecter.

Dès réception de votre ticket, notre équipe d'assistance vous aide à résoudre le problème que vous avez avec votre appareil ICON ProAudio.

Pour envoyer des produits défectueux pour réparation:

1. Confirmer que le problème ne provienne pas d'une erreur de manipulation ou de périphériques externes.

2. Conserver ce manuel de l'opérateur. Nous n'en avons pas besoin pour réparer l'unité.

3. Emballer l'unité dans son emballage original y compris la carte et la boîte. Ceci est très important. Si vous avez perdu l'emballage, assurez-vous de bien avoir emballé l'unité. ICON n'est pas responsable de dégât occasionnés par un emballage qui ne soit pas d'usine.

4. Envoyer au centre de SAV d'ICON ou au bureau des renvois autorisé. Consultez le lien cidessous pour connaître nos centres de services et les points de service de distribution:

Si vous êtes à Hong Kong
Envoyer le produit à :
BUREAU EN ASIE:
Unit F, 15/F., Fu Cheung Centre,
No. 5-7 Wong Chuk Yueng Street,
Fotan,
Sha Tin, N.T., Hong Kong.

Si vous êtes à North America
Envoyer le produit à :
North America
Mixware, LLC – U.S. Distributor
11070 Fleetwood Street – Unit F.
Sun Valley, CA 91352; USA
Tel.: (818) 578 4030
Contact: www.mixware.net/help

Si vous êtes à Europe
Envoyer le produit à :
Sound Service
GmbHEuropean
HeadquarterMoriz-Seeler-Straße
3D-12489 Berlin
Telephone: +49 (0)30 707 130-0
Fax: +49 (0)30 707 130-189
E-Mail: info@sound-service.eu

5. For additional update information please visit our website at: www.iconproaudio.com

天猫官方旗舰店

天猫店iconproaudio旗舰店

抖音号

抖音iCON艾肯

哔哩哔哩

B站iCONProAudio

微信公众号

微信号iCON-PRO

官方售后QQ

4006311312.114.qq.com

中国地区用户

Twitter

www.twitteer.com/iconproaudio

Instagram

www.instagram.com/iconproaudio

Facebook

www.facebook.com/iconproaudio

Youtube

www.youtube.com/iconproaudio

Website

www.iconproaudio.com

Support

support.iconproaudio.com

Dashboard

iconproaudio.com/dashboard/

www.iconproaudio.com