iCON


G-BOARD

Controlador con interruptor de pedal USB MIDI



Manual del usuario

DER GRÜNE PUNKT CE N16549 紙

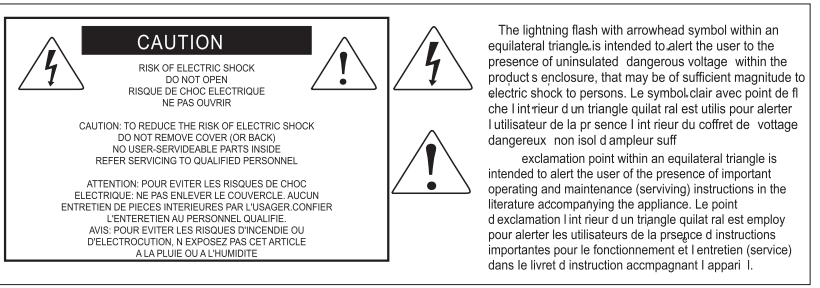

PRECAUCION: Para reducir el riesgo de incendios o descargas, no permita que este aparato quede expuesto a la lluvia o la humedad. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, nunca quite la tapa ni el chasis. Dentro del aparato no hay piezas susceptibles de ser reparadas por el usuario. Dirija cualquier reparación al servicio técnico oficial. El símbolo del relámpago dentro del triángulo equilátero pretende advertir al usuario de la presencia de "voltajes peligrosos" no aislados dentro de la carcasa del producto, que pueden ser de la magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica a las personas. El símbolo de exclamación dentro del triángulo equilátero quiere advertirle de la existencia de importantes instrucciones de manejo y mantenimiento (reparaciones) en los documentos que se adjuntan con este aparato.

Instrucciones importantes de seguridad

1. Lea todo este manual de instrucciones antes de comenzar a usar la unidad.
2. Conserve estas instrucciones para cualquier consulta en el futuro.
3. Cumpla con todo lo indicado en las precauciones de seguridad.
4. Observe y siga todas las instrucciones del fabricante.
5. Nunca utilice este aparato cerca del agua o en lugares húmedos.
6. Limpie este aparato solo con un trapo suave y ligeramente humedecido.
7. No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Instale este aparato de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
8. No instale este aparato cerca de fuentes de calor como radiadores, calentadores, hornos u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9. No anule el sistema de seguridad del enchufe de tipo polarizado o con toma de tierra. Un enchufe polarizado tiene dos bornes, uno más ancho que el otro. Uno con toma de tierra tiene dos bornes normales y un tercero para la conexión a tierra. El borne ancho o el tercero se incluyen como medida de seguridad. Cuando el enchufe no encaje en su salida de corriente, llame a un electricista para que le cambie su salida anticuada.
10. Evite que el cable de corriente quede en una posición en la que pueda ser pisado o aplastado, especialmente en los enchufes, receptáculos y en el punto en el que salen de la unidad.
11. Desconecte de la corriente este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a usar durante un periodo de tiempo largo.
12. Dirija cualquier posible reparación solo al servicio técnico oficial. Deberá hacer que su aparato sea reparado cuando esté dañado de alguna forma, como si el cable de corriente o el enchufe están dañados, o si se han derramado líquidos o se ha introducido algún objeto dentro de la unidad, si esta ha quedado expuesta a la lluvia o la humedad, si no funciona normalmente o si ha caído al suelo.

Introducción
Comprobación de los componentes suministrados 1

Registre su producto ICON Pro Audio en su cuenta personal 2

Características 3

Disposición del panel delantero 3

Disposición del panel lateral 4

Primeros pasos
Conexión de su controlador G-Board 4-5

Instalación del software iMap™ para Mac OS X 5

Instalación del software iMap™ para Windows 6-7

Panel del software iMap™ G-Board 8-9

Firmware upgrade (Actualización del firmware) 10

Restablecer ajustes de fábrica 11

Conexión de su G-Board con otros controladores de la serie i en configuración Daisy Chain 11

Especificaciones 12

Servicio 13

Introducción

Gracias por haber adquirido el controlador MIDI por USB G-Board de ICON. Confiamos en que este producto le brindará años de vida útil satisfactoria. Sin embargo, si hay algo que no es de su total satisfacción, intentaremos por todos los medios solucionar el problema.

En estas páginas, encontrará una descripción detallada de las funciones de G-Board, así como un recorrido guiado a través de sus paneles delantero y lateral, instrucciones paso a paso para su configuración y uso, y una lista completa de especificaciones.


Por favor registre el producto en nuestro sitio web en el siguiente enlace www.iconproaudio.com/registration:

También encontrará la tarjeta de garantía. No olvide completarla y enviarla por correo para poder recibir soporte técnico. Debe enviarla a: www.iconproaudio.com. De este modo, podremos enviarle información actualizada acerca de este y otros productos de ICON en el futuro. Tal como sucede con la mayoría de los dispositivos electrónicos, le recomendamos conservar el embalaje original. En el caso poco probable de que deba devolver el producto para que reciba servicio, se requerirá que lo envíe en el embalaje original (o un equivalente razonable).

Si cuenta con el cuidado y la circulación de aire adecuados, su G-Board funcionará sin problemas por muchos años. Le recomendamos registrar su número de serie en el espacio a continuación para futura referencia.

Comprobación de los componentes suministrados

- Controlador MIDI por USB X1
- CD-ROM con controladores y Manual de usuario en formato PDF X1
- La Guía de inicio rápido (impresa) X1
- Cable USB X1

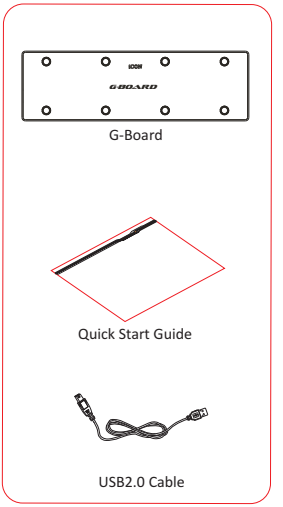

Registre su producto ICON Pro Audio en su cuenta personal

1. Verifique el número de serie de sudispositivo
Por favor vaya a **http://iconproaudio.com/registration** o escanee el código QR a continuación.


Introduzca el número de serie de su dispositivo y el resto de la información solicitada en la pantalla. Haga clic en “Submit”.

Aparecerá un mensaje que muestra la información de su dispositivo, como el nombre del modelo y su número de serie - Haga clic en "Register this device to my account" o si ve cualquier otro mensaje, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio postventa. equipo de servicio postventa.

2. Acceda a la página de su cuenta personal para un usuario existente o regístrese como un nuevo usuario
Usuario existente: Por favor, entre en su página personal de usuario introduciendo su nombre de usuario y contraseña.
Usuario nuevo: Por favor, haga clic en "Sign Up" y rellene toda la información.


3. Descargue todos los materialesque sean de utilidad
Todos los dispositivos registrados en su cuenta aparecerán en esta página. Cada producto será listado junto con todos sus archivos disponibles para su descarga, tales como controladores, firmware, manual del usuario en diferentes idiomas y software incluido, etc. Antes de comenzar la instalación del dispositivo, por favor, asegúrese de que ha descargado los archivos necesarios, como el controlador

Características

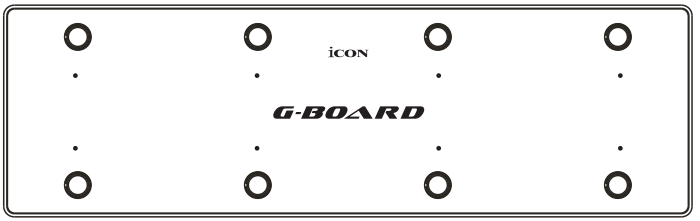


- 8 interruptores de pedal tipo clic de metal reforzado
- Ideal para guitarristas
- Extremadamente compacto y perfecta coincidencia con MacBook™
- Conformidad de clase con Windows XP Vista (32 bits) y Mac OS X
- Alimentado por bus USB
- 2 x conectores USB para conectar como cadena de margaritas con iKey y iPad
- Disponible en negro y en blanco
- Esta disponible una cubierta de aluminio en diferentes colores (opcional)
- Está disponible un servicio personalizado de grabación por láser para la cubierta de aluminio para la compra en línea (opcional)

Disposición del panel delantero

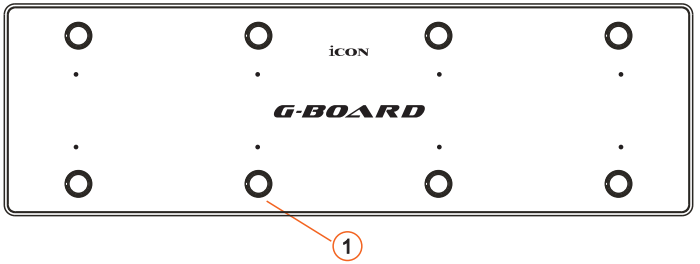

① **8 interruptores de pedal**
Interruptores de pedal asignables para controlar las diferentes funciones de una DAW u otra aplicación.
Los interruptores de pedal pueden asignarse utilizando una función MIDI o con el software iMap incluido.

Disposición del panel lateral

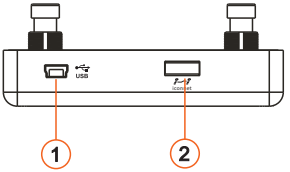

① **Puerto USB (Tipo B)**
Funciona como un puerto MIDI para su computadora portátil (o de escritorio) y su software compatible. También sirve para alimentar su G-Board.

② **Puerto USB**
Utilícelo para conectar como cadena de margaritas con la segunda unidad de G-Board o cualquier controlador de la serie “i”, como iControls.

Primeros pasos
Conexión de su controlador G-Board

① **Conecte el G-Board a su Mac o PC mediante el Puerto USB**
Elija un Puerto USB de su computadora e inserte el extremo ancho (plano) del cable USB. Enchufe el conector pequeño del otro extremo en el G-Board. Su computadora debe “detectar” automáticamente el nuevo hardware y notificarle que está listo para usarse.

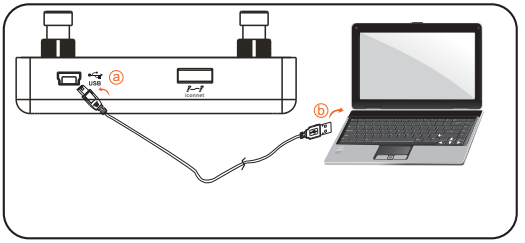


Diagrama 1


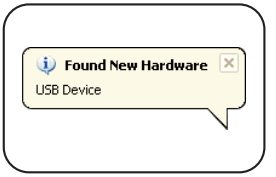


Diagrama 2

② **Asignar los mensajes MIDI al G-Board**
Consulte la sección “Asignar los mensajes de MIDI con el software “iMap™”” de la página 7.

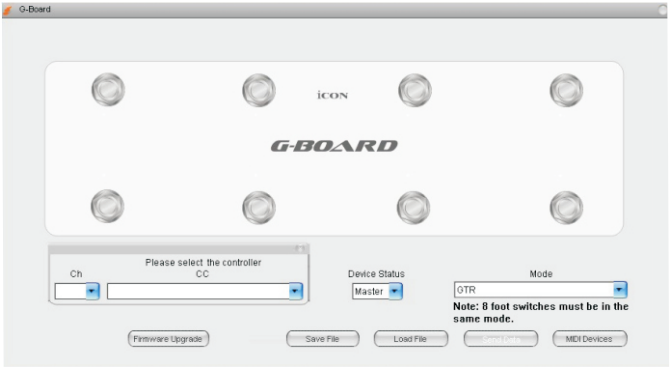

Instalación del software iMap™ para Mac OS X

Siga los procedimientos a continuación paso a paso para instalar su software iMap™

① **Encienda su Mac**

② Descargue el controlador de Windows desde su P á gina Personal de Usuario en www.iconproaudio.com

Después de descargar el archivo del controlador, por favor haga clic en él para iniciar el proceso de instalación.

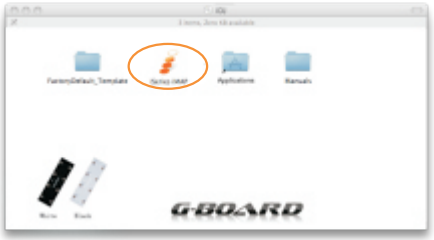


Diagrama 1

③ **Emergerá la ventana "Selección de dispositivos" de iMap, haga clic en el botón del dispositivo correspondiente para iniciar el software iMap™**

Instalación del software iMap™ para Windows

Siga los procedimientos a continuación paso a paso para instalar su software iMap™.

① **Encienda su PC**

② Descargue el controlador de Windows desde su Página Personal de Usuario en www.iconproaudio.com

Después de descargar el archivo del controlador, por favor haga clic en él para iniciar el proceso de instalación

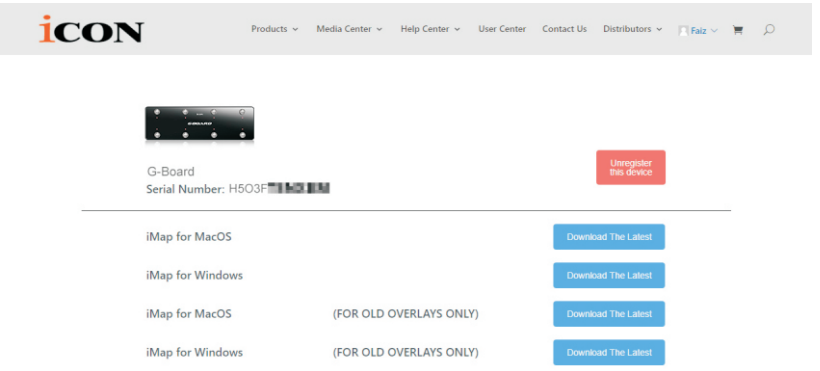


Diagrama 1

③ **Aparece el asistente de configuración**
Cuando aparece el asistente de configuración, haga clic en “Next” (Siguiente).

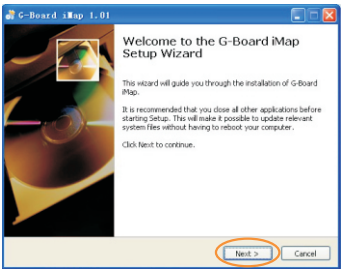


Diagrama 2

④ **Elija la ubicación de instalación**
Elija su ubicación de instalación preferida para iMap™ o use la ubicación predeterminada y haga clic en “Next” (Siguiente).

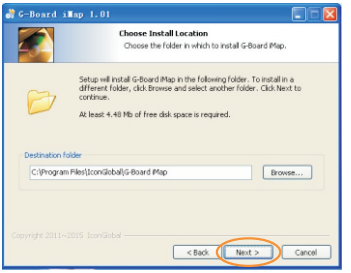


Diagrama 3

Instalación del software iMap™ para Windows

⑤ **Crear un acceso directo en su escritorio**
Desmarque la casilla si no quiere colocar un ícono de acceso directo para iMap™ en su escritorio; de lo contrario, haga clic en “Next” (Siguiente).

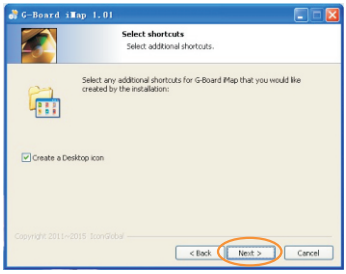


Diagrama 4

⑥ **iMap™ comenzó a instalarse**
Ya ha comenzado la instalación de iMap™; espere a que finalice. Después haga clic en “Finish” (Terminar).

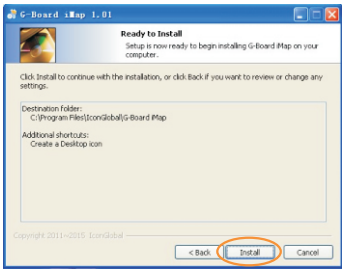


Diagrama 5

⑦ **Instalación completada**
Haga clic en “Finish” (Terminar) para completar la instalación del software iMap™.




Diagrama 6

ESPAÑOL

Asignar funciones MIDI con iMap™

Puede usar iMap™ para asignar fácilmente funciones MIDI a su G-Board.

Panel del software iMap™ G-Board

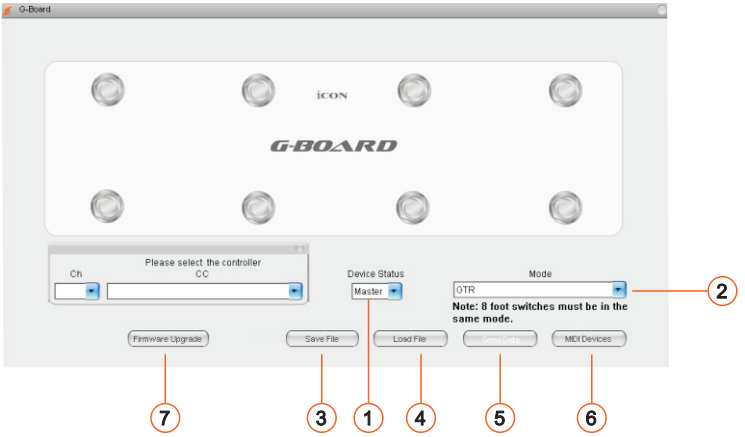

① **Selector Master/Slave (amo-esclavo)**
Seleccione “Master” (amo) si lo utiliza como un dispositivo autónomo y seleccione “Slave” (esclavo) si lo utiliza en cascada como una unidad de respaldo con otro controlador de la serie i de ICON.

② **Modo**

Mackie Control & Preset

GTR	Seleccione su modo favorito.
Abelton Live	
Logic (Mackie Control)	
Samplitude/Cube (Mackie Control)	

User define

Seleccione el tipo de mensaje MIDI preferido desde el valor de la nota, el número CC o el cambio de programa para la asignación de los interruptores de pedal.

Ajustes CC	Asigne el canal MIDI y el número CC a los interruptores de pedal.
Ajustes de nota	Asigne el canal MIDI y el valor de la nota a los interruptores de pedal.
Ajustes de programa	Asigne el canal MIDI y el número de programa a los interruptores de pedal.

Panel del software iMap™ G-Board

③ **Botón “Save file” (Guardar archivo)**
Haga clic en este botón para guardar sus ajustes actuales para el G-Board. El archivo es un archivo “.G_Board”.

④ **Botón “Load file” (Cargar archivo)**
Haga clic en este botón para cargar un archivo de ajustes “.G_Board” previamente guardado para su G-Board.

⑤ **Botón “Send Data” (Enviar datos)**
Haga clic en este botón para cargar los ajustes del software iMap™ en su G-Board mediante la conexión USB.
(Nota: Debe tener conectado el G-Board a su Mac/PC; de lo contrario, no se podrán cargar los ajustes).

⑥ **Botón “MIDI Devices” (Dispositivos MIDI)**
Haga clic en este botón y aparecerá una ventana de selección de dispositivos MIDI, tal como se muestra en el diagrama 1. Seleccione “ICON iControls” como dispositivo de salida MIDI.

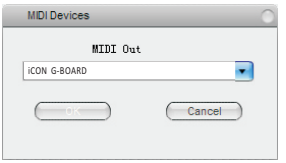


Diagrama 1

⑦ **Botón "Firmware Update" (Actualización de Firmware)**
Haga clic en este botón para entrar en la ventana de actualización del firmware del G-Board. Consulte la Página 9 para ver el procedimiento de actualización del firmware.

Firmware upgrade (Actualización del firmware)

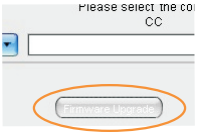


Diagrama 1

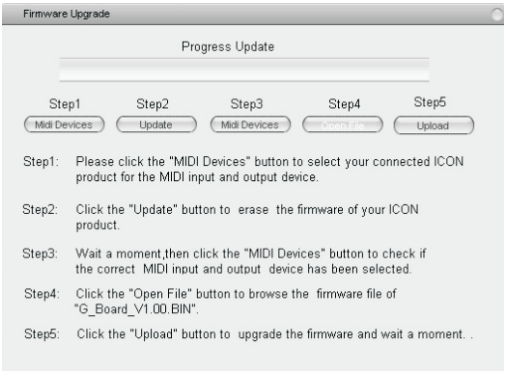


Diagrama 2

Paso 1: Conecte el producto ICON usando una conexión USB. Presione el botón "MIDI Device" en la parte superior para seleccionar el producto ICON conectado como el dispositivo "MIDI In and Out" en el menú desplegable.

Nota: Si no aparece el nombre del modelo del producto ICON en el menú desplegable, seleccione "USB Audio" como el dispositivo MIDI In y Out (Entrada y Salida MIDI).

Paso 2: Haga clic en el botón “Update”.

Paso 3: Presione el botón "MIDI Device" en la parte superior para seleccionar el producto ICON conectado como el dispositivo "MIDI In and Out" en el menúdesplegable.

Paso 4: Haga clic en el botón "Open File" para explorar el nuevo archivo de firmware.

Paso 5: Haga clic en el botón "Upload" para subir el firmware.

Advertencia:El proceso de subida del firmware "DEBE" terminarse sin interrupciones, de lo contrario es posible que el firmware no pueda reescribirse.

Restablecer ajustes de fábrica

Para restablecer los ajustes de fábrica de G-Board, simplemente importe el fichero de ajuste “Factory Default” con el ajuste original del software iMap en su G-Board.


Daisy Chain con G-Board o cualesquiera otros controladores de la serie i

Puede configurar en Daisy Chain controladores de la serie i incluyendo el G-Board. Como el controlador de la serie i es alimentado por bus USB la estabilidad depende de la demanda de potencia total de la cadena. Visite nuestro sitio Web para ver recomendaciones relacionadas con la secuencia "daisy chain" para diferentes controladores de la serie i.

① **Conecte la primera unidad de controlador de la serie i a su computadora a través del puerto USB**
Elija un Puerto USB de su computadora e inserte el extremo ancho (plano) del cable USB y el otro extremo pequeño (USB pack tipo B) al controlador de la serie i.

② **Conecte el controlador de la serie i siguiente**
Inserte el extremo ancho (plano) del cable USB al segundo puerto USB del primer controlador de la serie i y el otro extremo pequeño (USB pack tipo B) al puerto USB del segundo controlador de la serie I.

Nota: Debido a la limitación de la fuente de alimentación a través del puerto USB, sus dispositivos conectados en la cadena podrían exceder el límite de alimentación de potencia del puerto USB y provocar un mal funcionamiento. Para ver recomendaciones relacionadas con la secuencia "daisy chain" para diferentes controladores de la serie i-Pro, visite el sitio Web de ICON en el enlace siguiente: www.icon-global.com

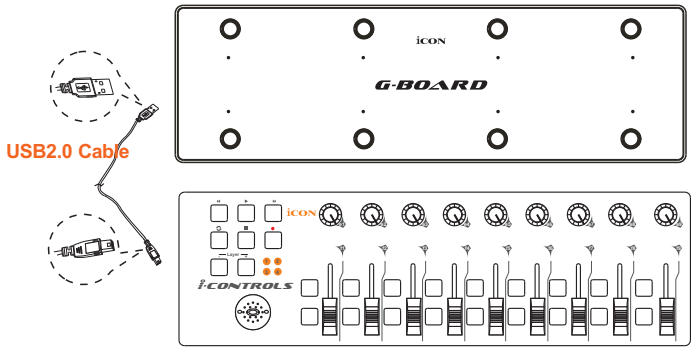

Especificaciones

Conector: A la computadora	Conector USB (tipo B mini)
Fuente de alimentación:	Alimentación desde el bus USB
Consumo actual:	100 mA o menos
Peso:	0.77 kg (1,7 libras)
Dimensiones:	325 (largo) X 99 (ancho) X 20 (alto) 32,46 cm (12,78") (largo) X 9,60 cm (3,78") (ancho) X 2,0 cm (0,75") (alto)

Servicio

Si su "G-Board" necesita recibir servicio, siga las instrucciones a continuación:

Consulte nuestro centro de ayuda en línea, en **http://support.iconproaudio.com/hc/en-us**, para obtener información, conocimiento y descargas disponibles, tales como

1. Preguntas frecuentes
2. Descargar
3. Conocer más
4. Foro

Muy a menudo, encontrará soluciones en dichas páginas. Si no encuentra una solución, cree un ticket de ayuda en nuestro ACS (Auto Customer Support - Ayuda Automática al Usuario) en el vínculo que se encuentra a continuación. Nuestro soporte técnico lo asistirá tan pronto como sea posible.

Ingrese en **http://support.iconproaudio.com/hc/en-us** y regístrese para enviar una nota de consulta, o haga clic en "Submit a ticket" sin necesidad de registrarse.
Tan pronto como haya enviado su nota de consulta, nuestro equipo de asistencia lo ayudará a resolver el problema con su ICON ProAudio a la mayor brevedad posible

Para enviar a reparar productos defectuosos:

1. Asegúrese de que el problema no esté relacionado con un error de operación o dispositivos de un sistema externo.

2. Guarde este manual de propietario. Nosotros no lo necesitamos para reparar la unidad.

3. Embale la unidad en su embalaje original, inclusive la tarjeta y la caja. Esto es muy importante. Si perdió el embalaje, asegúrese de embalar la unidad de forma adecuada. ICON no se responsabiliza por daños ocasionados por embalaje que no sea de fábrica.

4. Envíe la unidad al centro de soporte técnico de ICON o a la oficina local de devolución
autorizada. Vea nuestros centros de servicios y puntos de servicio al distribuidor en el vínculo que se encuentra a continuación:

Si se encuentra en Hong Kong
Envíe el producto a:
OFICINA ASIA:
Unit F, 15/F., Fu Cheung Centre,
No. 5-7 Wong Chuk Yueng Street, Fotan,
Sha Tin, N.T., Hong Kong.

Si se encuentra en Europe
Envíe el producto a:
Sound Service
GmbHEuropean
HeadquarterMoriz-Seeler-Straße
3D-12489 Berlin
Telephone: +49 (0)30 707 130-0
Fax: +49 (0)30 707 130-189
E-Mail: info@sound-service.eu

Si se encuentra en North America
Envíe el producto a:
North America
Mixware, LLC – U.S. Distributor
11070 Fleetwood Street – Unit F.
Sun Valley, CA 91352; USA
Tel.: (818) 578 4030
Contact: www.mixware.net/help

5. For additional update information please visit our website at:
www.iconproaudio.com

天猫官方旗舰店

天猫店iconproaudio旗舰店

抖音号

抖音iCON艾肯

哔哩哔哩

B站iCONProAudio

微信公众号

微信号iCON-PRO

官方售后QQ

4006311312.114.qq.com

中国地区用户

Twitter

www.twitteer.com/iconproaudio

Instagram

www.instagram.com/iconproaudio

Facebook

www.facebook.com/iconproaudio

Youtube

www.youtube.com/iconproaudio

Website

www.iconproaudio.com

Support

support.iconproaudio.com

Dashboard

iconproaudio.com/dashboard/

www.iconproaudio.com