



www.hercules.com

# DJ Console 4-Mx Black



Chassis metallico

2 grandi manopole rotanti

Controllo a 2 e 4 banchi

## Mix station professionale per DJ di club e DJ in movimento

### Ampia DJ station per DJ con computer in movimento

- Controller DJ in metallo a 2/4-banchi per mixare 2/4 tracce audio stereo
- 2 uscite stereo (per mixaggio e anteprima) + 2 ingressi stereo (per apparecchi analogici)
- Controller mobile in metallo: un ampio mixer con acclusa borsa da Trasporto
- Colori trendy nero e oro

### 2 ampie manopole rotanti sensibili alla pressione

- Dimensioni manopole rotanti: 12cm di diametro x 1.9cm di altezza
- Sensori per il peso, per rilevare il peso della mano sulla parte superiore della manopola rotante
- Fantastiche per scratchare e per muoversi all'interno delle tracce audio

### Controllo a 2 e 4 banchi

- 2 pulsanti per trasformare il banco A nel banco C, e il banco B nel banco D
- 2 banchi per mix DJ standard, per mixare tra loro 2 tracce audio
- Mixaggio a 4 banchi: mixando con 4 banchi raddoppi il numero di controlli

### Drivers

- ASIO e WDM per Windows®
- Core Audio per Mac OS®
- Controllo MIDI: Windows e Mac

### Virtual DJ 7 LE incluso: software per mix DJ a 4 banchi

- Per Windows® XP / Vista / 7 / 8
- Per Mac OS® 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8



### Caratteristiche tecniche

Controller DJ con ingresso/uscita audio

Controlli per DJ:

- 2 manopole rotanti, 5 fader, 14 manopole
- 52 pulsanti a pressione
- > 160 controlli in modalità a 4 banchi

Audio per DJ:

- 4 canali in ingresso/4 canali in uscita
- Ingresso microfono per talk-over
- Connettore per cuffie per anteprima
- Pre-amplificazione degli ingressi audio per sorgenti phono/linea/CD

### Caratteristiche meccaniche

Struttura 40 cm x 25 cm

Manopole rotanti ø 12 cm

Borsa Inclusa

### Configurazione minima

- CPU del computer: Core™2 Duo o AMD™64-bit 1,6 GHz o superiore
- 2 GB o più di RAM
- Porta USB alimentata
- 100 MB di spazio libero su hard disk
- Lettore CD/DVD-ROM
- Accesso a internet
- Altoparlanti stereo amplificati e cuffie

### Sistema operativo (32/64-bit)

MS Windows® XP / Vista / 7 / 8  
Mac OS® 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8

### Contenuto della confezione

- Hercules DJConsole 4-Mx Black
- Cavo USB, borsa da trasporto, alimentatore
- CD con software DJ per PC/Mac
- Guida all'installazione in formato cartaceo + manuale online

### Caratteristiche della confezione

Scatola colorata  
508x 311 x 133 mm  
4.67Kg

Cartone principale  
535x355 x300mm  
10.3 Kg

Unità / cartone 2

Pallet 48 units

Numero di riferimento/ Codice a barre

EMEA: 4780742 / 3 36293 474383 3  
USA: 4780742 / 6 63296 41877 7

**YOUR CONTACT:**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



## Grandi manopole rotanti sensibili alla pressione

### Le stesse dimensioni delle manopole rotanti dei lettori CD

- 12cm di diametro: larghe come un compact disc.
- 1.9cm in altezza: confortevoli come quelle di un lettore CD.
- 2 ampie manopole rotanti: impossibile mancarle

### Pressione detection con sensori per il peso

Per l'attivazione della modalità scratch, i sensori per il peso rilevano il tocco dell'utente misurando il peso della mano. Il sistema di rilevamento del peso della mano per il controllo touch delle manopole rotanti, è:

- naturale: come i giradischi in vinile e i lettori CD di alta qualità.
- sicuro: nessun disturbo generato dall'elettricità statica.
- intuitivo: non occorre calibrarlo.

### Pressione verso il basso

Il peso della mano spinge le manopole rotanti per 1mm verso il basso:

- premi la manopola rotante verso il basso: proverai le stesse sensazioni dell'autentico scratching.
- solleva la tua mano: ti sembrerà che la manopola rotante si sia risolledata.

### Controllo del software DJ tramite le manopole rotanti

Mentre la traccia è in riproduzione, puoi controllare il software DJ con 2 movimenti delle manopole rotanti:

- rotazione, per controllare lo spostamento all'interno della traccia;
  - pressione verso il basso, per il controllo dello scratching.
- Pertanto, durante la riproduzione delle tracce audio:
- Rotazione senza pressione della manopola rotante = cambio di tonalità (come se muovessi il bordo del giradischi).
  - Rotazione con pressione della manopola rotante = scratching (come se ruotassi un disco in vinile con il palmo della tua mano appoggiato su di esso).
  - Nessuna rotazione con pressione della manopola = arresto della riproduzione (come se fermassi con la tua mano la rotazione di un disco in vinile).
  - Nessuna rotazione senza pressione della manopola = ripristino della normale riproduzione.

### Precisione delle manopole rotanti

Rotazione: 256 valori per rivoluzione = un valore ogni 1,4 gradi.

Pressione verso il basso: 1mm di escursione.

Numero di riferimento/ Codice a barre

EMEA: 4780742 / 3 36293 474383 3

USA: 4780742 / 6 63296 41877 7

**your contact:**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## Il controller Hercules più potente

### Numero di controlli

DJ Console 4-Mx Black	Modalità 2 banchi	Modalità 4 banchi
Comandi a pressione	66 comandi	124 comandi
Pulsanti a pressione + comandi combo	52 pulsanti	96 pulsanti
Comandi rialzati Pitch reset	+ 12 + 2	+ 24 + 4
Manopole	14	24
Fader	5	9
Manopole rotanti	4 comandi	8 comandi
Comandi a rotazione + Comandi a tocco	2 +2	4 +4
<b>Totale</b>	<b>89 comandi</b>	<b>165 comandi</b>



Numero di riferimento/ Codice a barre

EMEA: 4780742 / 3 36293 474383 3

USA: 4780742 / 6 63296 41877 7

***your contact:***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hercules DJ Console 4-Mx è accompagnata da una garanzia di 2 anni.


Hercules® è un marchio registrato da Guillemot Corporation S.A. Microsoft® Windows® XP, Vista, 7 e 8 sono marchi registrati da Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o altri paesi. VirtualDJ® è un marchio registrato da Atomix Productions. Intel® e Intel® Core™ sono marchi o marchi registrati da Intel Corporation.

Apple®, il logo Apple e Mac OS® sono marchi registrati da Apple Computer, Inc. Tutti gli altri marchi e nomi commerciali vengono qui citati previa autorizzazione e appartengono ai legittimi proprietari. Illustrazioni puramente indicative.

## Controller per mix DJ a 2 e 4 banchi

### Controllo a 2 banchi

DJ Console 4-Mx controlla 2 banchi allo stesso modo di DJ Console RMX 2.

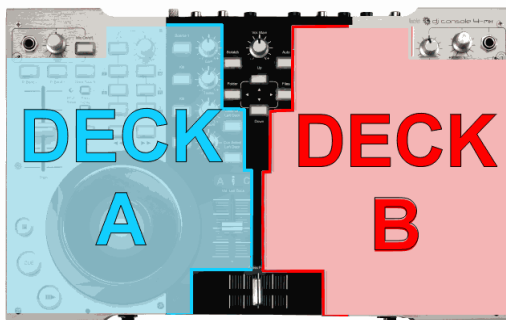


### Controllo a 4 banchi

DJ Console 4-Mx può controllare sia 2 che 4 banchi, con 2 pulsanti per il passaggio tra i vari banchi:

- un pulsante per cambio di banco, posto sul banco di sinistra, converte il banco A nel banco C / il banco C nel banco A.
- un pulsante per cambio di banco, converte il banco B nel banco D / il banco D nel banco B.

Quando viene attivato il cambio di banco:

- tutte le funzioni che i comandi del banco inviano al software DJ risulteranno cambiate.
- la lettera corrispondente al banco attivo si illumina al centro del mixer.

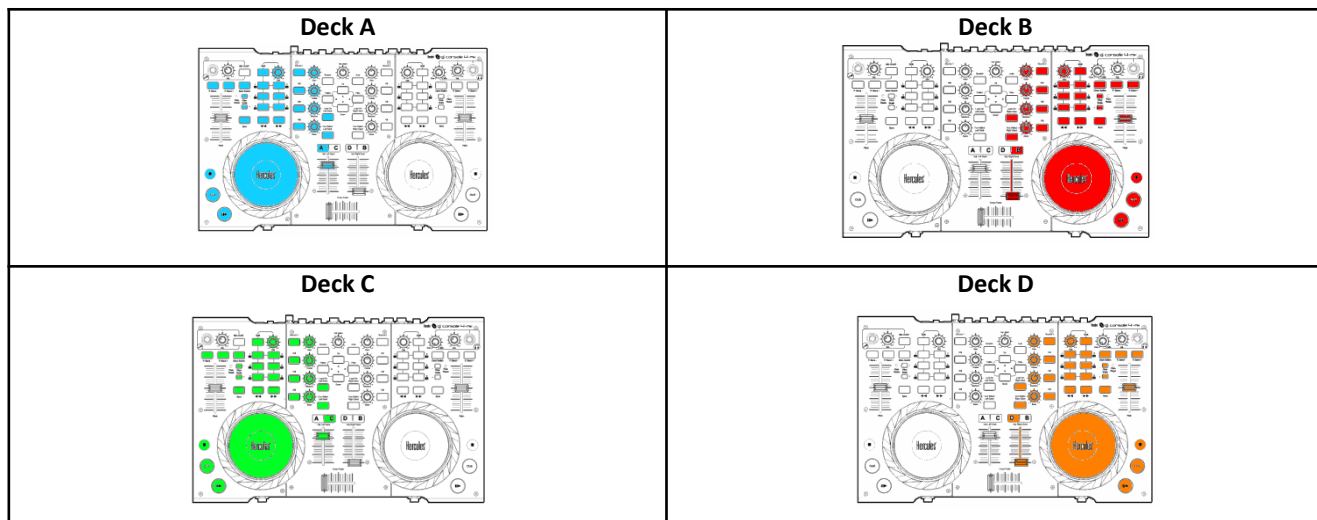

Numero di riferimento/ Codice a barre

EMEA: 4780742 / 3 36293 474383 3

USA: 4780742 / 6 63296 41877 7

**your contact:**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## Audio per DJ in movimento e DJ di club

### 2 uscite stereo

2 uscite stereo indipendenti poste sul pannello posteriore:

- 4 connettori RCA per il collegamento di un impianto stereo, un registratore...
- 4 connettori mono in formato jack da ¼", per il collegamento di amplificatori o casse acustiche dedicate al grande pubblico.

Un attacco per la messa a terra delle uscite jack 1-2, per la protezione del suono in caso di cortocircuito.



1 uscita jack stereo da ¼" per cuffie, posta sia sul pannello superiore che sul pannello frontale.  
L'uscita per cuffie riproduce gli stessi suoni dei canali delle uscite 3-4 poste sul pannello posteriore.

Esistono 2 diversi modi di utilizzare le uscite audio di DJ Console 4-Mx Black:

Per un mix interno a DJ Console 4-Mx Black :

- collega gli altoparlanti/l'amplificatore alle uscite 1-2, per far ascoltare il mix al tuo pubblico.
- collega le cuffie ad una delle 2 uscite per cuffie (frontale o superiore), per ascoltare l'anteprema dei brani.

Per un mix esterno (utilizzando un mixer esterno – VirtualDJ Pro (non incluso) o altri software DJ necessari):

- collega le uscite 1-2 di DJ Console 4-Mx Black agli ingressi 1-2 del mixer esterno.
- collega le uscite 3-4 di DJ Console 4-Mx Black agli ingressi 3-4 del mixer esterno.
- mixa utilizzando il mixer esterno e collega le cuffie a quest'ultimo.
- Usa DJ Console 4-Mx Black per controllare i banchi virtuali.

### 2 ingressi stereo

2 ingressi stereo indipendenti tramite 4 connettori RCA:

- Seleziona il tipo di sorgente sonora dal pannello di controllo di DJ Console 4-Mx Black : phono/linea consumer/linea pro/boost.
- La modalità boost supporta un segnale di livello +8dBu (utilizzabile, ad esempio, con i lettori Pioneer CDJ).
- Qualora la sorgente audio fossero dei giradischi a livello phono, collega i cavi di messa a terra dei giradischi all'apposita vite di messa a terra di DJ Console 4-Mx Black.

Un ingresso jack mono da ¼" per microfono, presente sia sul pannello superiore che sul pannello frontale.

L'ingresso microfono può essere impostato:

- come sorgente talk-over (modalità predefinita): il microfono viene riprodotto, con la musica in sottofondo, attraverso le uscite 1-2, con il livello di attenuazione musicale impostato tramite il pannello di controllo di DJ Console 4-Mx Black (0dB, -3dB, -6dB or -9dB).
- oppure con sorgente standard, sostituendo gli ingressi 1-2.

DJ Console 4-Mx Black pre-amplifica l'ingresso microfono fino a +34dB.

Numero di riferimento/ Codice a barre

EMEA: 4780742 / 3 36293 474383 3

USA: 4780742 / 6 63296 41877 7

**Your contact:**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX