


Dopo la lettura, tenete il documento(i) a portata di mano per future consultazioni.

- L'AD-2 è un preamplificatore progettato specificamente per le chitarre elettroacustiche.
- È dotato di una manopola ACOUSTIC RESONANCE che aggiunge la risonanza naturale di una chitarra acustica che spesso va persa a causa del pickup della chitarra acustica elettrificata, di una manopola AMBIENCE che aggiunge ricche riverberazioni, e di una manopola NOTCH che sopprime il feedback acustico.
- L'AD-2 offre una presa LINE OUT (di tipo phone TRS da 1/4") che può inviare un segnale audio di ottima qualità ad un mixer o registratore. Questa può anche essere usata come una direct box con uscita bilanciata.

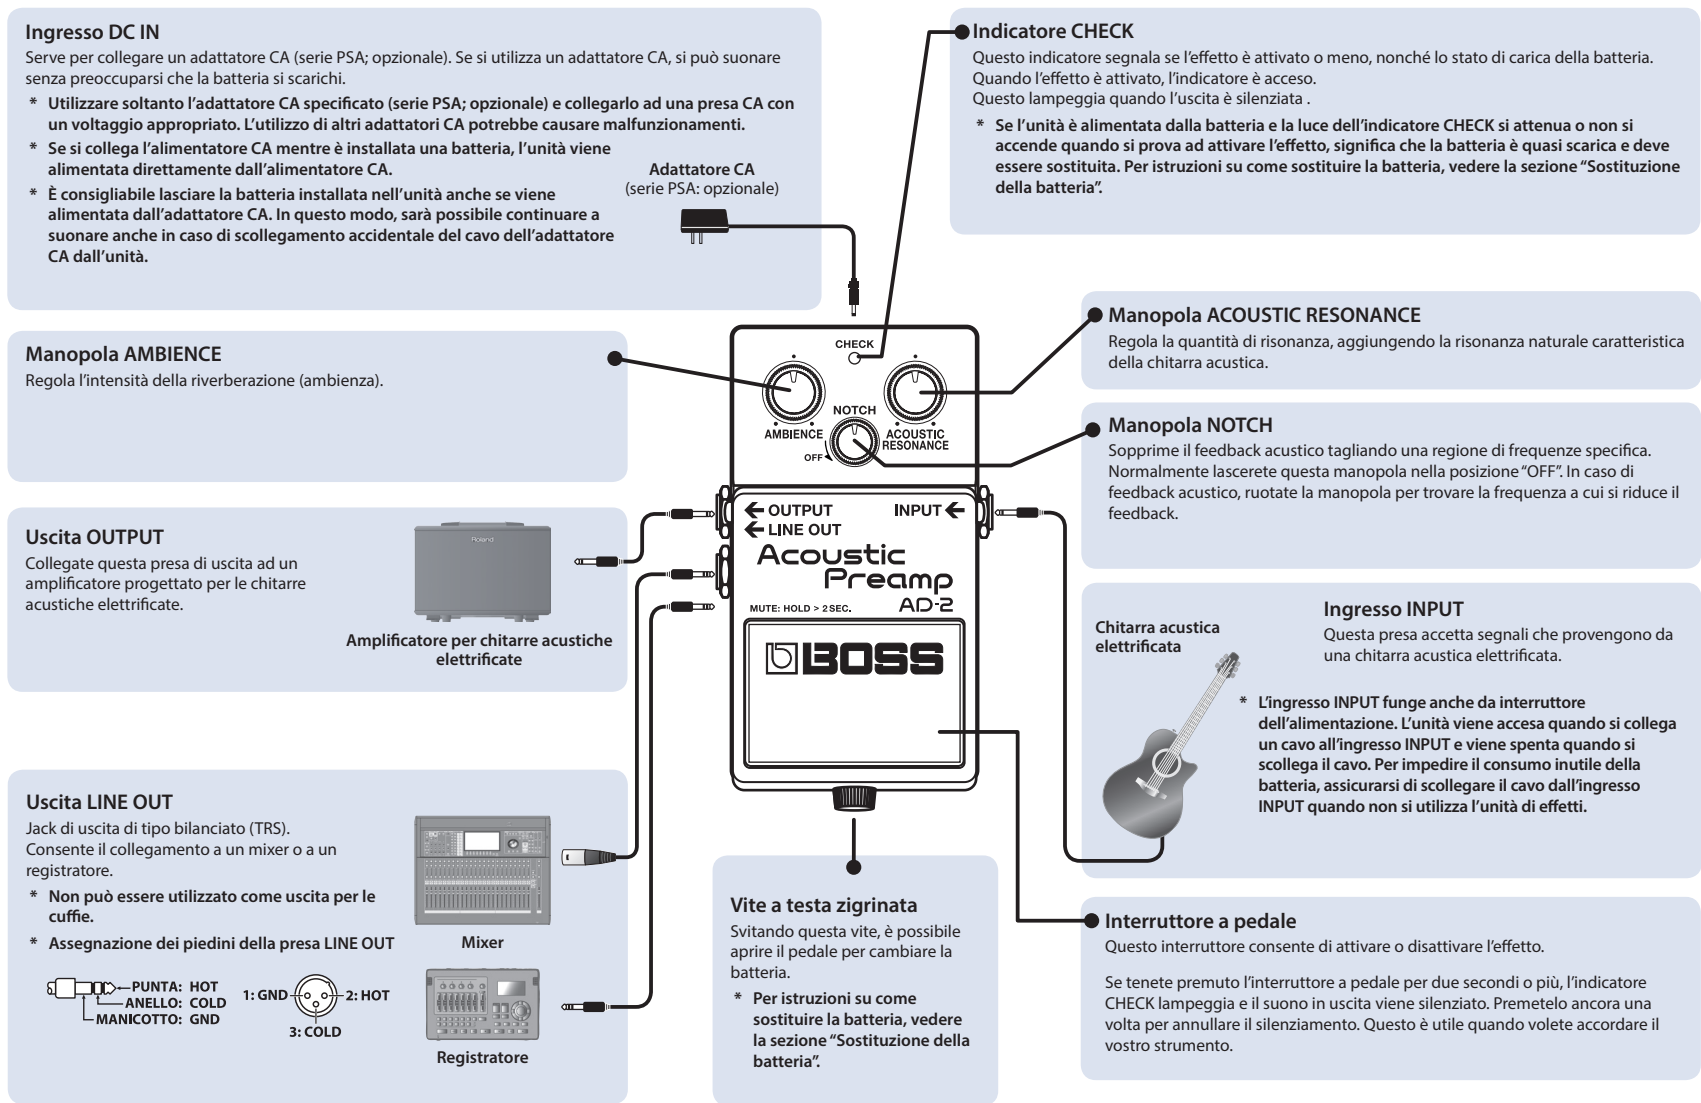

- Per prevenire guasti o problemi operativi, abbassare sempre il volume al minimo e spegnere tutte le unità prima di effettuare qualsiasi collegamento.
 - Dopo avere eseguito i collegamenti, accendere i vari dispositivi nell'ordine specificato. Se si segue un ordine di accensione sbagliato, si rischiano malfunzionamenti e/o danni agli altoparlanti e agli altri dispositivi.
- All'accensione:** Accendete il vostro amplificatore per ultimo.
- Allo spegnimento:** Spegnete il vostro amplificatore per primo.
- Questa unità è dotata di un circuito di protezione. Dopo l'accensione, è necessario attendere alcuni secondi prima che l'unità cominci a funzionare normalmente.

- L'unità viene fornita con una batteria installata. La sua durata, tuttavia, potrebbe essere limitata poiché è fornita allo scopo di consentire il test dell'unità.
- L'errato utilizzo delle batterie può causare esplosioni e perdita di liquido elettrolita. Assicurarsi di osservare attentamente le avvertenze relative alle batterie descritte in "UTILIZZO SICURO DELL'UNITÀ" e "NOTE IMPORTANTI" (su un foglio a parte).
- Quando l'unità funziona esclusivamente con la batteria e il livello di carica di quest'ultima si riduce eccessivamente, la luce dell'indicatore si attenua. Sostituire la batteria il più presto possibile.
- Controllare sempre che il livello di volume sia abbassato prima di accendere/spengere l'unità. Anche col volume a zero, potreste avvertire un rumore all'accensione/spengimento, ma questo è normale, e non indica un malfunzionamento.
- Se fate funzionare questa unità a batterie, utilizzate batterie alcaline.


Se volete processare la riverberazione sul vostro mixer, potete inviare il suono riverberato solo dalla presa OUTPUT; il suono riverberato non viene inviato in uscita dalla presa LINE OUT.



- 3. Rilasciate il pedale per completare l'impostazione.**

- 1. Tenere premuto il pedale e svitare la vite a testa zigrinata, quindi aprire il pedale verso l'alto.**

- * È possibile aprire il pedale senza svitare completamente la vite a testa zigrinata.

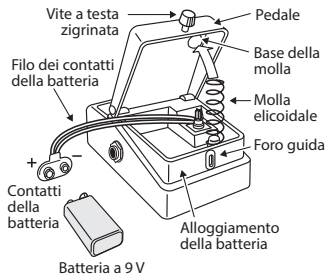

- 2. Rimuovere la vecchia batteria dall'alloggiamento e scollegare i contatti.**

- 3. Collegare la nuova batteria ai contatti e riposizionarla nell'alloggiamento.**

- * Assicurarsi di rispettare la polarità della batteria (+ e -).

- 4. Inserire la molla elicoidale nella rispettiva base sul retro del pedale e chiuderlo.**

- * Fare attenzione che il filo dei contatti non si incastri nel pedale, nella molla elicoidale o nell'alloggiamento della batteria.

- 5. Infine, inserire la vite a testa zigrinata nel foro guida e avvitarla.**

Livello di Ingresso Nominale	-20 dBu
Impedenza in Ingresso	10 M Ω
Livello di Uscita Nominale	OUTPUT: -20 dBu LINE OUT: -20 dBu
Impedenza in Uscita	OUTPUT: 1 k Ω LINE OUT: 600 Ω
Impedenza di Carico Consigliata	OUTPUT: 10 k Ω o superiore LINE OUT: 600 Ω o superiore
Alimentazione	Batteria alcalina (9 V, 6LR61) Trasformatore di CA (serie PSA: venduto separatamente)
Consumo	65 mA * Durata prevista della batteria per utilizzo continuo: Alcaline: 5 ore Queste cifre variano a seconda delle condizioni reali di utilizzo.
Dimensioni	73 (L) x 129 (P) x 59 (A) mm
Peso	420 g (batteria inclusa)
Accessori	Foglio ("USARE L'UNITÀ IN MODO SICURO" e "NOTE IMPORTANTI," e "Informazioni") Batteria alcalina (9 V, 6LR61)
Accessori Opzionali (venduti separatamente)	Trasformatore di CA (Serie PSA)

- * 0 dBu = 0,775 Vrms
- * Questo documento illustra le specifiche del prodotto nel momento in cui il documento è stato redatto. Per le informazioni più recenti, fate riferimento al sito Web Roland.