

Montaje del RP107




Lea detenidamente este manual antes del montaje para garantizar el correcto ensamblaje del instrumento. Guarde este manual en un lugar accesible para poder consultarlo como referencia rápida.

Precauciones con el montaje


- Asegúrese de que haya al menos otra persona que le ayude durante el montaje.
- Levante el piano con cuidado y manteniéndolo siempre horizontal.
- Asegúrese de que haya suficiente espacio para montar el instrumento de manera segura.
- Coloque la unidad sobre un lugar plano y estable. El instrumento nunca debe colocarse encima de una alfombra de pelo largo. Si lo hace, los pedales podrían resultar dañados debido a la inestabilidad y al movimiento innecesario.
- Asegúrese de mantener los tornillos y cualquier otra pieza pequeña en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños, de modo que no haya riesgo de que se los traguen de forma accidental.
- Tenga cuidado al montar o mover el soporte para evitar pillarse los dedos o dejar caer la unidad sobre los pies.
- No utilice herramientas potentes (por ejemplo, un destornillador eléctrico) para montar el instrumento. Los tornillos podrían sufrir daños.
- No coloque el piano directamente sobre el suelo. Si lo hace, podría dañar los conectores y soportes dela parte inferior.



Revisión de las piezas

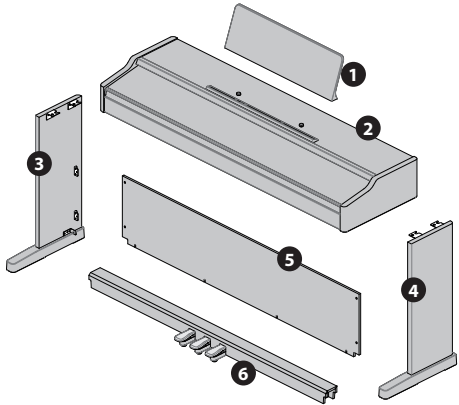

1	Atril para partituras
2	Unidad del piano
3	Panel lateral (izquierdo)
4	Panel lateral (derecho)
5	Panel posterior

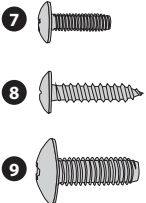


6	Panel de los pedales
7	Tornillos pequeños (4 unidades)
8	Rosca estrecha (4x14 mm)
9	Tornillos con punta (4 unidades)
10	Rosca ancha (4x20 mm)
11	Tornillos grandes (4 unidades)
12	Rosca estrecha (6x18 mm)

1. Montaje del soporte


- * Para realizar el montaje correctamente, primero debe ensamblar el producto sin apretar demasiado los tornillos. Después, mientras se asegura de que todos los elementos estén correctamente alineados, apriete los tornillos con fuerza.
- * Si es necesario, extienda una manta o un material similar para evitar que el soporte o el suelo se rayen durante el montaje.
- * Tenga cuidado de que el cable de los pedales no quede pillado durante el montaje.

1. Coloque la panel de los pedales 6 sobre la escuadra de uno de los paneles laterales (3 o 4).

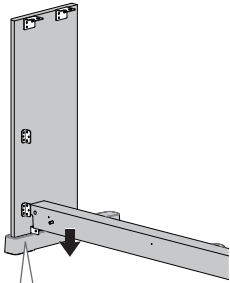


Asegúrese de que los paneles laterales no se caigan.

Inserte la parte que sobresale de la escuadra en la parte interior del panel de los pedales.

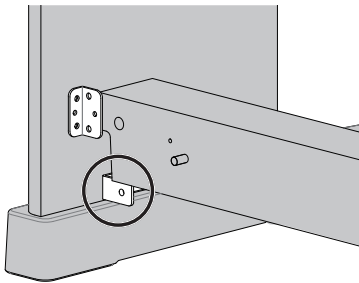


2. Alinee los orificios de los tornillos de la escuadra y el panel de los pedales, inserte el tornillo grande 9 y apriételo temporalmente a mano.

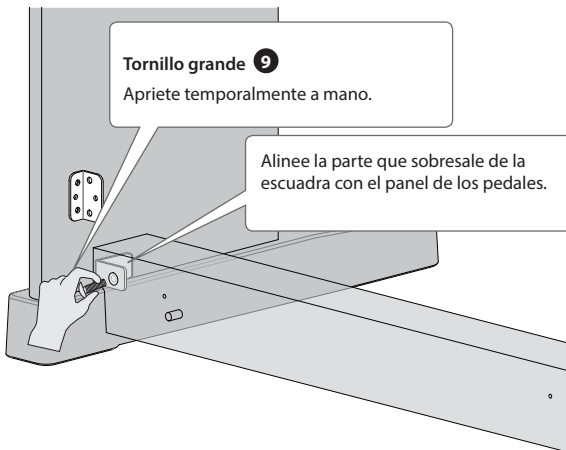




NOTA

- Apriete los tornillos grandes 9 en tres pasos (pasos 2, 4 y 7). Si aprieta todos los tornillos a la vez, las piezas pueden desalinearse y hacer imposible el montaje.
- Cuando apriete los tornillos temporalmente en el paso 2, hágalo solo con la mano. Si no comienza apretando a mano los tornillos, las roscas podría dañarse y hacer imposible el montaje.

3. Acople el otro panel lateral al panel de los pedales siguiendo el mismo proceso que en los pasos 1 y 2.
4. Use un destornillador para apretar los tornillos grandes 9 (en dos lugares) que apretó temporalmente, hasta el punto en que las roscas sigan siendo ligeramente visibles.

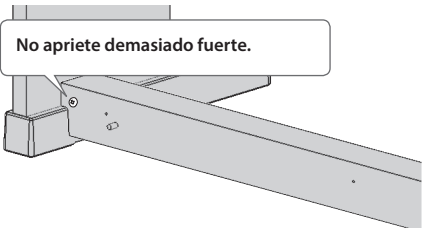


5. Inserte el panel posterior como se muestra en la ilustración, colocándolo sobre las clavijas que sobresalen del panel de los pedales.

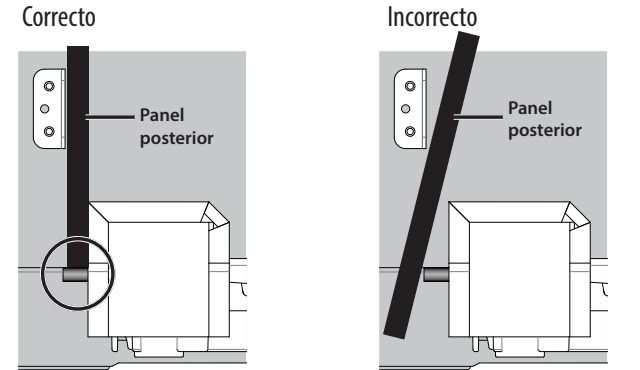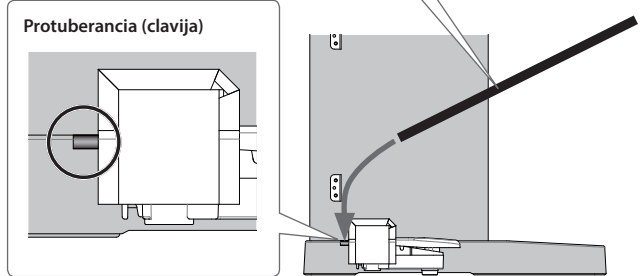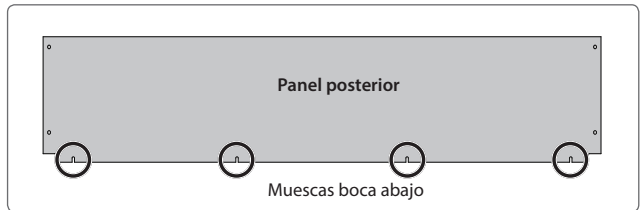


6. Inserte los tornillos pequeños 7 desde el frente del panel posterior para fijar las escuadras (en cuatro lugares) al interior de los paneles laterales.

Fije las escuadras con los tornillos pequeños 7, empezando por los orificios de los tornillos superiores. Al hacerlo, utilice los tornillos para fijar cada pieza mientras sujeta la escuadra del panel lateral.

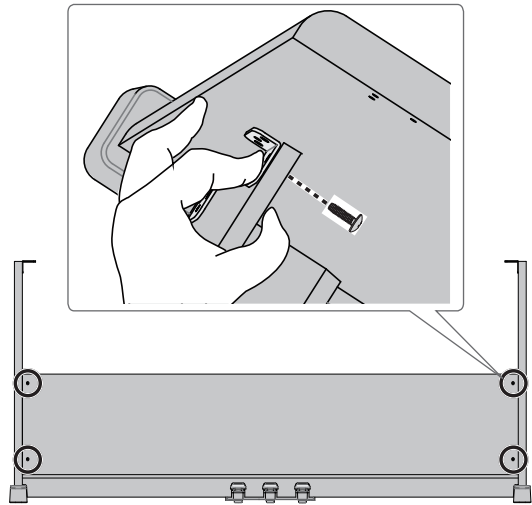


7. Mientras sostiene el panel de los pedales con la mano, apriete mejor los tornillos grandes 9 que insertó en el paso 4. Asegúrese de que las tacos de goma en la parte inferior de los pedales permanezcan en contacto con el suelo.


* Si los tacos de goma en la parte inferior de los pedales están demasiado separados del piso, el panel de los pedales puede romperse.

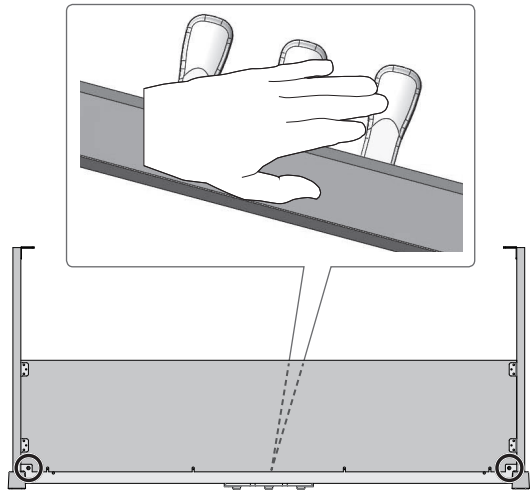

8. Inserte los pequeños tornillos con punta 8 en el panel posterior para fijarlo al panel de los pedales (en cuatro lugares).

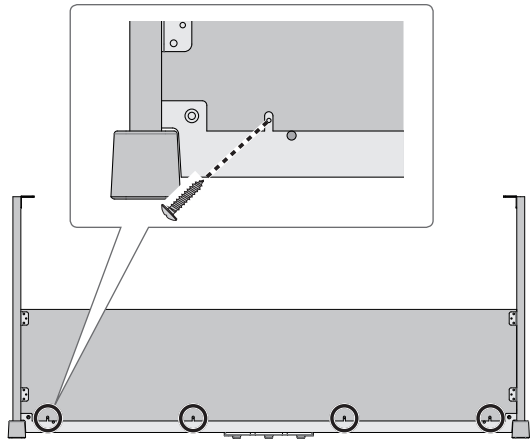

9. Saque el cable de los pedales hacia fuera desde la parte posterior.

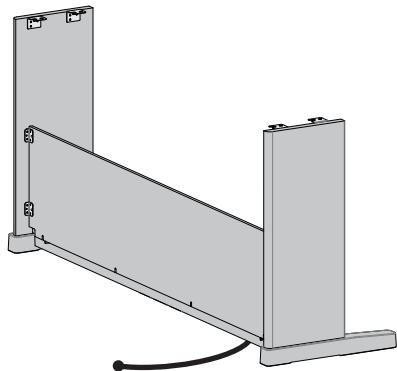


2. Montaje de la unidad del piano

1. Levante la unidad del piano (deberían hacerlo dos personas) y colóquela sobre los paneles laterales.


Precaución: Tenga cuidado de no pillarse los dedos.

Los tornillos en la parte inferior de la unidad del piano (uno a la izquierda y otro a la derecha) deben colocarse más atrás que los paneles laterales.


2. Alinee los tornillos en la parte inferior de la unidad del piano con las muescas de las escuadras en los paneles laterales.

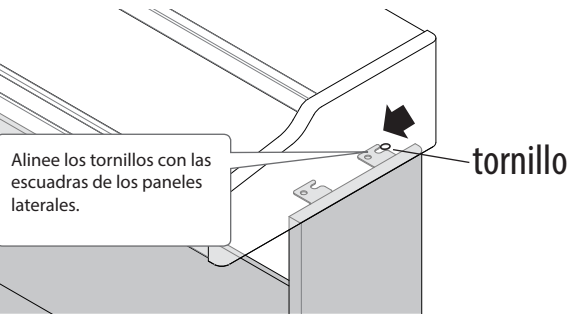


3. Tire de la unidad hacia el lado de la tapa del teclado mientras levanta ligeramente la unidad del piano desde el lado de la tapa y enganche los tornillos a la escuadras.

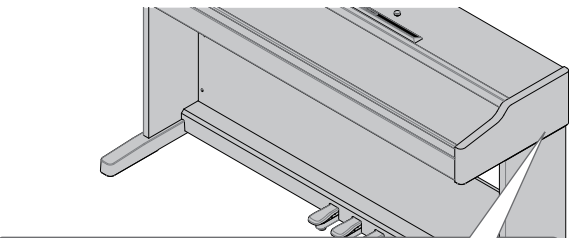


Enganche firmemente los tornillos a fondo en las muescas.

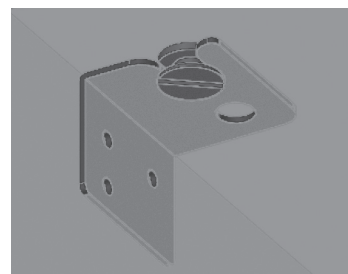

4. Ajuste los paneles laterales de modo que queden paralelos a los lados de la unidad del piano.

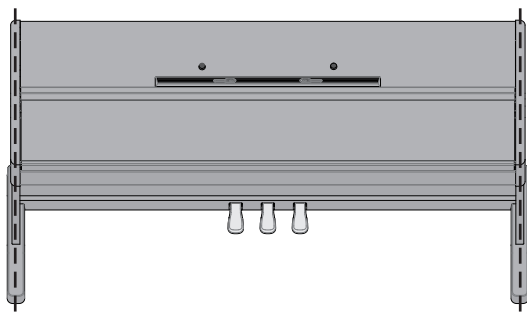


5. Fije los tornillos grandes 9 a la parte inferior de la unidad del piano (en dos lugares). Apriete los tornillos grandes 9 tres vueltas a mano.

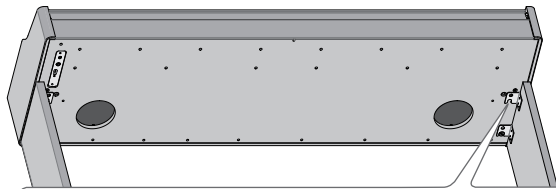


NOTA

El uso de un destornillador desde el principio puede provocar que los tornillos entren torcidos, lo que imposibilitaría apretarlos por completo. Si intenta introducir los tornillos ejerciendo fuerza, las cabezas de los mismos podrían introducirse en la unidad del piano y dañarla.

Por este motivo, asegúrese de girar los tornillos tres veces a mano, comprobando que entren en un ángulo de 90° respecto a la superficie.

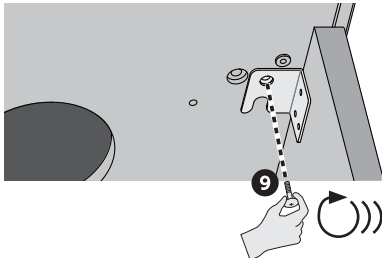

6. Use un destornillador para apretar firmemente los tornillos grandes 9 que apretó en el paso 5 (en dos lugares).

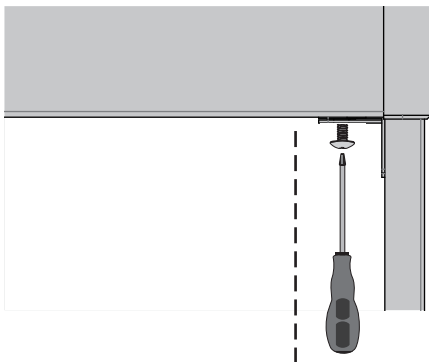


No utilice herramientas potentes (por ejemplo, un destornillador eléctrico) para apretar los tornillos.



7. Conecte el cable de los pedales al conector Pedal ubicado en la parte posterior del piano.


* Tenga cuidado, ya que podría tropezar con el cable de los pedales si no está conectado cuando mueva el piano.

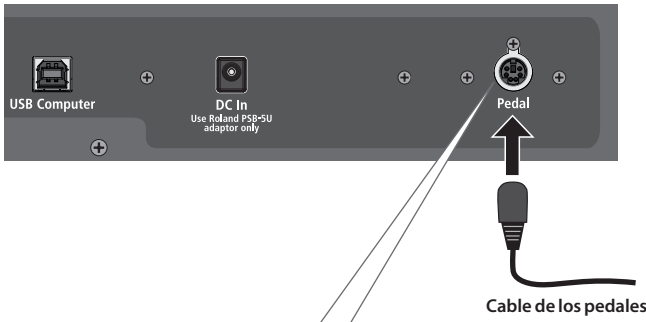

NOTA

El conector del cable de los pedales puede dañarse si lo gira mientras está insertado solo hasta la mitad.

Compruebe la ilustración anterior para asegurarse de que el enchufe esté correctamente orientado antes de insertarlo.

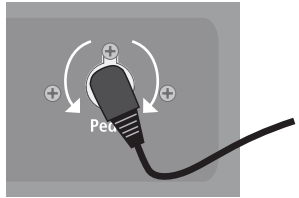


¡No gire mientras el enchufe está insertado!

8. Mueva el piano al lugar donde quiera tocar.

9. Afloje ligeramente los tornillos que fijan el atril (unos 2-3 mm) y enganche la parte inferior del atril en el espacio entre los tornillos y el piano. Mientras sujeta el atril con una mano, use la otra para girar los tornillos y estabilizarlo.


Al fijarlo, enganche firmemente el atril todo lo que pueda y sujételo con la mano para que no se caiga. Tenga cuidado de no pillarse la mano.

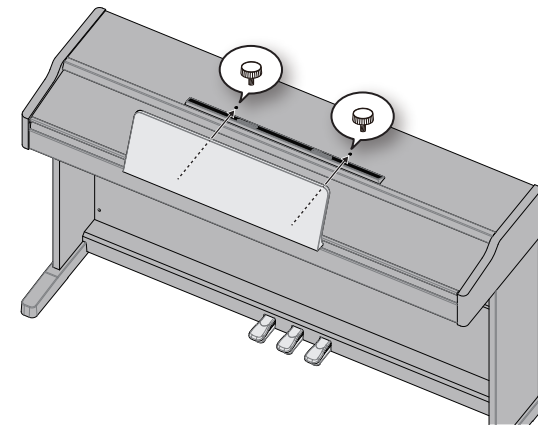


* No presione demasiado el atril una vez colocado.

* Al retirar el atril, afloje los tornillos mientras lo sostiene con una mano. Después de quitar el atril, vuelva a apretar firmemente los tornillos.

10. Conecte el adaptador de AC al conector DC In en la parte posterior del piano. Si es necesario, use la sujeción del cable ubicada en la superficie inferior de la unidad para sujetar el cable de los pedales y el del adaptador de AC.

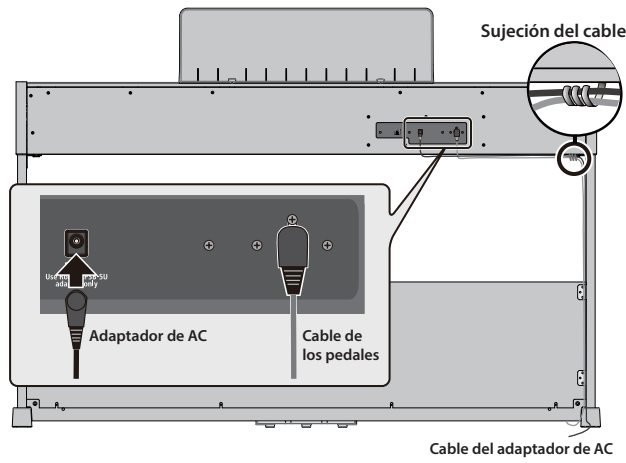

11. Conecte el adaptador de AC y el cable de alimentación al instrumento y enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente.

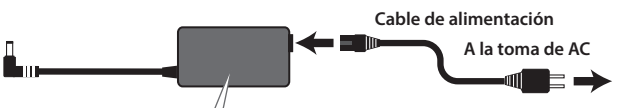

Coloque el adaptador de AC de manera que el lado con texto impreso quede hacia abajo.

Al mover o transportar la unidad

Antes de mover este instrumento, retire el atril, cierre la tapa del teclado y desenchufe el adaptador de AC. Al mover la unidad, al menos dos personas deben levantarla juntas con cuidado, manteniéndola nivelada y teniendo mucho cuidado de no pillarse las manos ni dejarla caer sobre los pies.

Presione los pedales y asegúrese de que los tacos de goma en su parte inferior permanecen en contacto con el suelo en la nueva ubicación del piano.