

AirDrive 2.4 Pocket, XLR 5 broches

Code de produit : 50260

Préface

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de ce produit Showtec.

L'objectif de ce mode d'emploi est de vous fournir des instructions pour une utilisation correcte et sûre de ce produit.

Conservez le mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement, car il fait partie intégrante du produit. Le mode d'emploi doit être conservé dans un endroit facilement accessible.

Ce mode d'emploi contient des informations concernant :

- Consignes de sécurité
- Utilisations conformes et non conformes de l'appareil
- Installation et fonctionnement de l'appareil
- Procédures d'entretien
- Dépannage
- Transport, entreposage et élimination de l'appareil

Le non-respect des instructions contenues dans ce mode d'emploi peut entraîner des blessures graves et des dommages matériels.

©2025 Showtec. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce document ne peut être copiée, publiée ni reproduite de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de Highlite International.

La conception et les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Pour obtenir la dernière version de ce document ou des versions dans d'autres langues, veuillez vous rendre sur notre site Internet www.highlite.com ou envoyez-nous un courrier électronique à service@highlite.com.

Highlite International et ses fournisseurs agréés n'assument aucune responsabilité en cas de blessures, dommages, préjudices directs ou indirects, préjudices consécutifs ou financiers, ou tout autre type de préjudice résultant de l'utilisation de ce produit (qu'elle soit appropriée ou non), ou du fait de ne pas prendre en compte les informations contenues dans le présent document.

Highlite International B.V. – Vestastraat 2 – 6468 EX – Kerkrade – Pays-Bas

Table des matières

1. Introduction	3
1.1. Avant d'utiliser le produit.....	3
1.2. Utilisation conforme.....	3
1.3. Conventions de texte.....	3
1.4. Symboles et indications.....	4
1.5. Symboles figurant sur l'étiquette informative.....	4
2. Sécurité	5
2.1. Avertissements et consignes de sécurité.....	5
2.2. Prérequis concernant l'utilisateur.....	6
3. Description de l'appareil	7
3.1. Vue de dessus.....	7
3.2. Vue de dessous.....	8
3.3. Caractéristiques du produit.....	9
3.4. Dimensions.....	10
3.5. Accessoires disponibles en option.....	10
4. Installation	11
4.1. Consignes de sécurité pour l'installation.....	11
4.2. Équipement de protection individuelle.....	11
4.3. Exigences relatives au site d'installation.....	11
4.4. Options de montage.....	12
4.4.1. Montage sur un support de microphone.....	12
4.4.2. Montage à l'aide d'une pince.....	13
4.5. Installation de l'antenne.....	13
4.6. Ligne de visée.....	14
4.7. Connexion à l'alimentation électrique.....	15
5. Configuration et fonctionnement	16
5.1. Mises en garde et précautions.....	16
5.2. Exemple de configuration.....	16
5.3. Configuration comme booster de signal.....	17
5.4. Changement du mode émetteur/récepteur.....	18
5.5. Connexion et déconnexion de plusieurs appareils.....	18
5.6. Rétablir les paramètres d'usine.....	18
5.7. Connexion DMX.....	18
5.7.1. Protocole DMX-512.....	18
5.7.2. Câbles DMX.....	19
6. Dépannage	20
7. Entretien	21
7.1. Maintenance préventive.....	21
7.1.1. Instructions pour le nettoyage.....	21
7.2. Entretien correctif.....	21
8. Désinstallation, transport et stockage	22
8.1. Instructions pour la désinstallation.....	22
8.2. Instructions pour le transport.....	22
8.3. Stockage.....	22
9. Élimination	22
10. Approbation	22

1. Introduction

1.1. Avant d'utiliser le produit



Important

Lisez et suivez les instructions de ce mode d'emploi avant d'installer, d'utiliser ou de réparer ce produit.

Le fabricant n'assumera aucune responsabilité en cas de dommages résultant du non-respect de ce mode d'emploi.

Après le déballage, vérifiez le contenu du carton. S'il manque des pièces ou si certaines sont endommagées, veuillez contacter votre distributeur Highlite International.

Contenu du paquet :

- Showtec AirDrive 2.4 Pocket, XLR 5 broches
- Antenne
- Adaptateur d'alimentation CA avec 4 connecteurs CA interchangeables (Europe, RU, US/JP, AUS/NZ)
- Mode d'emploi

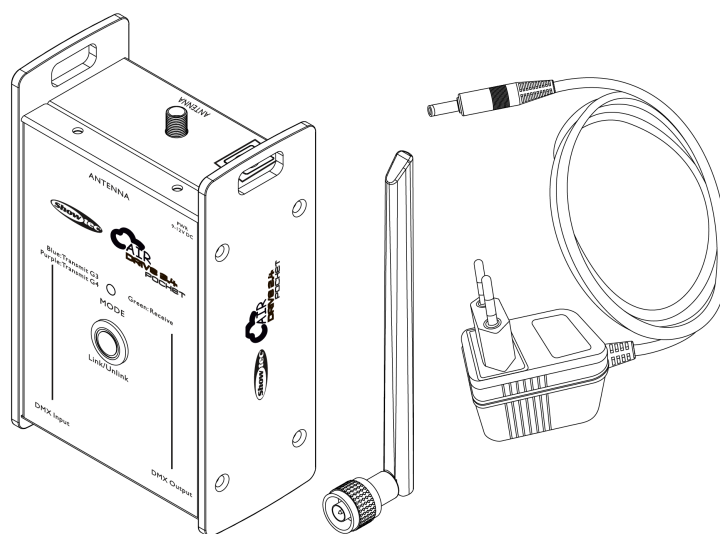


Figure 1

1.2. Utilisation conforme

Cet appareil est un un émetteur-récepteur et booster DMX-512 destiné à un usage professionnel. Il peut être installé uniquement à l'intérieur. Cet appareil ne convient pas pour les utilisations domestiques.

Toute autre utilisation, non mentionnée dans « Utilisation conforme », est considérée comme non conforme et incorrecte.

1.3. Conventions de texte

Tout au long du mode d'emploi, les conventions de texte suivantes sont utilisées :

- Boutons : Tous les boutons sont en caractères gras. Exemple : « Appuyer sur les boutons **HAUT/BAS** »
- Références : Les références aux pièces de l'appareil sont en caractères gras. Exemple : « tournez la **poignée de réglage (05)** ». Les références aux chapitres sont des liens hypertextes
- 0 – 255 : Définit une plage de valeurs
- Remarques : **Remarque** : (en caractères gras) est suivi d'informations ou de conseils utiles

1.4. Symboles et indications

Les consignes de sécurité et les avertissements sont indiqués dans ce mode d'emploi par des panneaux de sécurité.

Respectez toujours les instructions fournies dans ce mode d'emploi.



DANGER

Indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou un préjudice grave.



MISE EN GARDE

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou un préjudice grave.



AVERTISSEMENT

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner un préjudice mineur ou modéré.



Attention

Indique des informations importantes pour le bon fonctionnement et l'utilisation du produit.



Avis

Lisez et respectez les instructions contenues dans ce document.



Informations importantes à prendre en compte si vous souhaitez vous débarrasser de ce produit.

1.5. Symboles figurant sur l'étiquette informative

Ce produit est pourvu d'une étiquette informative. L'étiquette d'information est située sur le site sur l'arrière de l'appareil.

L'étiquette informative contient les symboles suivants :



Cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet domestique.



Lisez et suivez les instructions du mode d'emploi avant d'installer, d'utiliser ou de réparer l'appareil.



Cet appareil appartient à la classe de protection III de la CEI.

2. Sécurité



Important

Lisez et suivez les instructions de ce mode d'emploi avant d'installer, d'utiliser ou de réparer ce produit.

Le fabricant n'assumera aucune responsabilité en cas de dommages résultant du non-respect de ce mode d'emploi.

2.1. Avertissements et consignes de sécurité



DANGER

Danger pour les enfants

Utilisation destinée exclusivement aux adultes. L'appareil doit être installé hors de portée des enfants.

- Ne laissez aucun élément d'emballage (sacs en plastique, mousse en polystyrène, clous, etc.) à la portée des enfants. Les matériaux d'emballage sont potentiellement dangereux pour les enfants.



Attention

Alimentation électrique

Avant toute connexion de l'adaptateur d'alimentation CA sur le secteur, assurez-vous que le courant, la tension et la fréquence correspondent à la tension d'entrée, au courant et à la fréquence spécifiés sur l'étiquette informative de l'appareil.



Attention

Consignes générales de sécurité

- Ne secouez pas l'appareil. Évitez d'exercer une force excessive lors de son installation ou de son utilisation.
- Si l'appareil est exposé à des variations extrêmes de température (après un transport, par exemple), ne l'allumez pas immédiatement. Laissez l'appareil atteindre la température ambiante avant de le mettre en marche, car la formation de condensation pourrait l'endommager.



Attention

Réservé à un usage strictement professionnel

Cet appareil ne doit être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il a été conçu.

Cet appareil est conçu pour être utilisé comme un émetteur-récepteur et booster DMX-512. Toute utilisation incorrecte peut conduire à des situations dangereuses et entraîner des blessures et des dégâts matériels.

- Cet appareil ne convient pas pour les utilisations domestiques.
- Cet appareil ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur. Toute modification non autorisée de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie. De telles modifications peuvent entraîner des blessures et des dégâts matériels.



Attention

Avant chaque utilisation, examinez visuellement l'appareil pour déceler d'éventuels défauts.

Assurez-vous que :

- Toutes les vis utilisées pour l'installation de l'appareil ou de ses pièces sont bien serrées et ne sont pas oxydées.
- Il n'y a pas de déformations sur les boîtiers, les fixations et les points d'installation.
- Les câbles d'alimentation ne sont pas endommagés et ne semblent pas fragilisés.

**Attention**

N'exposez pas l'appareil à un environnement dont les conditions sont pires que celles que sa certification IP lui permet de supporter.

Cet appareil est certifié IP20. La certification IP20 (IP : indice de protection) garantit une protection contre les objets solides de plus de 12 mm, tels que les doigts, mais ne fournit aucune protection contre les infiltrations d'eau.

2.2. Prérequis concernant l'utilisateur

Ce produit peut être utilisé par des personnes quelconques. L'entretien peut être effectué par des personnes quelconques. L'installation et les réparations doivent obligatoirement être effectuées par des personnes formées ou qualifiées. Contactez votre distributeur Highlite International pour plus d'informations.

Les personnes dites « formées » ont reçu des instructions ainsi qu'une formation de la part d'une personne qualifiée, ou sont supervisées par une personne qualifiée, pour effectuer des tâches spécifiques et des interventions liées à l'installation, aux réparations et à l'entretien de ce produit, afin qu'elles puissent identifier les risques et prendre toutes les précautions nécessaires pour les éviter.

Les personnes dites « qualifiées » ont une formation ou une expérience leur permettant de reconnaître les risques et d'éviter les dangers associés à l'installation, aux réparations et à l'entretien de ce produit.

Les personnes dites « quelconques » sont toutes les personnes autres que les personnes formées et les personnes qualifiées. Les personnes quelconques comprennent non seulement les utilisateurs du produit, mais aussi toutes les autres personnes qui peuvent avoir accès à l'appareil ou qui peuvent se trouver à proximité de l'appareil.

3. Description de l'appareil


Le Showtec AirDrive 2.4 Pocket, XLR 5 broches est un émetteur-récepteur DMX-512 compact qui peut être commuté entre les fonctions d'émetteur et de récepteur. En mode émetteur, l'appareil peut transmettre en mode G3 ou G4. En mode récepteur, l'appareil peut recevoir en mode G3, G4 et G4S. Une configuration fonctionnelle nécessite une unité configurée en tant qu'émetteur et un minimum d'une unité configurée en tant que récepteur.

Le AirDrive 2.4 Pocket, XLR 5 broches a 5 broches des connecteurs DMX XLR.

Le AirDrive 2.4 Pocket, XLR 5 broches est compatible avec le Showtec AirDrive 2.4 IP.

3.1. Vue de dessus

Figure 2

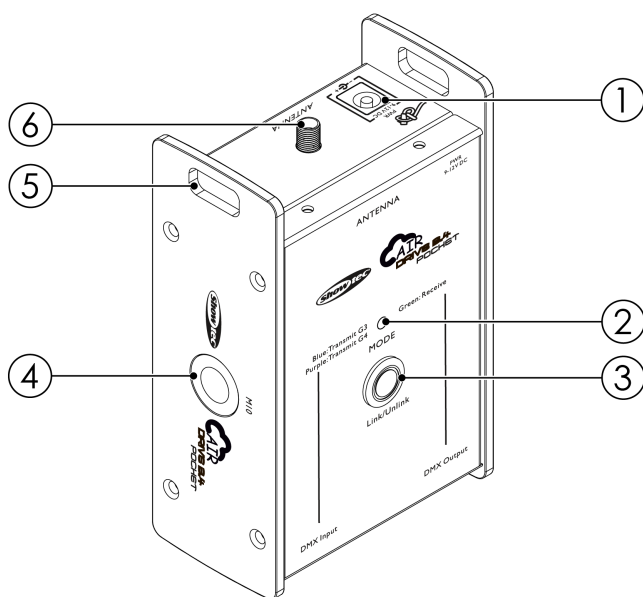


- 01) Connecteur basse tension CC
- 02) Voyant LED de mode
- 03) Touche de mode
- 04) Ouverture de montage (M10)
- 05) 2x anneau de sécurité
- 06) Connecteur d'antenne

Le **voyant LED de mode (02)** s'allume en différentes couleurs pour indiquer l'état de l'appareil.

Couleur du voyant LED	État de l'appareil
Blanc	Appareil en mode récepteur, récepteur déconnecté
Vert (continu)	Récepteur connecté, DMX présent
Vert (clignotement lent)	Récepteur connecté, pas de DMX présent
Vert (clignotement rapide)	Liaison avec l'émetteur
Rouge (continu)	Suppression de la connexion
Rouge (clignotement rapide)	La connexion de l'émetteur est perdue
Bleu (continu)	Appareil en mode émetteur G3 (2,4 GHz), DMX présent
Bleu (clignotement lent)	Appareil en mode émetteur G3 (2,4 GHz), pas de DMX présent
Bleu (clignotement rapide)	Déconnexion des récepteurs
Violet (en continu)	Appareil en mode émetteur G4 (2,4 GHz), DMX présent
Violet (clignotement lent)	Appareil en mode émetteur G4 (2,4 GHz), pas de DMX présent
Violet (clignotement rapide)	Déconnexion des récepteurs

3.2. Vue de dessous

Figure 3

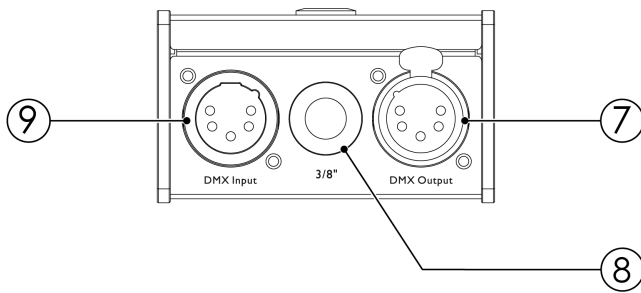

- 07) 5 broches Connecteur DMX XLR sortie
- 08) Ouverture de montage (3/8")
- 09) 5 broches Connecteur DMX XLR entrée

3.3. Caractéristiques du produit

Modèle :	AirDrive 2.4 Pocket, XLR 5 broches
----------	------------------------------------

Contrôle et programmation :	
Canaux DMX	512
Protocoles	DMX
Modes de fonctionnement	Émetteur-récepteur

Spécifications et connexions électriques :	
Alimentation électrique	9-12 V CC
Consommation d'énergie	6 W
Connecteur alimentation entrée	Fiche CC basse tension
Connecteur DMX entrée	XLR 5P
Connecteur DMX sortie	XLR 5P

Spécifications mécaniques :	
Longueur	125 mm
Largeur	78 mm
Profondeur	44 mm
Poids	0,38 kg
Indice IP	IP20 (utilisation à l'intérieur uniquement)
Logement	Métallique
Couleur	Noir

Gréement :	
Options de montage	Pince / support


Spécifications thermiques :	
Température ambiante maximale	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C
Température minimale de fonctionnement	-10 °C

Spécifications sans fil :	
Mode sans fil	G3 / G4s / CRMX
Temps de réaction	5 ms
Renforcement de l'antenne	2 dBi
Type d'antenne	Omni
Rayonnement de l'antenne	360 x 180°

Adaptateur d'alimentation :	
Type d'adaptateur	Adaptateur CA-CC
Tension d'entrée	100 – 240 V CA, 50/60 Hz
Tension de sortie CC	12 V CC
Courant de sortie CC	1500 mA

3.4. Dimensions

Figure 4

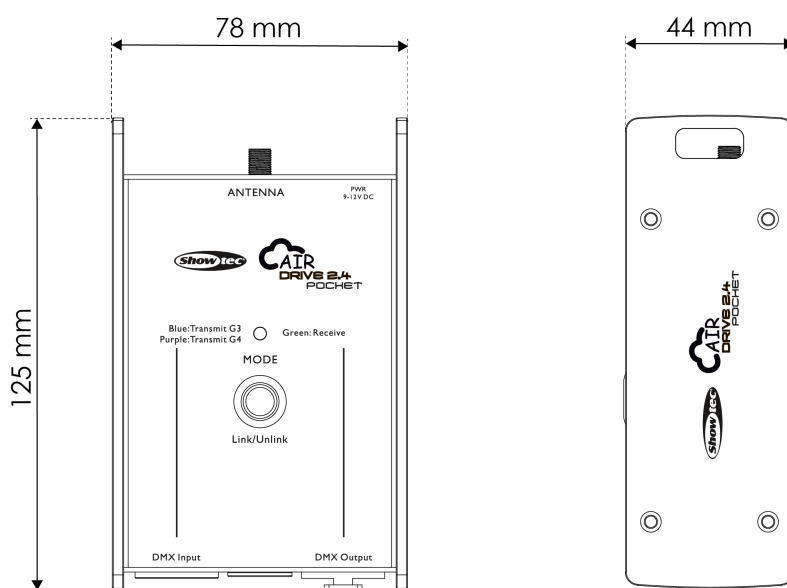

3.5. Accessoires disponibles en option

Vous pouvez également acheter des antennes qui peuvent améliorer la portée de la connectivité. Les produits suivants sont disponibles :

- [50117](#) Mini antenne extérieure 2,4 GHz, 2 dBi
- [50118](#) Antenne omni intérieure 2,4 GHz, 3 dBi
- [50119](#) Antenne omni intérieure 2,4 GHz, 6 dBi
- [50120](#) Antenne omni extérieure 2,4 GHz, 8 dBi

Contactez votre distributeur Highlite International pour plus d'informations.

4. Installation

4.1. Consignes de sécurité pour l'installation

**AVERTISSEMENT**

Une installation incorrecte peut entraîner des blessures graves et des dégâts matériels.

Si des systèmes de truss sont utilisés, l'installation ne doit être effectuée que par des personnes formées ou qualifiées.

Respectez toutes les normes de sécurité européennes, nationales et locales en vigueur concernant le gréage et les truss.

4.2. Équipement de protection individuelle

Pendant l'installation, la désinstallation et le gréage, portez un équipement de protection individuelle conforme aux réglementations nationales et spécifiques au site.

4.3. Exigences relatives au site d'installation

- L'appareil peut être utilisé à l'adresse uniquement à l'intérieur.
- La température ambiante maximale $t_a = 40^{\circ}\text{C}$ ne doit jamais être dépassée.
- L'humidité relative ne doit pas dépasser 50% à une température ambiante de 40°C .

4.4. Options de montage

L'appareil peut être monté sur un support de microphone ou sur un truss ou une autre structure de montage à l'aide d'une pince. Assurez-vous que toutes les charges sont compatibles avec les limites prédéterminées de la structure porteuse.



PRUDENCE


Restreignez l'accès sous la zone de travail pendant le montage et le démontage.

4.4.1. Montage sur un support de microphone

Pour monter l'appareil sur un support de microphone, procédez comme suit :

- 01) Placez le support du microphone sur une surface plane et stable.
- 02) Déployez complètement les pieds du support de l'enceinte.
- 03) Installez l'appareil sur le support du microphone avec l'**ouverture de montage (3/8") (08)**.

Figure 5

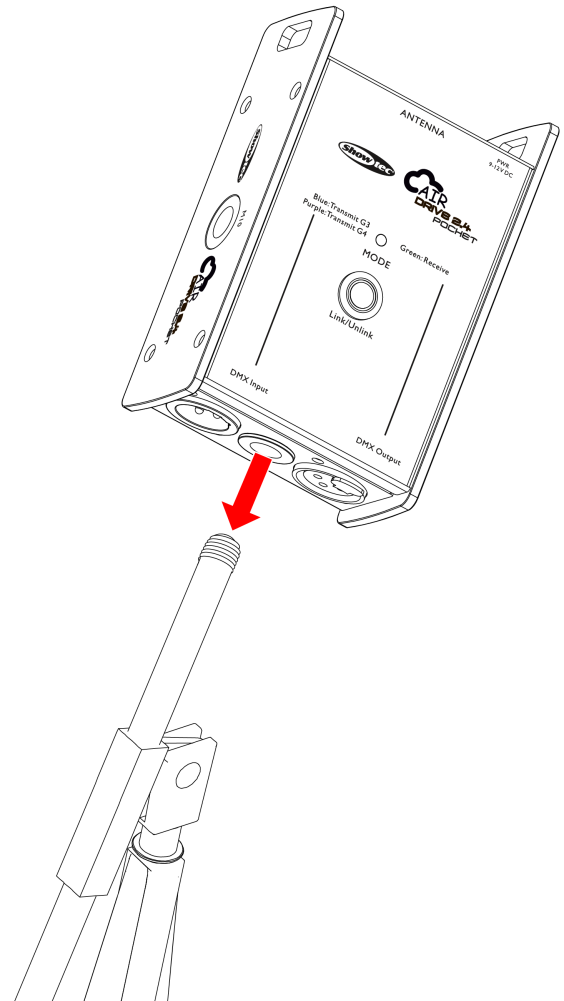


4.4.2. Montage à l'aide d'une pince

Figure 6

Pour monter l'appareil à l'aide d'une pince, suivez les étapes ci-dessous :

- 01) Installez la pince sur l'**ouverture de montage (M10) (04)**. Veillez à utiliser une pince adaptée à la fixation de l'appareil sur un truss.
- 02) Attachez l'appareil à la structure porteuse. Assurez-vous que l'appareil est immobilisé.
- 03) Attachez l'appareil à l'aide d'une suspension secondaire, un câble de sécurité, par exemple. Assurez-vous que la suspension secondaire est capable de supporter 10 fois le poids de l'appareil. Si possible, la suspension secondaire doit être fixée à une structure porteuse indépendante de celle de la suspension primaire. Passez le câble de sécurité dans l'**anneau de sécurité (05)**.

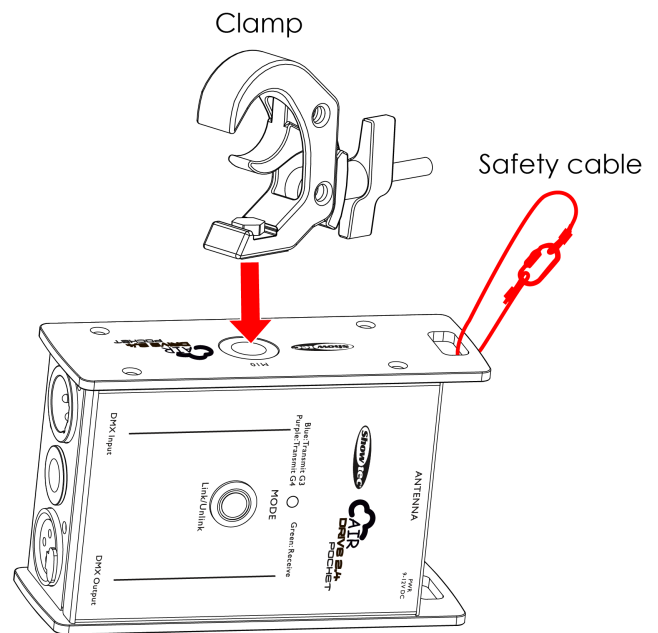

4.5. Installation de l'antenne


L'appareil est livré avec une antenne. D'autres antennes sont disponibles en option (veuillez consulter [3.5. Accessoires disponibles en option](#) à la page 10).

Pour installer l'antenne, suivez les étapes ci-dessous :

- 01) Vissez l'antenne sur le **connecteur d'antenne (06)**.
- 02) Faites pivoter l'antenne en position verticale.

Remarque :


Pour une bonne réception, il est important que toutes les antennes pointent dans la même direction, vers le haut ou sur les côtés.

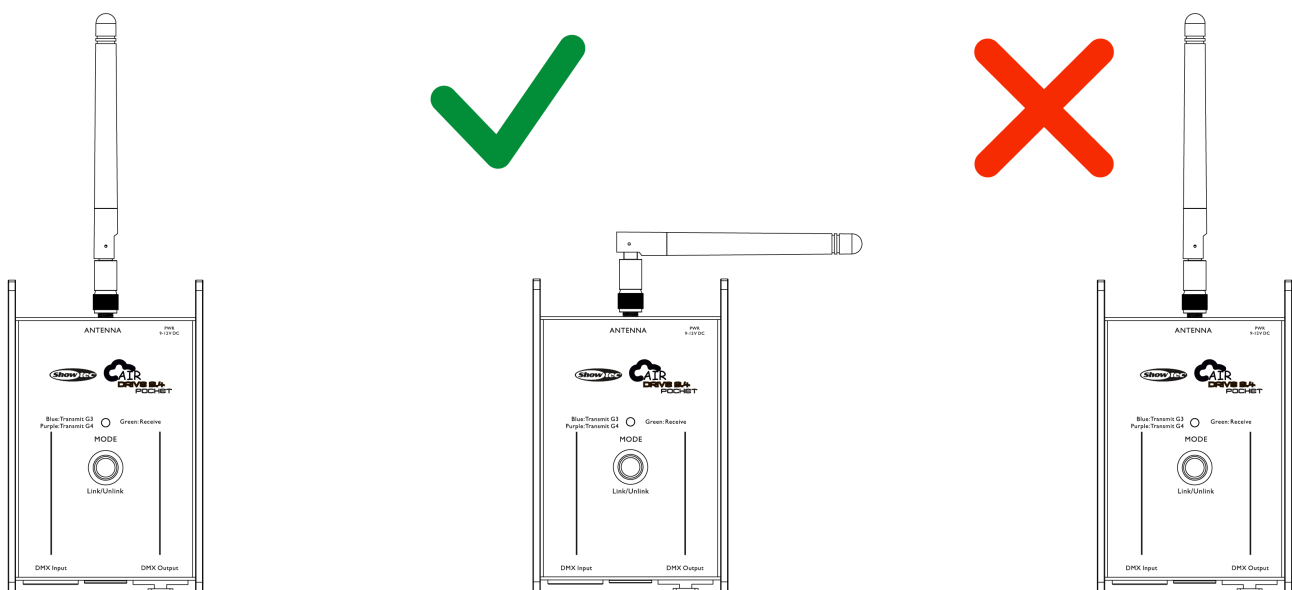Figure 7


4.6. Ligne de visée

La transmission des ondes sans fil dans l'air est limitée. Les barrières physiques telles que le verre ou les murs limitent la portée de la transmission. Il est important de toujours avoir une ligne de visée dégagée entre les émetteurs et les récepteurs.

Figure 8

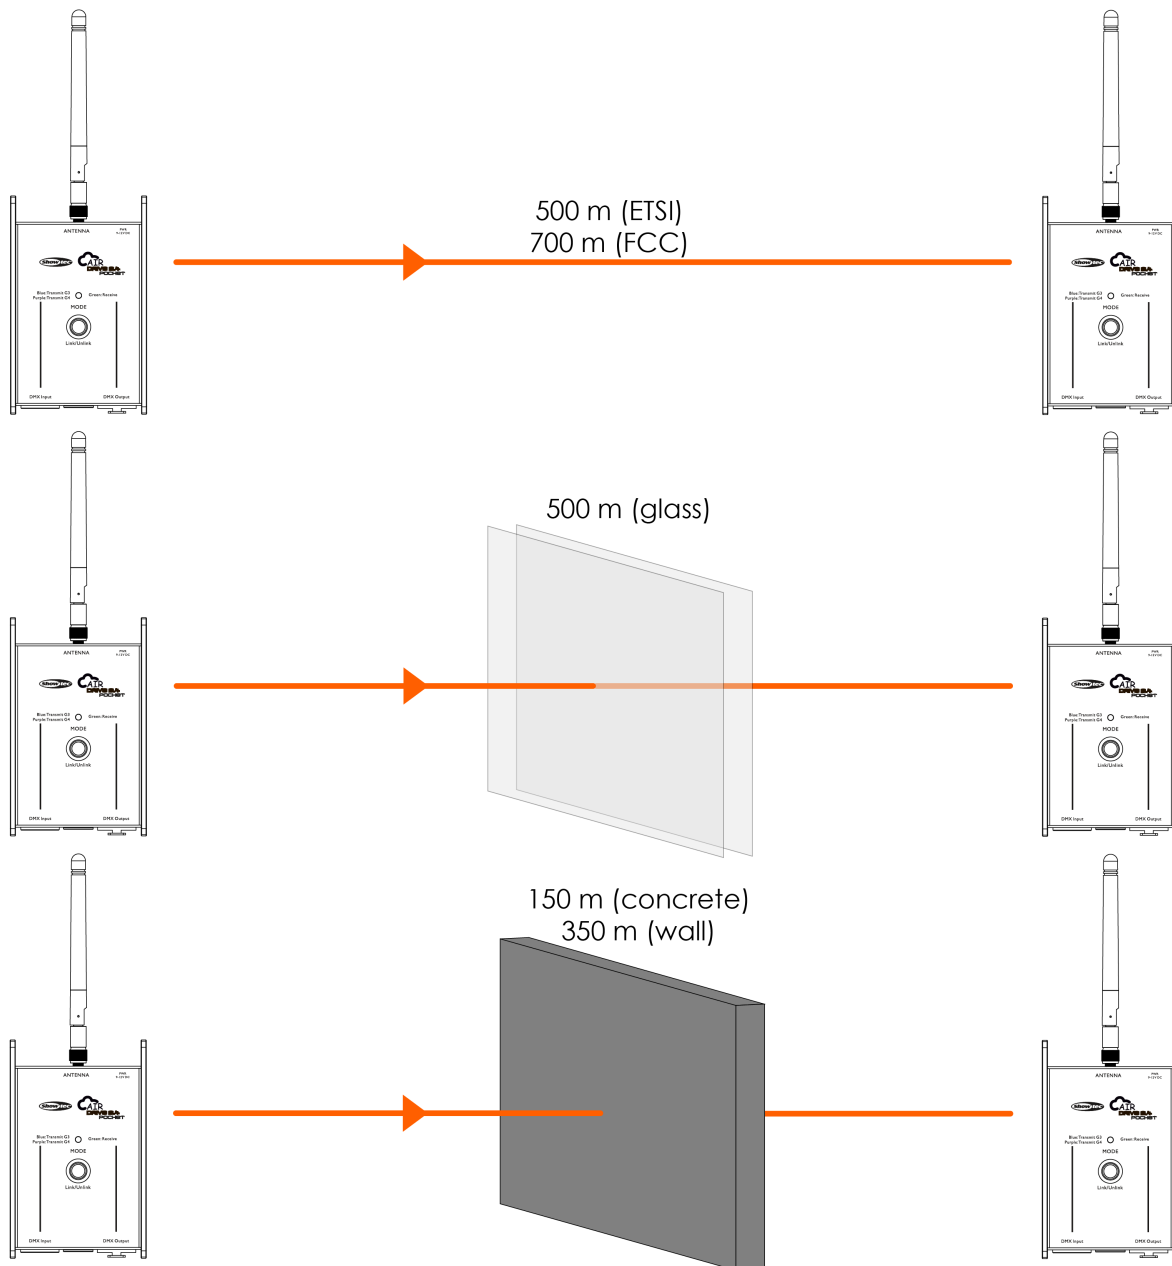

4.7. Connexion à l'alimentation électrique

**Attention**

Une mauvaise manipulation de l'adaptateur d'alimentation CA peut entraîner des situations dangereuses

Cet appareil doit être utilisé avec un adaptateur d'alimentation CA (non inclus). Une mauvaise manipulation de l'adaptateur d'alimentation CA peut entraîner des situations dangereuses.

- Assurez-vous que le courant, la tension et la fréquence correspondent à la tension d'entrée, au courant et à la fréquence spécifiés sur l'étiquette d'information de l'adaptateur d'alimentation CA.
- Connectez l'appareil à la prise de courant à l'aide de l'adaptateur d'alimentation CA.
- Veillez à ce que la prise de courant soit facilement accessible.
- Retirez l'adaptateur d'alimentation CA de la prise de courant lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

5. Configuration et fonctionnement

5.1. Mises en garde et précautions



Attention


Branchez tous les câbles de données avant d'alimenter l'appareil.

Débranchez l'alimentation électrique avant de brancher ou de débrancher les câbles de données.

5.2. Exemple de configuration

Le AirDrive 2.4 Pocket, XLR 5 broches peut être utilisé dans différentes configurations. Au moins 2 appareils sont nécessaires : 1 pour être utilisé en tant qu'émetteur et 1 pour être utilisé en tant que récepteur.

Figure 9

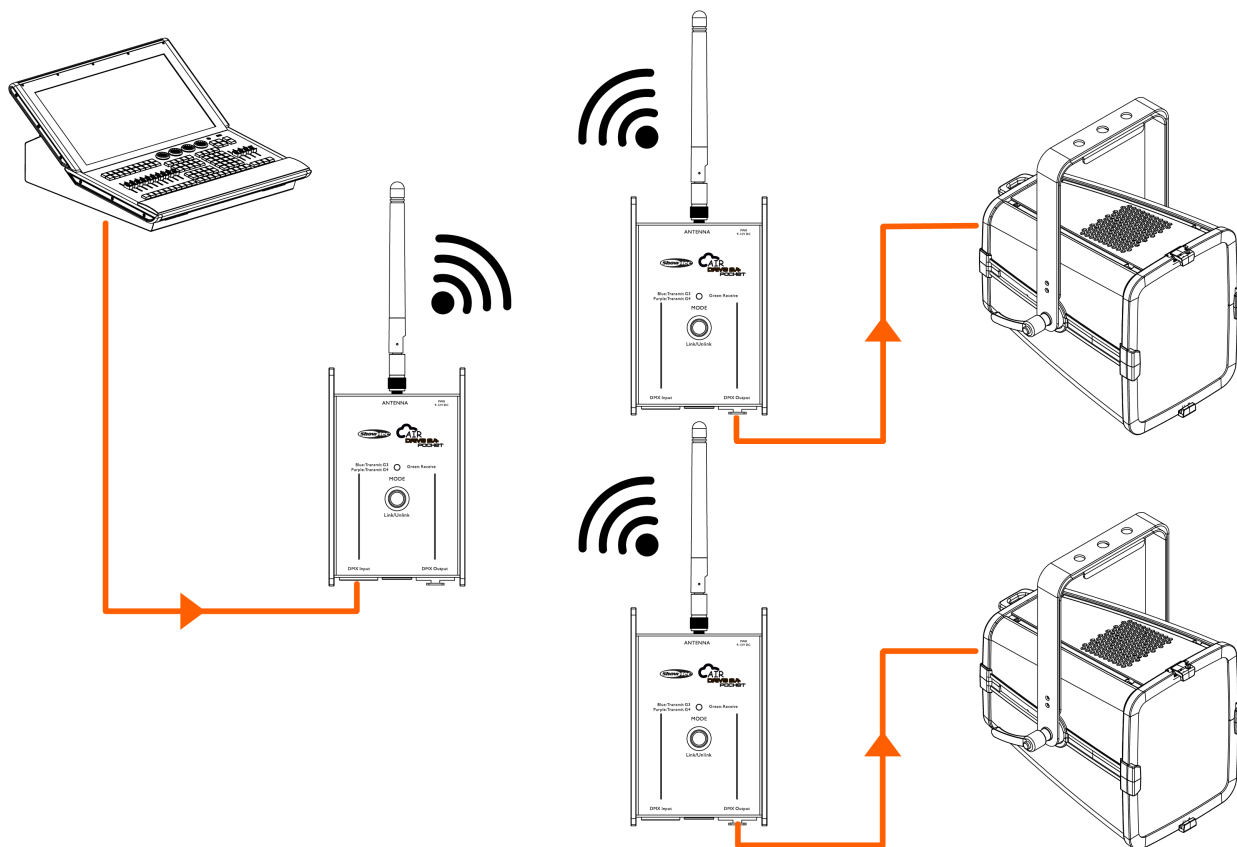

Pour connecter sans fil 1 ou plusieurs appareils, procédez comme suit :


- 01) Configurez un AirDrive 2.4 Pocket, XLR 5 broches en tant qu'émetteur (veuillez consulter [5.4. Changement du mode émetteur/récepteur](#) à la page 18).
- 02) Connectez un appareil de contrôle au **connecteur DMX XLR entrée (07)** de l'émetteur.
- 03) Configurez 1 ou plusieurs appareils en tant que récepteur.
- 04) Réglez les appareils récepteurs sur le même groupe sans fil que l'appareil émetteur.
- 05) Connectez le **connecteur DMX XLR sortie (09)** des récepteurs aux appareils de sortie.

Le signal de l'appareil émetteur est maintenant envoyé aux appareils récepteurs.

5.3. Configuration comme booster de signal

Le AirDrive 2.4 Pocket, XLR 5 broches peut être utilisé comme booster de signal pour renforcer le signal sur de plus grandes distances.

Figure 10

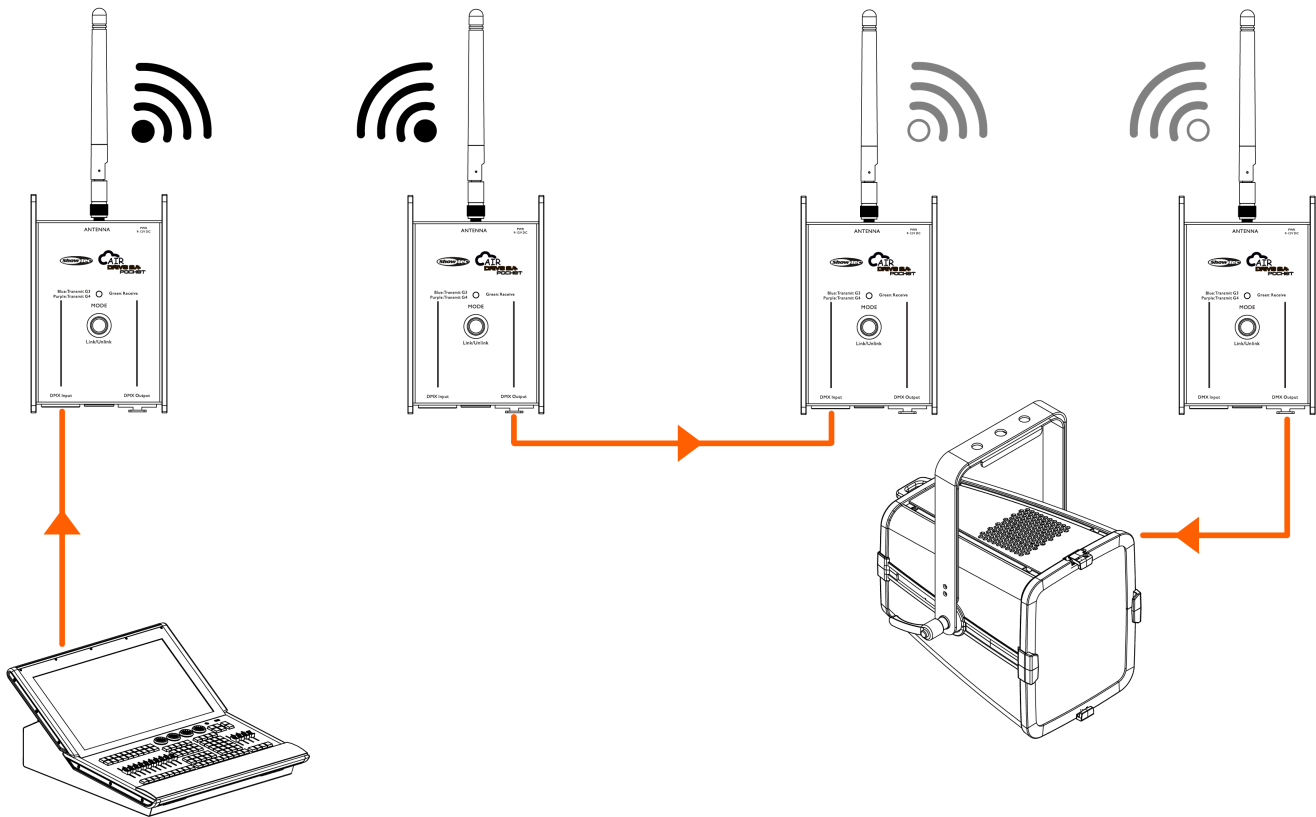

Pour utiliser un AirDrive 2.4 Pocket, XLR 5 broches en tant que booster de signal, procédez comme suit :

- 01) Configurez un 1^{er} groupe d'appareils avec des émetteurs et des récepteurs (veuillez consulter [5.2. Exemple de configuration](#) à la page 16).
- 02) Configurez un nouvel appareil en tant qu'émetteur (veuillez consulter [5.4. Changement du mode émetteur/récepteur](#) à la page 18).
- 03) Réglez l'appareil sur un autre groupe sans fil.
- 04) Connectez le **connecteur DMX XLR sortie (07)** d'un appareil récepteur du 1^{er} groupe sans fil au **connecteur DMX XLR entrée (09)** du nouvel appareil émetteur.
- 05) Configurez 1 ou plusieurs autres appareils en tant que récepteurs et connectez-les au 2^e groupe sans fil.
- 06) Connectez le **connecteur DMX XLR sortie (07)** des récepteurs du 2^e groupe à des appareils de sortie.

Le signal provenant du premier groupe d'appareils est maintenant répété par le 2^e émetteur vers les récepteurs restants.

5.4. Changement du mode émetteur/récepteur

Le AirDrive 2.4 Pocket, XLR 5 broches dispose d'un mode de configuration et d'un mode d'utilisation. En mode configuration, le protocole de transmission de l'appareil peut être modifié. En mode utilisation, la connexion entre les appareils peut être configurée.

Pour modifier le protocole de transmission, procédez comme suit :

- 01) Appuyez sur la **touche de mode (03)** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le **voyant LED de mode (02)** s'allume en blanc.
- 02) Relâchez la **touche de mode (03)** lorsque le **voyant LED de mode (02)** s'allume en blanc. Le AirDrive 2.4 Pocket, XLR 5 broches est maintenant en mode de configuration.
- 03) Appuyez sur la **touche de mode (03)** pour parcourir les 3 protocoles de transmission :
 - Vert : W-DMX Mode de réception
 - Bleu : W-DMX G3 Mode d'émission
 - Violet : W-DMX G4 Mode d'émission
- 04) Lorsque vous avez sélectionné le mode correct, appuyez sur la **touche de mode (03)** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le **voyant LED de mode (02)** s'allume en blanc. L'appareil est maintenant en mode d'utilisation.

Remarque :

Le AirDrive 2.4 Pocket, XLR 5 broches mémorise la sélection même après extinction de l'appareil ou coupure de l'alimentation électrique.

5.5. Connexion et déconnexion de plusieurs appareils

En mode d'émission G3 ou G4, le AirDrive 2.4 Pocket, XLR 5 broches utilisé comme émetteur peut être connecté à tous les récepteurs actifs à portée qui ne sont pas encore connectés :

Appuyez sur la **touche de mode (03)** de l'émetteur pour le connecter à tous les récepteurs alimentés qui sont à portée. Le **voyant LED de mode (02)** commence à clignoter rapidement pour indiquer la procédure de connexion. Le **voyant LED de mode (02)** cesse de clignoter une fois que les appareils sont connectés.

Pour déconnecter tous les récepteurs connectés à un appareil émetteur :

Appuyez sur la **touche de mode (03)** de l'émetteur et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le **voyant LED de mode (02)** clignote en rouge (au moins 3 secondes). Tous les récepteurs actifs à portée sont déconnectés.

5.6. Rétablir les paramètres d'usine

Pour rétablir les paramètres d'usine de l'appareil, procédez comme suit :

- 01) Appuyez sur la **touche de mode (03)** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le **voyant LED de mode (02)** clignote en bleu.
- 02) Lorsque le **voyant LED de mode (02)** clignote en bleu, relâchez la **touche de mode (03)**. Le **voyant LED de mode (02)** clignote en rouge, vert et bleu, puis s'allume en rouge pour confirmer que les réglages d'usine ont été rétablis.

5.7. Connexion DMX

5.7.1. Protocole DMX-512

Le AirDrive 2.4 Pocket, XLR 5 broches est équipé de 5 broches connecteurs d'entrée et de sortie de signaux DMX.

L'affectation des broches est la suivante : broche 1 (masse), broche 2 (-), broche 3 (+).

Pour une liaison de données en série, les appareils doivent être reliés en guirlande sur un seul et même circuit. Le nombre d'appareils que vous pouvez contrôler est limité par le nombre total de canaux DMX des appareils connectés et des 512 canaux disponibles dans un univers DMX.

Conformément à la norme TIA-485, vous ne devez pas connecter plus de 32 appareils sur une même liaison de données. Pour connecter plus de 32 appareils sur une même liaison de données, vous devez utiliser un répartiteur/booster DMX optiquement isolé, sans quoi cela pourrait entraîner une détérioration du signal DMX.

Remarque :

- Distance maximale recommandée pour la liaison de données DMX : 300 m
- Nombre maximal d'appareils recommandé sur une liaison de données DMX : 32 appareils


5.7.2. Câbles DMX

Pour une connexion DMX fiable, vous devez utiliser des câbles blindés à paires torsadées, dotés de connecteurs XLR à 5 broches. Vous pouvez vous procurer des câbles DMX directement auprès de votre distributeur Highlite International ou fabriquer vos propres câbles.

Si vous utilisez des câbles audio XLR pour la transmission des données DMX, cela peut entraîner une dégradation du signal et un fonctionnement imprévisible du réseau DMX.

Lorsque vous fabriquez vos propres câbles DMX, veillez à connecter correctement les broches et les fils comme indiqué dans la figure ci-dessous.

Figure 11

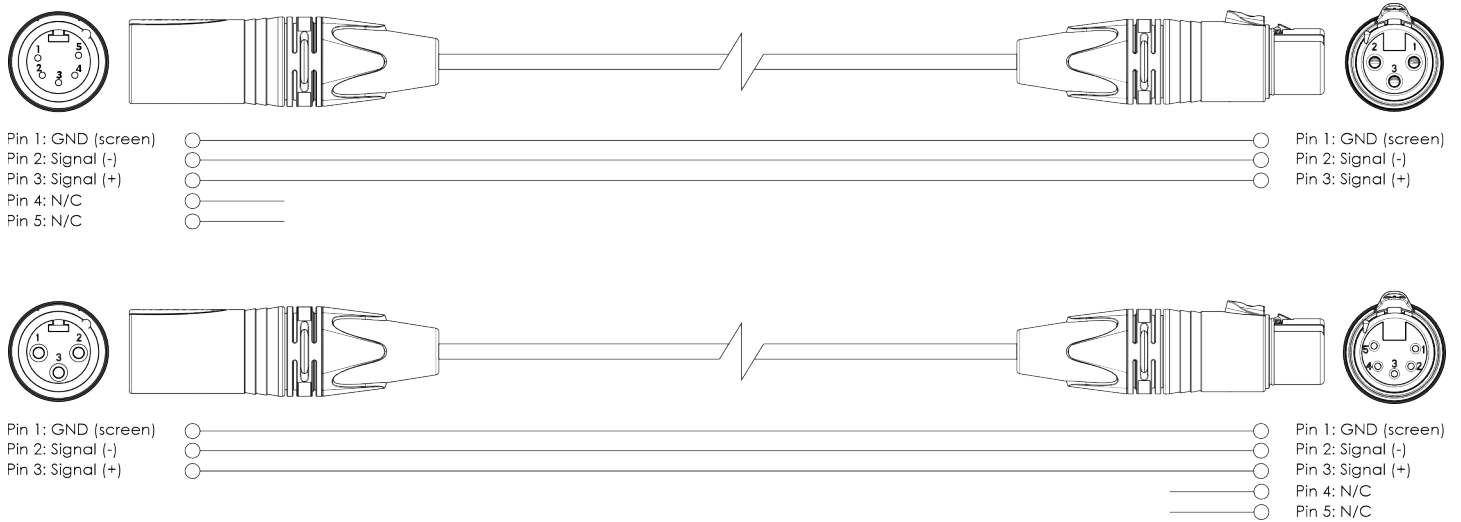

6. Dépannage

Ce guide de dépannage contient des solutions à des problèmes qui peuvent être réalisés par une personne quelconque. L'appareil ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur.

Toute modification non autorisée de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie. De telles modifications peuvent entraîner des blessures et des dégâts matériels.

Confiez les réparations à des personnes formées ou qualifiées. Contactez votre distributeur Highlite International au cas où la solution ne serait pas décrite dans le tableau.

Problème	Cause(s) probable(s)	Solution
L'appareil ne fonctionne pas du tout	L'appareil n'est pas alimenté	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que l'appareil est connecté à l'alimentation électrique et que les câbles sont branchés
L'appareil réagit de manière erratique	Les réglages d'usine de l'appareil ont été modifiés	<ul style="list-style-type: none"> Restaurez les paramètres d'usine de l'appareil (veuillez consulter 5.6. Rétablir les paramètres d'usine à la page 18)
L'appareil ne répond pas au contrôle DMX	Le contrôleur n'est pas connecté	<ul style="list-style-type: none"> Connectez le contrôleur
	Le signal est inversé. La sortie DMX du contrôleur 5 broches ne correspond pas à l'entrée DMX de l'appareil.	<ul style="list-style-type: none"> Installez un câble inverseur de phase entre le contrôleur et l'appareil
	Le contrôleur est défectueux	<ul style="list-style-type: none"> Essayez d'utiliser un autre contrôleur
L'appareil répond de manière erratique au contrôle DMX	L'émetteur/récepteur n'est pas correctement configuré	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que tous les appareils sont réglés sur le mode correct (veuillez consulter 5.4. Changement du mode émetteur/récepteur à la page 18)
	Les connexions sont défectueuses	<ul style="list-style-type: none"> Examinez les connexions et les câbles. Corriger les connexions défectueuses. Réparez ou remplacez les câbles endommagés
	La liaison de données n'est pas terminée par un terminateur de 120 Ω	<ul style="list-style-type: none"> Insérez un terminateur dans le connecteur de SORTIE DMX du dernier appareil de la liaison
	Adressage incorrect	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que les paramètres de l'adresse sont corrects
Les projecteurs connectés ne fonctionnent pas	Dans le cas d'une installation comportant plusieurs appareils, l'un des appareils est défectueux et perturbe la transmission des données sur la liaison	<ul style="list-style-type: none"> Pour identifier l'appareil défectueux, contournez 1 appareil à la fois jusqu'à ce que le fonctionnement normal soit rétabli
	Les projecteurs sont incompatibles	<ul style="list-style-type: none"> Déconnectez les projecteurs et vérifiez leur compatibilité
L'appareil ne répond pas au contrôle DMX	Les projecteurs sont défectueux	<ul style="list-style-type: none"> Essayez d'utiliser d'autres projecteurs
	Le contrôleur n'est pas connecté	<ul style="list-style-type: none"> Connectez le contrôleur
	Le signal est inversé. La sortie DMX du contrôleur 5 broches ne correspond pas à l'entrée DMX de l'appareil.	<ul style="list-style-type: none"> Installez un câble inverseur de phase entre le contrôleur et l'appareil

7. Entretien

7.1. Maintenance préventive

**Attention**

Avant toute utilisation, examinez visuellement l'appareil pour déceler d'éventuels défauts.

Assurez-vous que :

- Toutes les vis utilisées pour l'installation de l'appareil ou de ses pièces sont bien serrées et ne sont pas oxydées.
- Les dispositifs de sécurité ne sont pas endommagés.
- Il n'y a pas de déformations sur les boîtiers, les fixations et les points d'installation.
- Les câbles d'alimentation ne sont pas endommagés et ne semblent pas fragilisés.

7.1.1. Instructions pour le nettoyage

Pour nettoyer l'appareil, suivez les étapes ci-dessous :

- 01) Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
- 02) Laissez l'appareil refroidir pendant au moins 5 minutes.
- 03) Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et sans peluches.

**Attention**

- Ne plongez l'appareil dans aucun liquide.
- N'utilisez pas d'alcool ni de solvants.

7.2. Entretien correctif

L'appareil ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur. N'ouvrez pas l'appareil et n'effectuez aucune modification.

Confiez les réparations et l'entretien à des personnes formées ou qualifiées. Contactez votre distributeur Highlite International pour plus d'informations.

8. Désinstallation, transport et stockage

8.1. Instructions pour la désinstallation

**AVERTISSEMENT**

Une désinstallation incorrecte peut entraîner des blessures graves et des dégâts matériels.

- Laissez l'appareil refroidir avant de le démonter.
- Débranchez l'alimentation électrique avant de procéder à la désinstallation.
- Lors de la désinstallation et du démontage de l'appareil, respectez toujours les réglementations nationales et spécifiques au site.
- Portez un équipement de protection individuelle conforme aux réglementations nationales et spécifiques au site.

8.2. Instructions pour le transport

- Si possible, réutilisez l'emballage d'origine pour transporter l'appareil.
- Respectez toujours les instructions de manipulation imprimées sur l'extérieur du carton, comme : « Manipuler avec précaution », « Ce côté vers le haut », « Fragile ».

8.3. Stockage

- Nettoyez l'appareil avant de le ranger sur (veuillez consulter [7.1.1. Instructions pour le nettoyage](#) à la page 21).
- Rangez l'appareil dans son emballage d'origine, si possible.

9. Élimination

**Élimination correcte de ce produit**

Déchets d'équipements électriques et électroniques

Ce symbole sur le produit, son emballage ou ses documents, indique que le produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Débarrassez-vous de ce produit le déposant dans un point de collecte spécialisé dans le recyclage des équipements électriques et électroniques. Cela permet d'éviter toute pollution de l'environnement ou d'éventuelles blessures corporelles dues à une élimination incontrôlée des déchets. Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, contactez les autorités locales ou le distributeur agréé.

10. Approbation



Par la présente, Highlite International déclare que l'appareil AirDrive 2.4 Pocket, XLR 5 broches, code produit 50260, est conforme à la directive 2014/53/EU (RED – directive relative aux équipements radio).

Le texte intégral de la déclaration de conformité est disponible sur la page du produit concerné sur le site Web de Highlite International (www.highlite.com).

