

QUICK START

W - DMX CONTROLLER



SPECIFICATIES

Oplaadtijd	1 uur
Batterijduur	10 uur
DMX kanalen	54
Aanstuurbare apparaten	5
W-DMX bereik	200 meter
W-DMX generatie	G3, G4s

LUMENRADIO W-DMX SIGNAAL (DRAADLOOS DMX)


Stappenplan van linken WDMX controller en ontvanger

1	Zet de WDMX controller en WDMX-ontvanger/WDMX-spark machine aan.
2	Druk bij WDMX controller 'WDMX switch' knop in (grijze knop)
3	Druk bij de WDMX controller 1 seconde (niet langer) op de LINK knop.
4	Beide apparaten zoeken elkaar: de groene LED begint te knipperen.
5	Zodra beide apparaten zijn verbonden, brandt de groene LED continu.
6	Klaar voor gebruik





Belangrijkste uitleg in één korte video

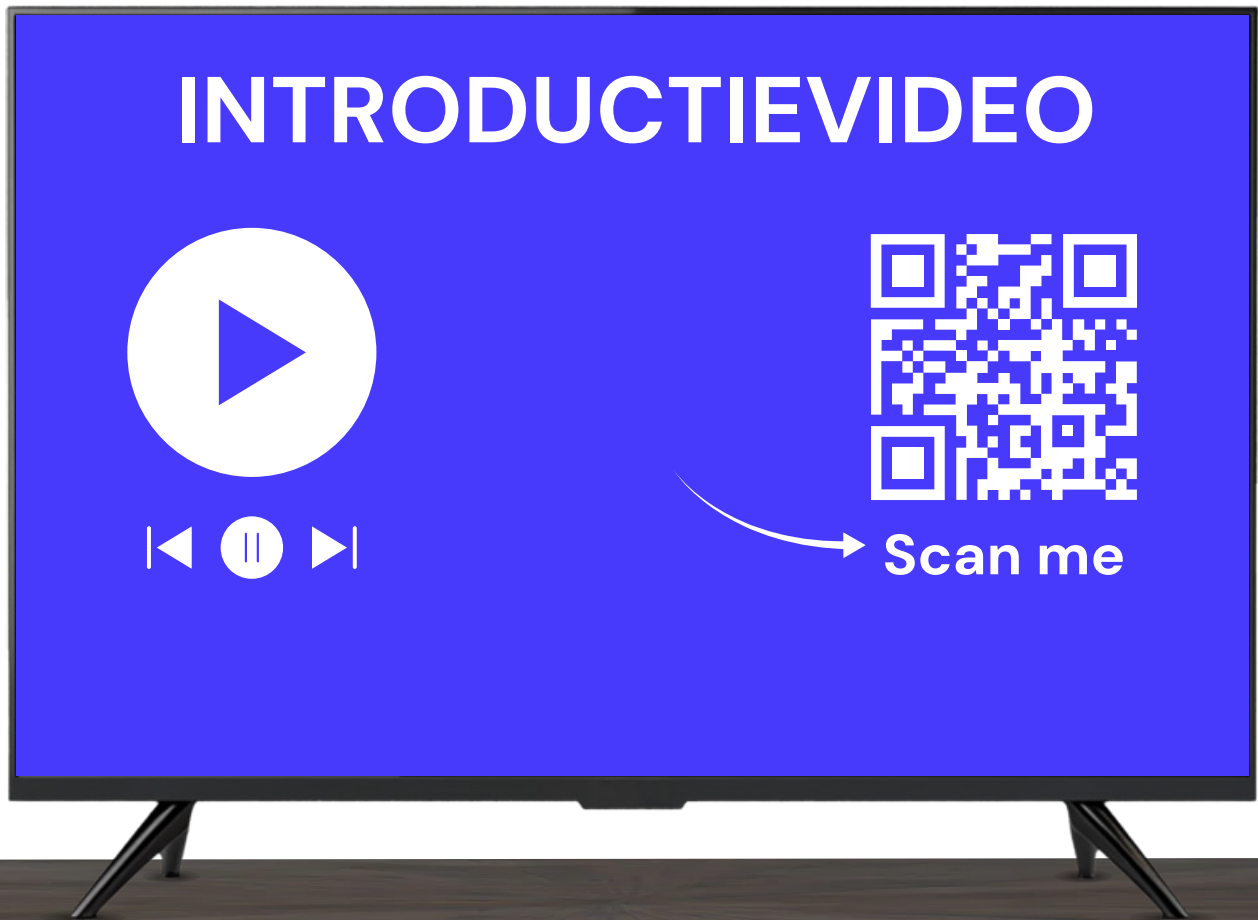

Onderhoud, tips
& oplossingen

Scan me



Volledige
handleiding

Scan me



SPECIFICATIES

Ladezeit	1 Stunde
Akkulaufzeit	10 Stunden
DMX-Kanäle	54
Steuerbare Geräte	5
W-DMX Reichweite	200 Meter
W-DMX-Generation	G3, G4s

LUMENRADIO W-DMX SIGNAAL (DRAHTLOSES DMX)

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Koppeln von WDMX controller und Empfänger

1	Schalten Sie den WDMX-Controller und den WDMX-Empfänger bzw. die WDMX-Spark-Maschine ein.
2	Drücken Sie am WDMX-Controller die „WDMX switch“-Taste (graue Taste).
3	Drücken Sie am WDMX-Controller die LINK-Taste für 1 Sekunde (nicht länger).
4	Beide Geräte suchen nun miteinander – die grüne LED beginnt zu blinken.
5	Sobald beide Geräte verbunden sind, leuchtet die grüne LED dauerhaft.
6	Bereit zur Verwendung.





Wichtigste Informationen in einem kurzen Video



Wartung, tipps
& lösungen

Scan me



Vollständige
anleitung

Scan me



SPECIFICATIES

Charging time	1 hour
Battery life	10 hours
DMX channels	54
Controllable devices	5
W-DMX range	200 meters
W-DMX generation	G3, G4s

LUMENRADIO W-DMX SIGNAL (WIRELESS DMX)

Step-by-step guide to link WDMX controller and receiver

1	Turn on the WDMX controller and WDMX receiver/WDMX spark machine.
2	On the WDMX controller, press the “WDMX switch” button (grey button).
3	On the WDMX controller, press the LINK button for 1 second (no longer).
4	Both devices will search for each other – the green LED will start flashing.
5	Once both devices are connected, the green LED will stay on continuously.
6	Ready for use.





Most important information in one short video



Maintenance, tips
& solutions

Scan me



Full
manual

Scan me

www.avilexx.nl



De Ring 36 5261LM Vught Nederland
Telefoon: +31 73 750 12 01
E-mail: info@avilexx.nl